



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

Losse zijwand voor inloofdouche
met NANO behandeld glas

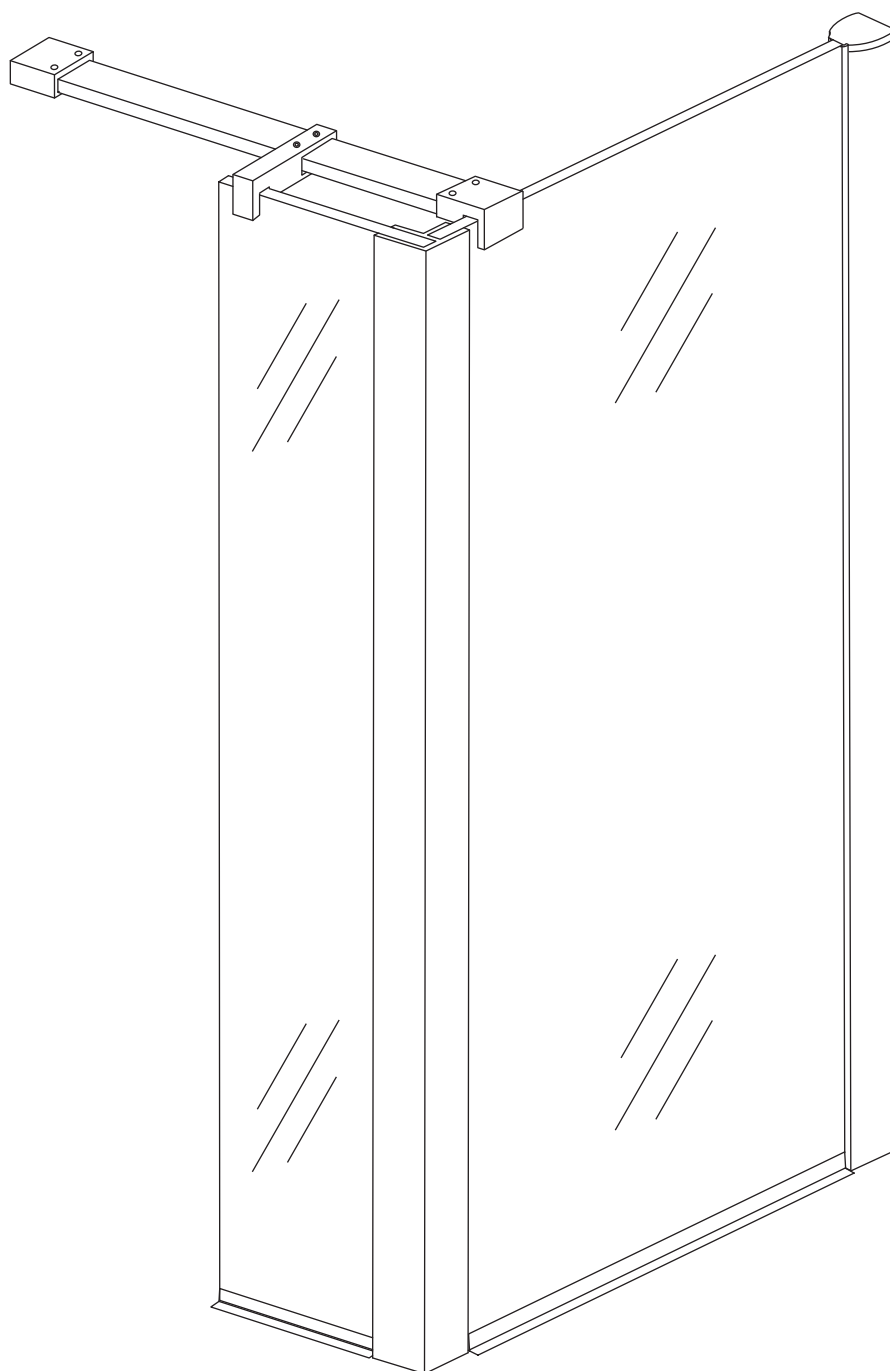




Zonder NANO

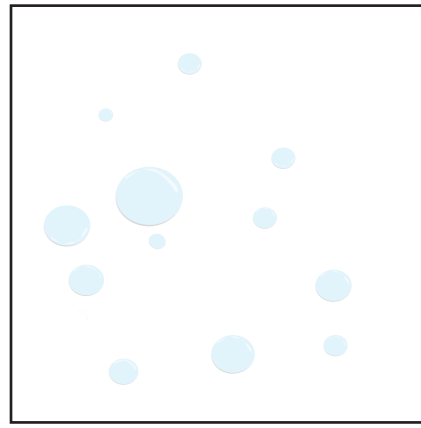


NANO

**NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker**




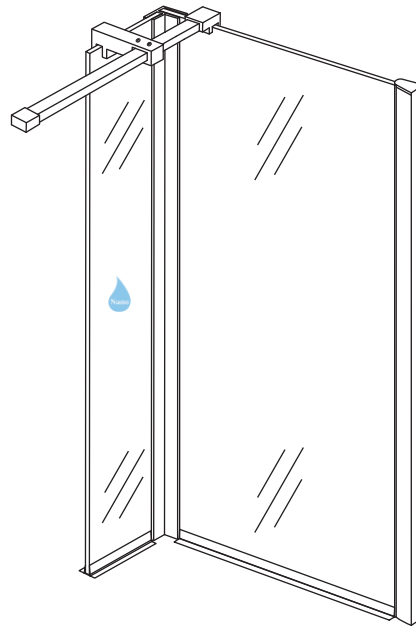





**NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker**

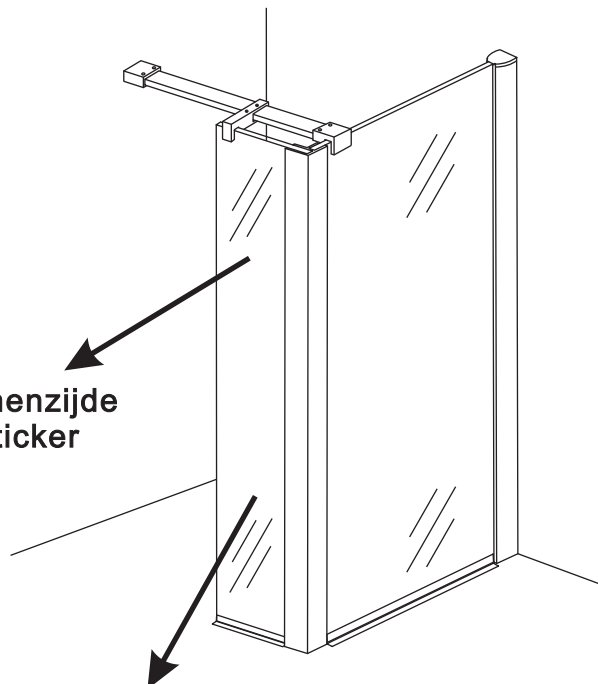


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals
schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

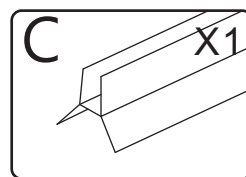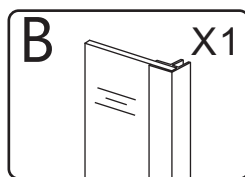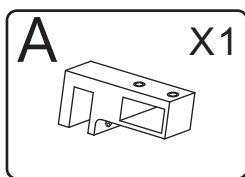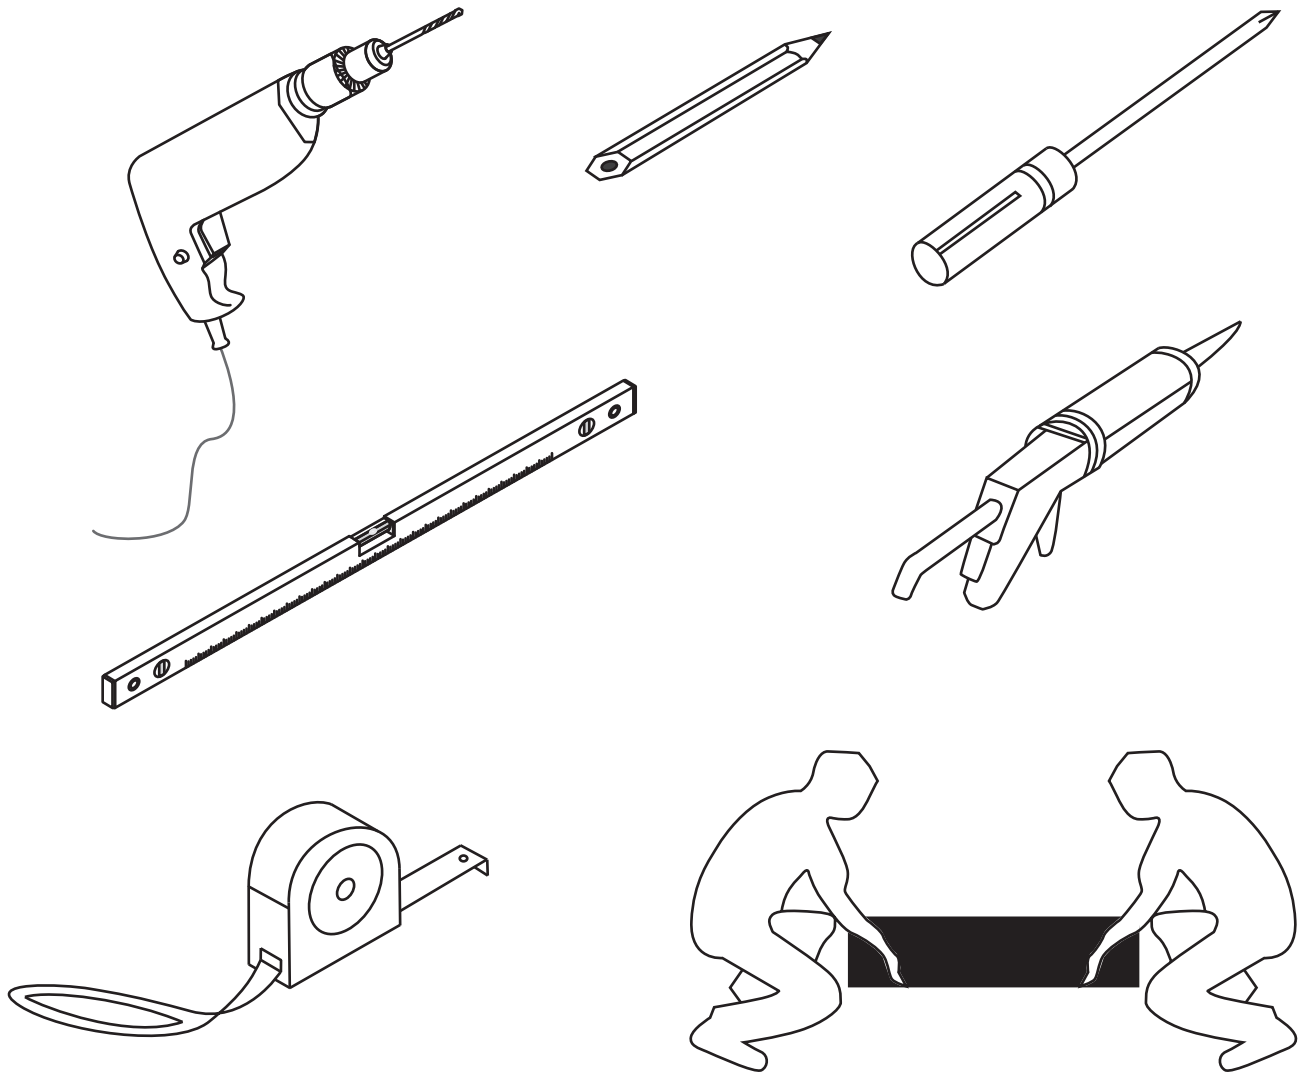

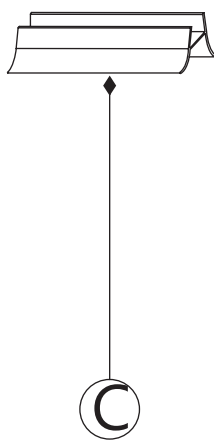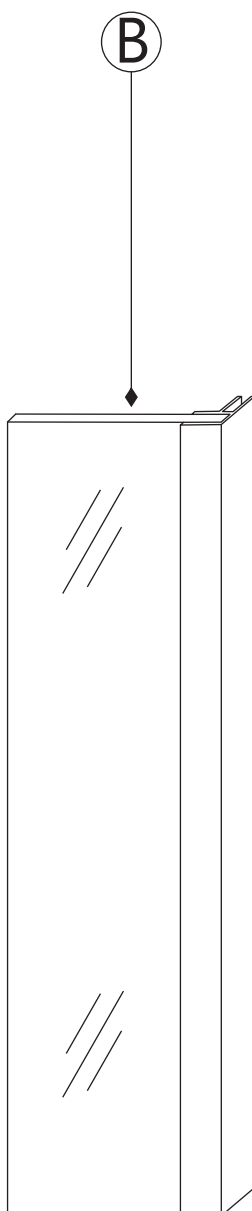
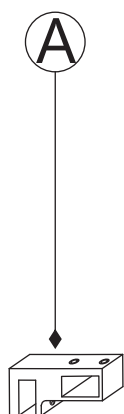


1

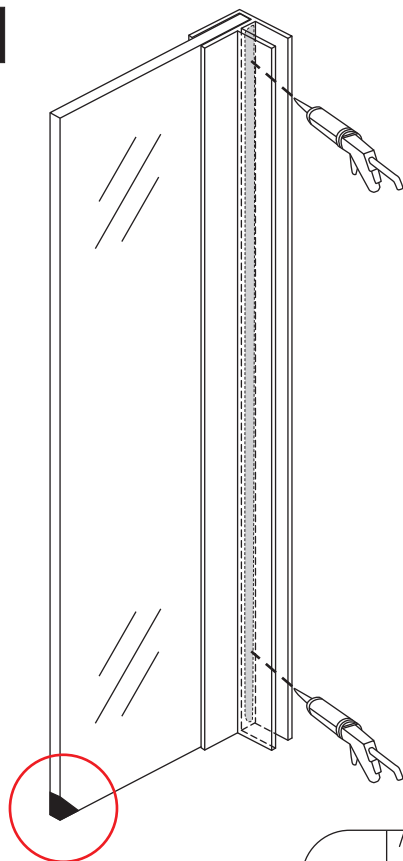

2

B

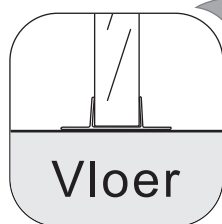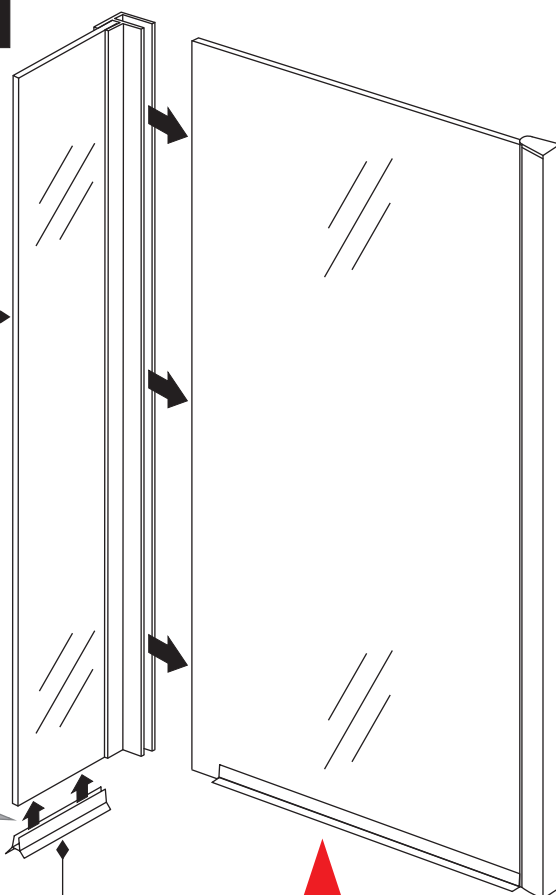


C


8mm glas: 1 2 3





10mm glas: 1 2

3

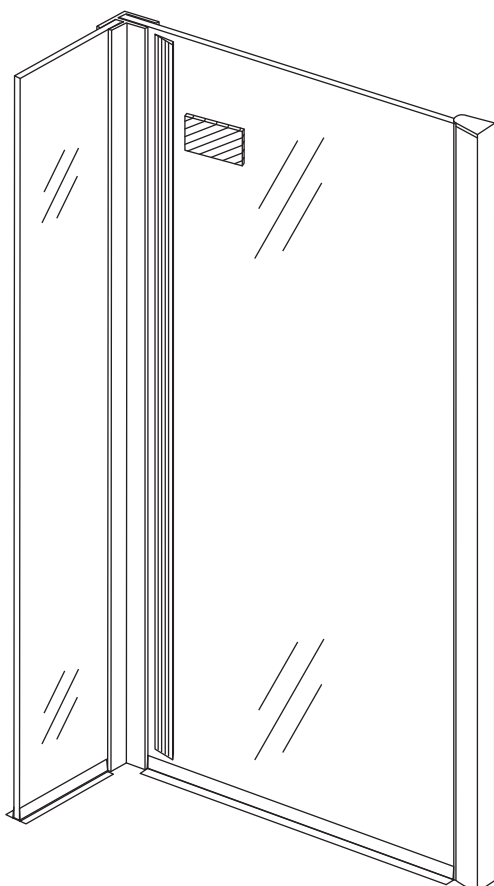



Verwijder de zwarte
hoekbeschermers
pas als de cabine
helemaal is geïnstalleerd!

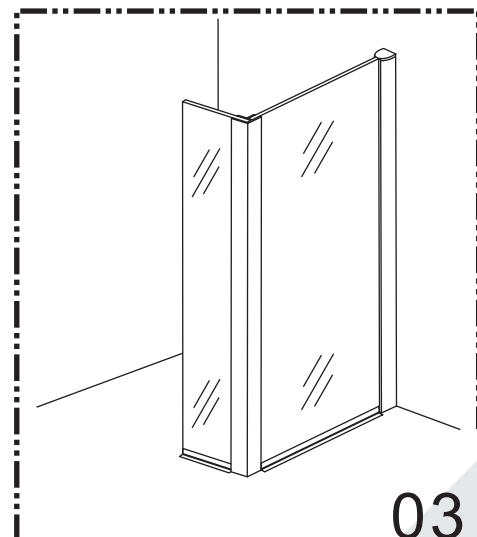

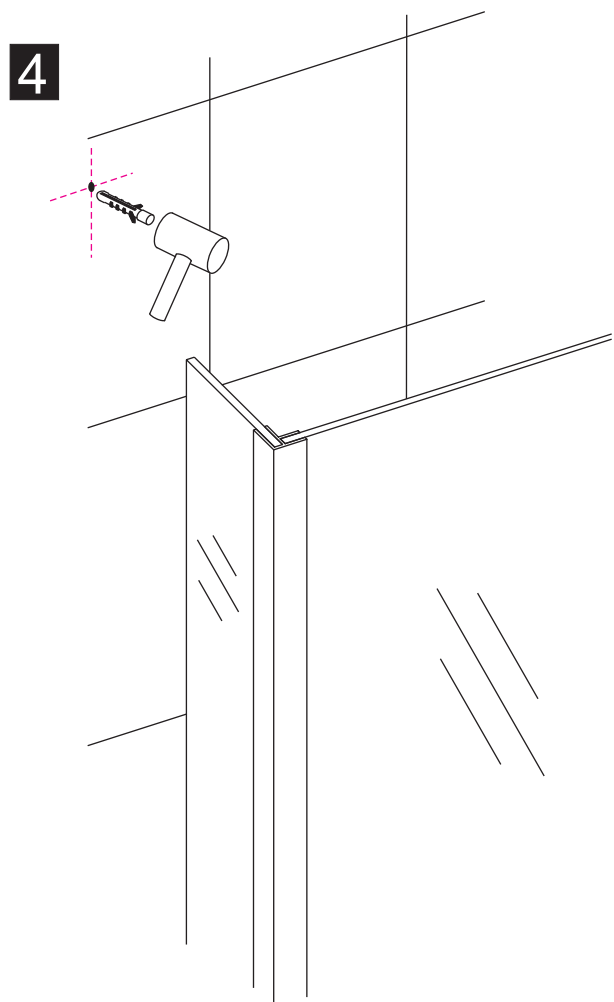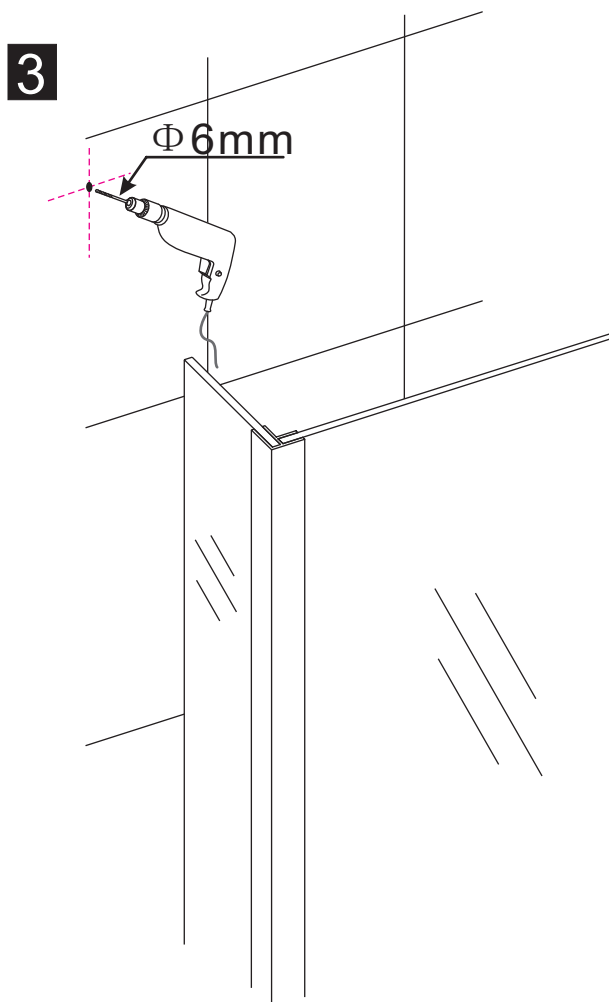
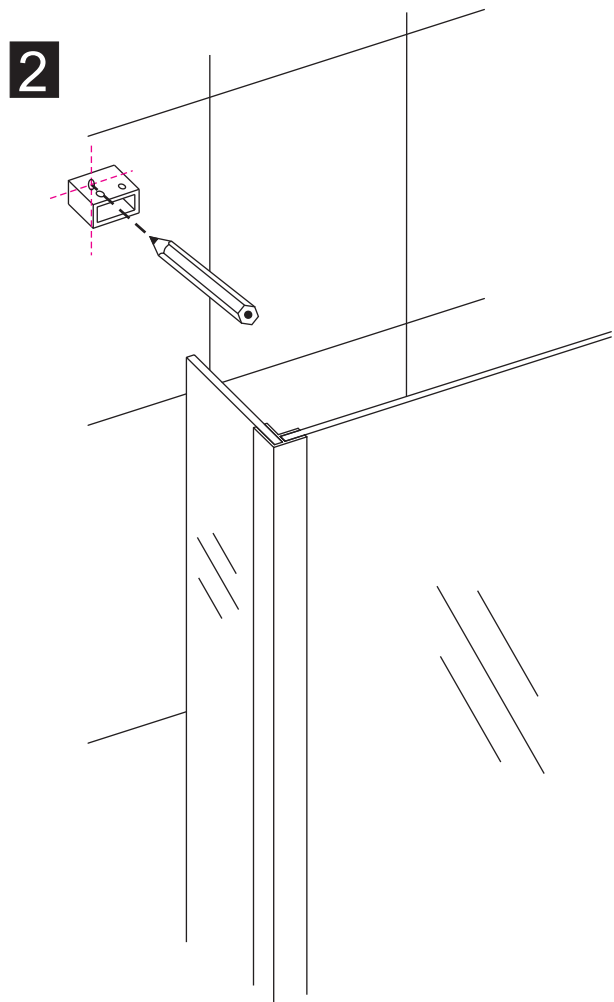
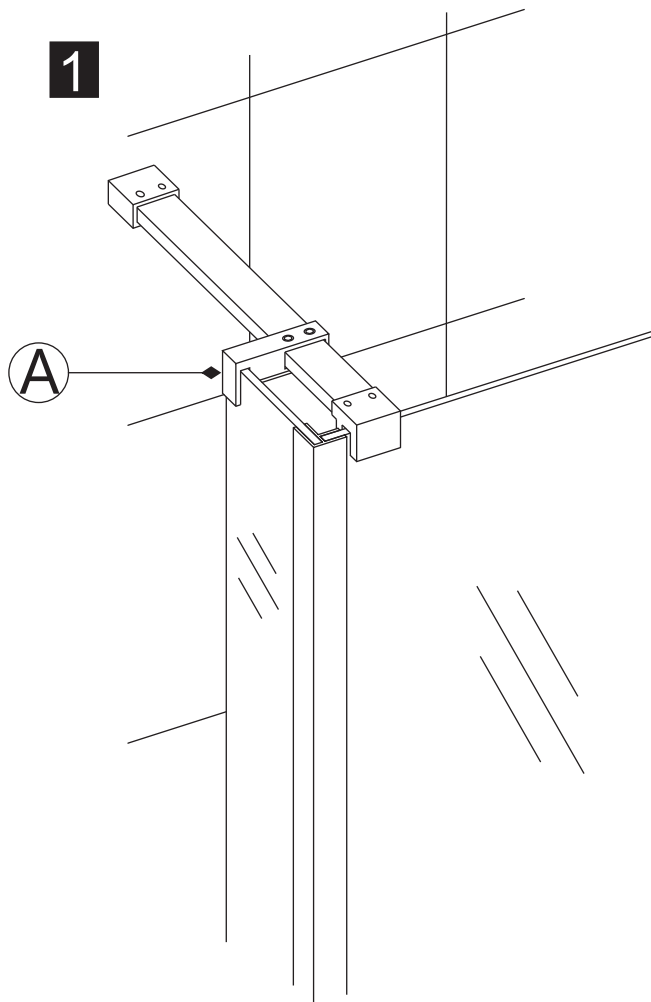



5

4x30

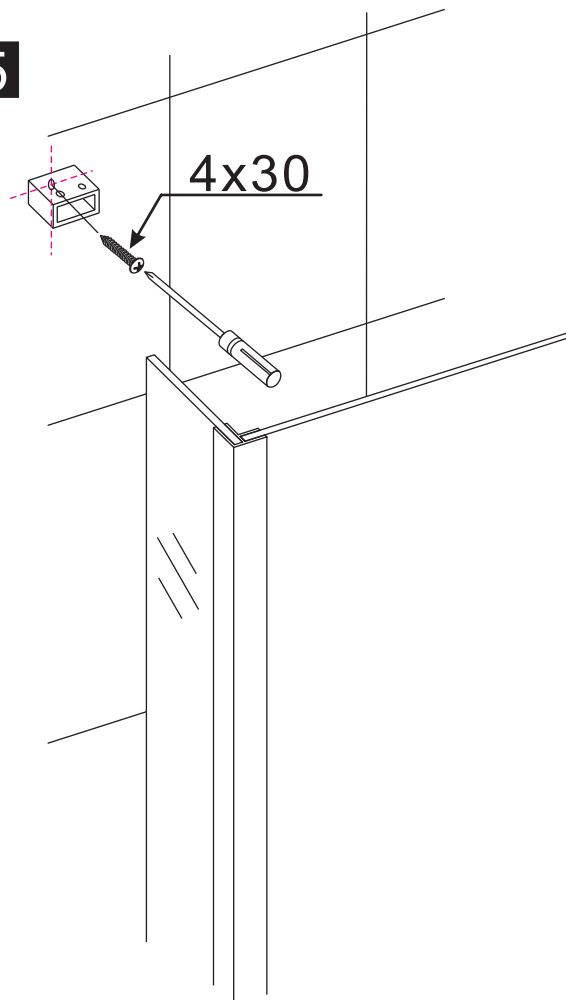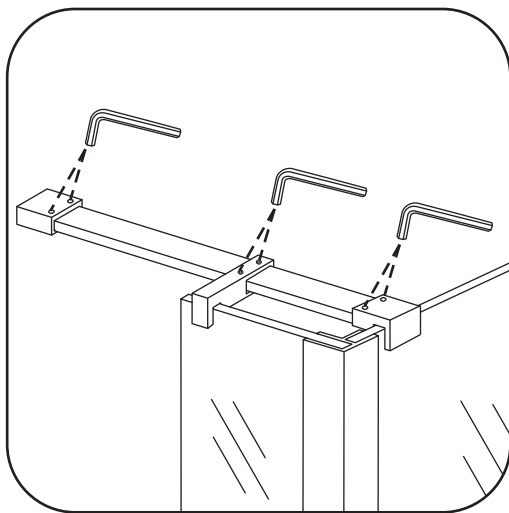

6

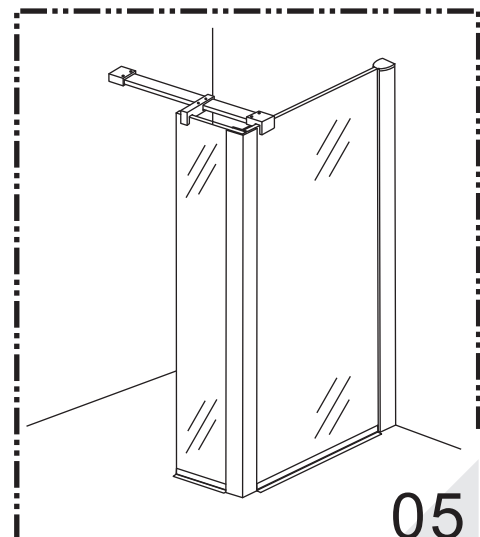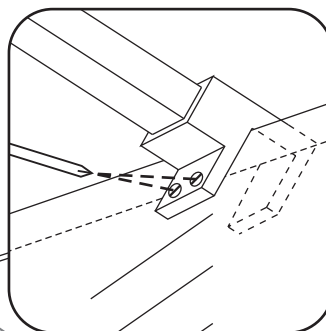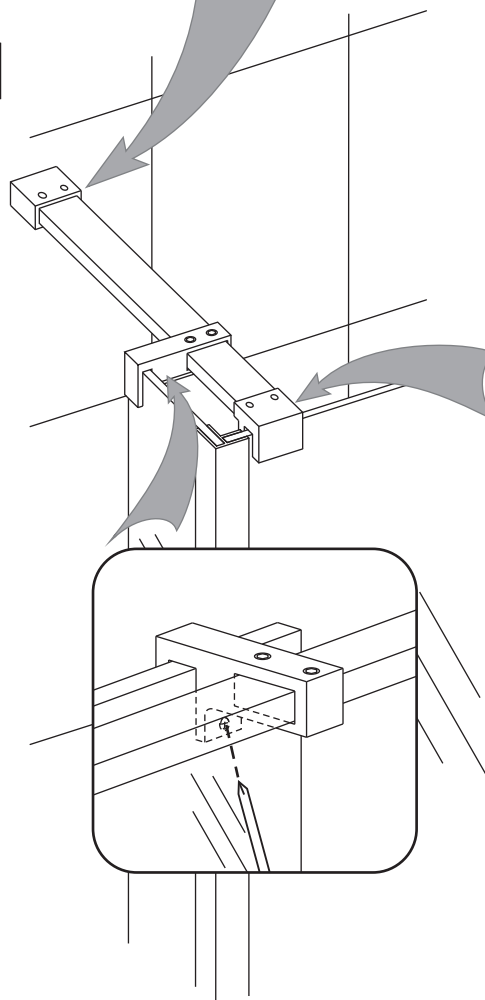

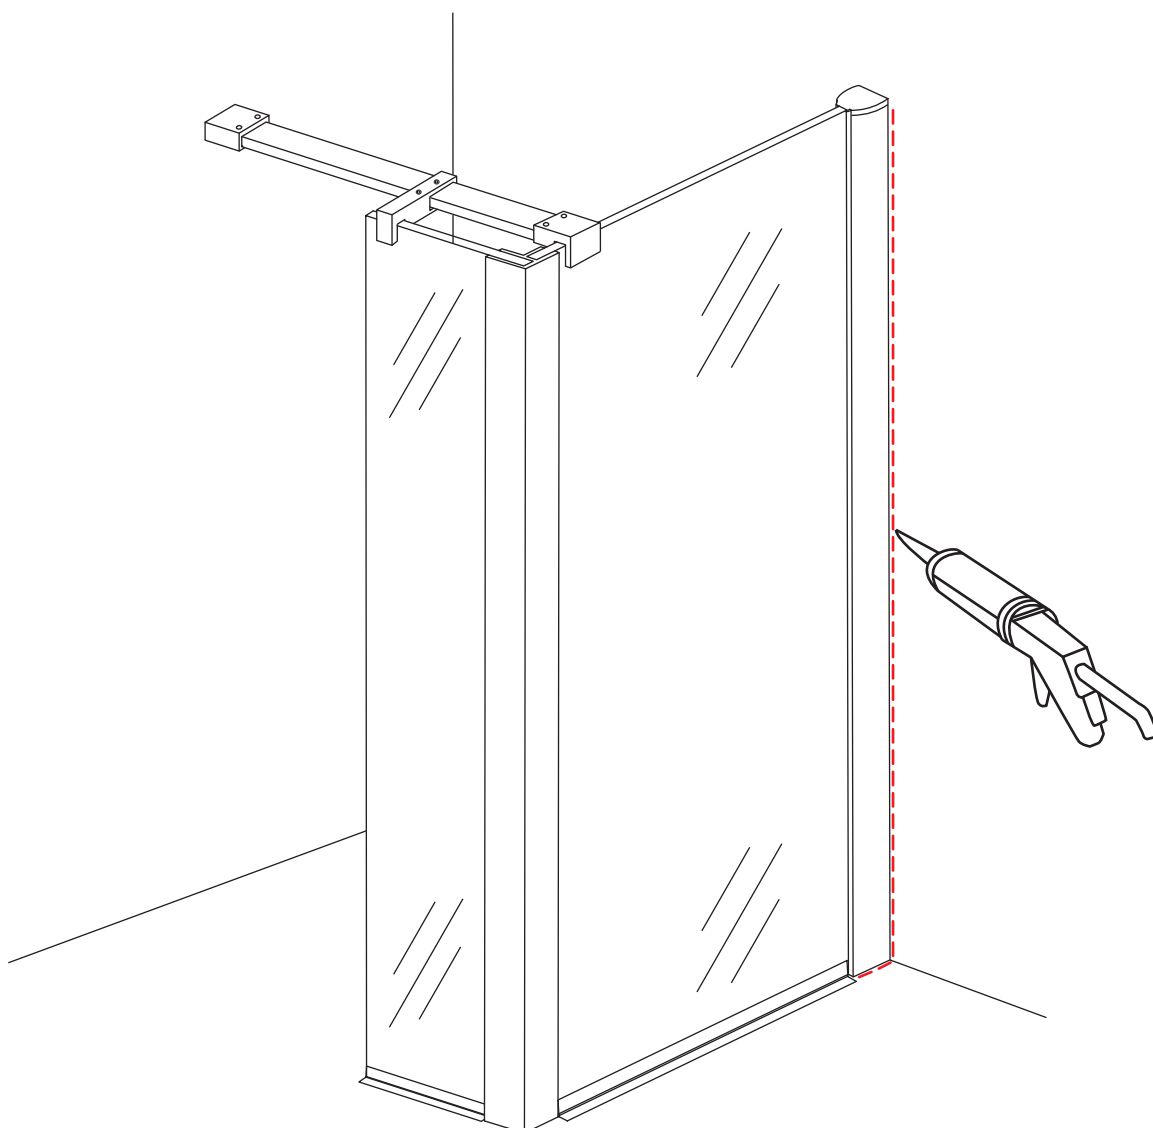

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

