


INSTALLATIE VOORSCHRIFT

Nis swingdeur + vast paneel 140 (70-70) x 200


1400x2000mm

(1385-1400) x 2000mm


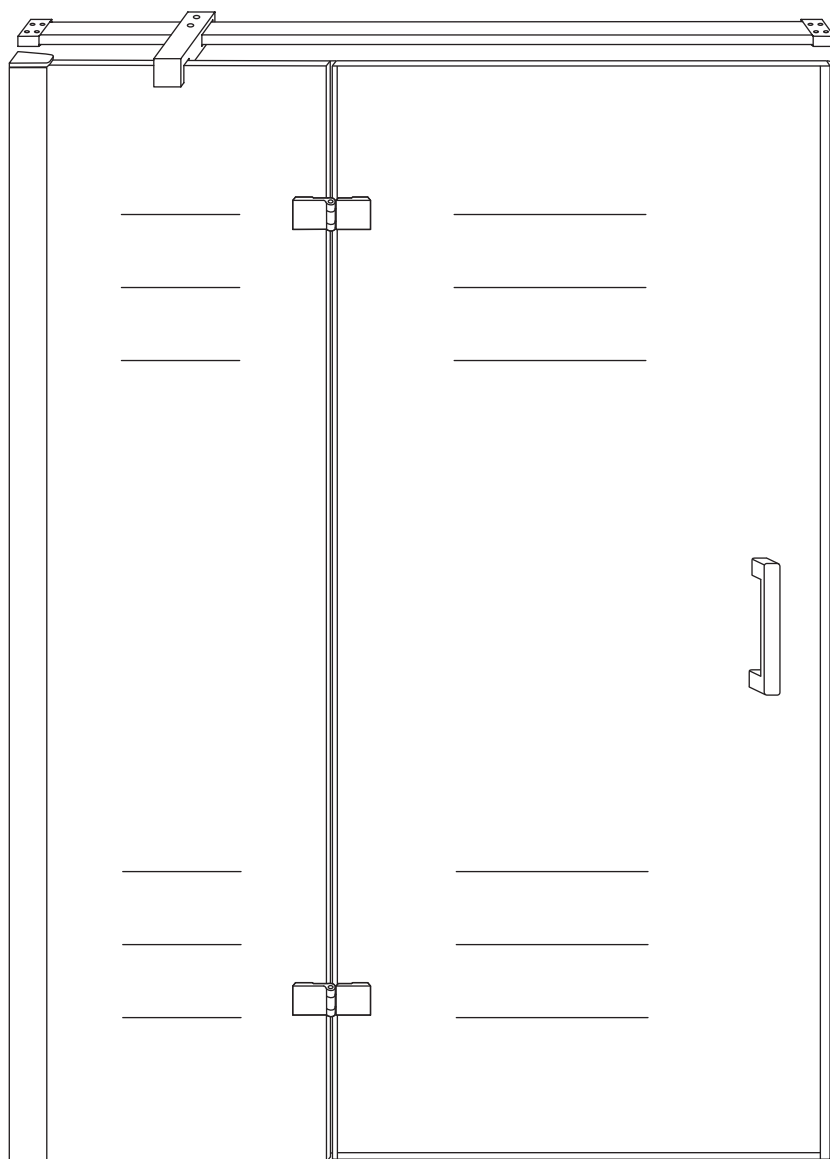




Zonder NANO





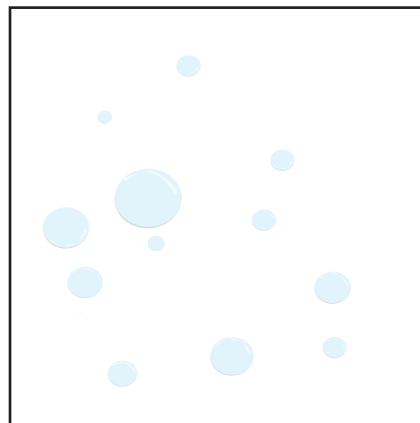


NANO

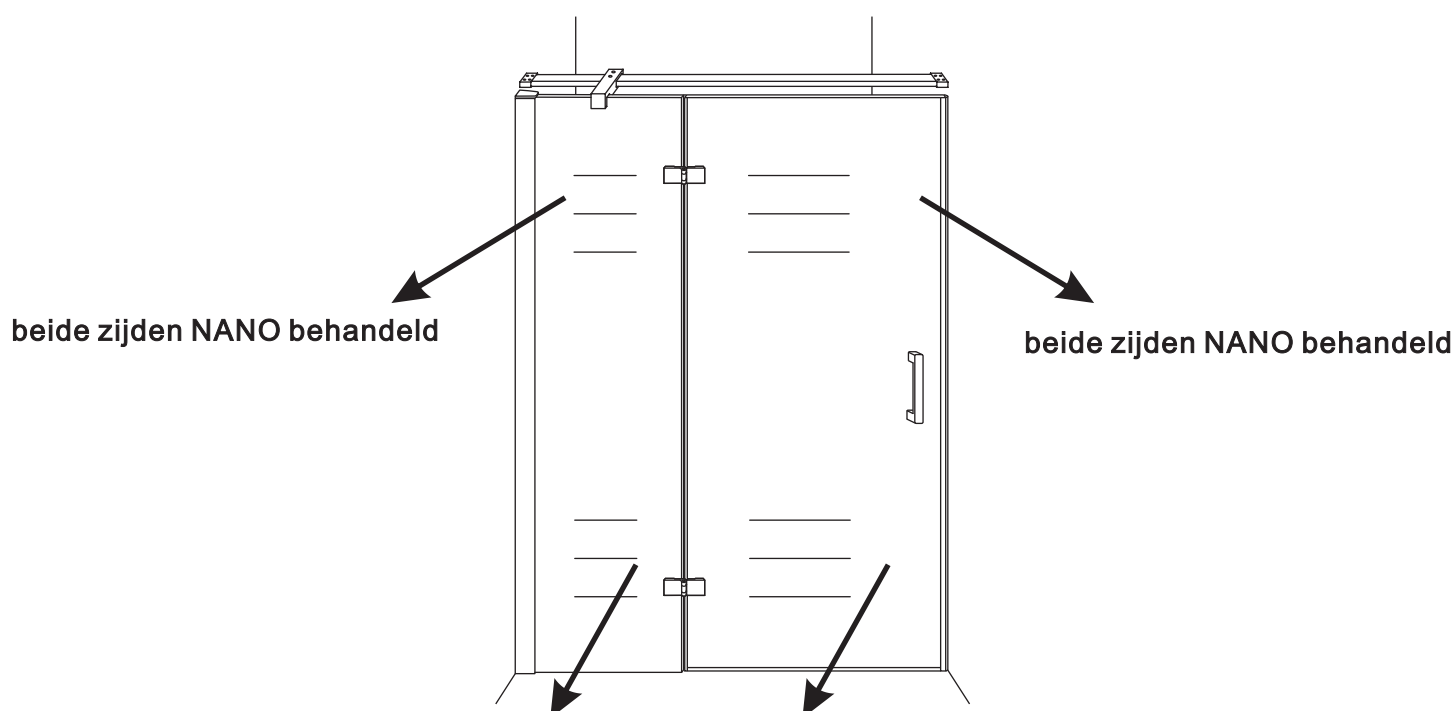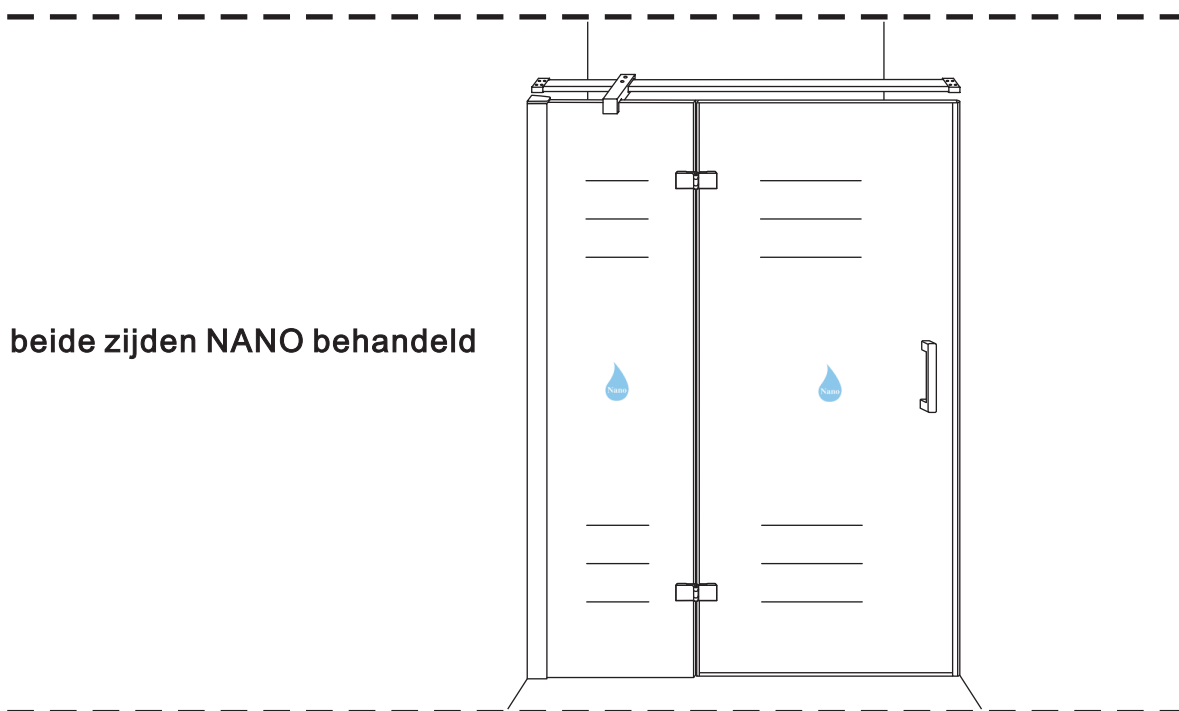



NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

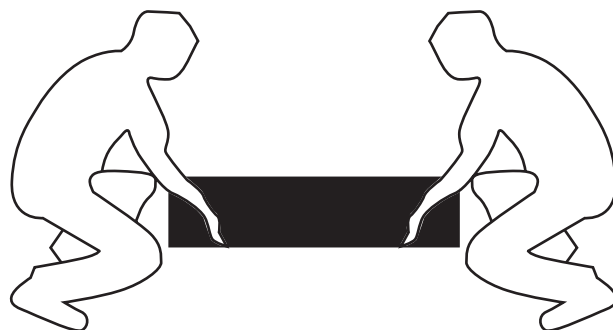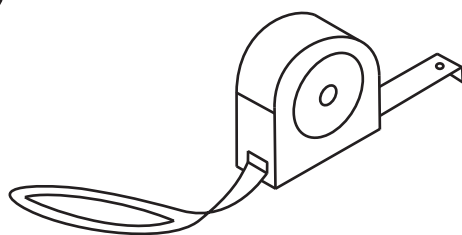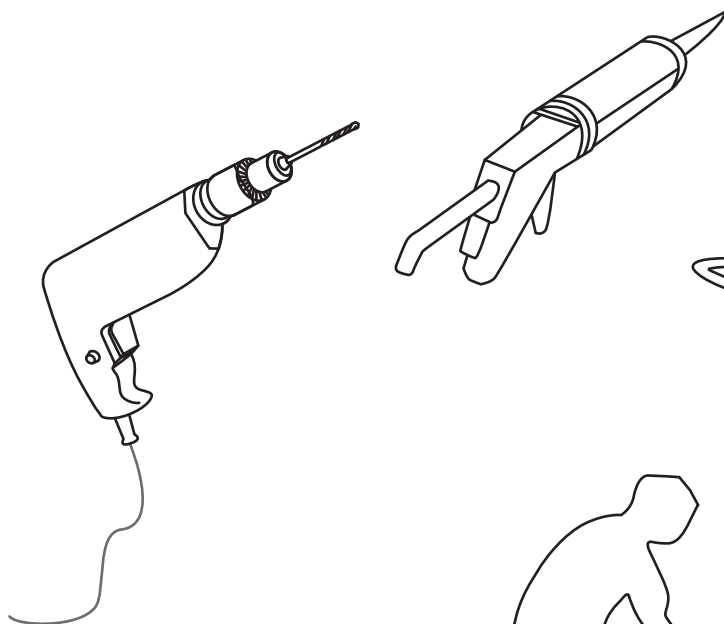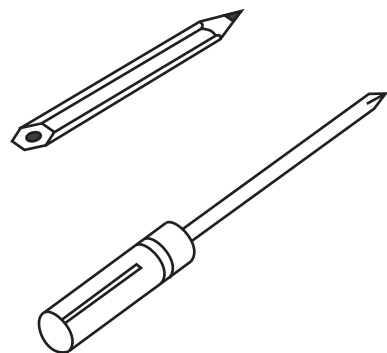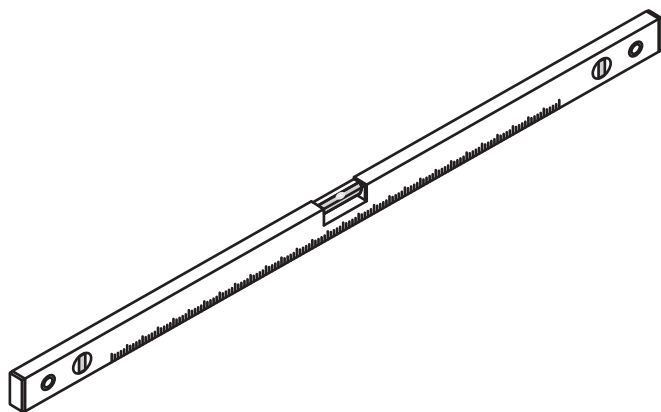


1






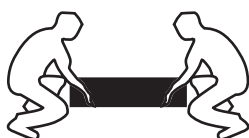


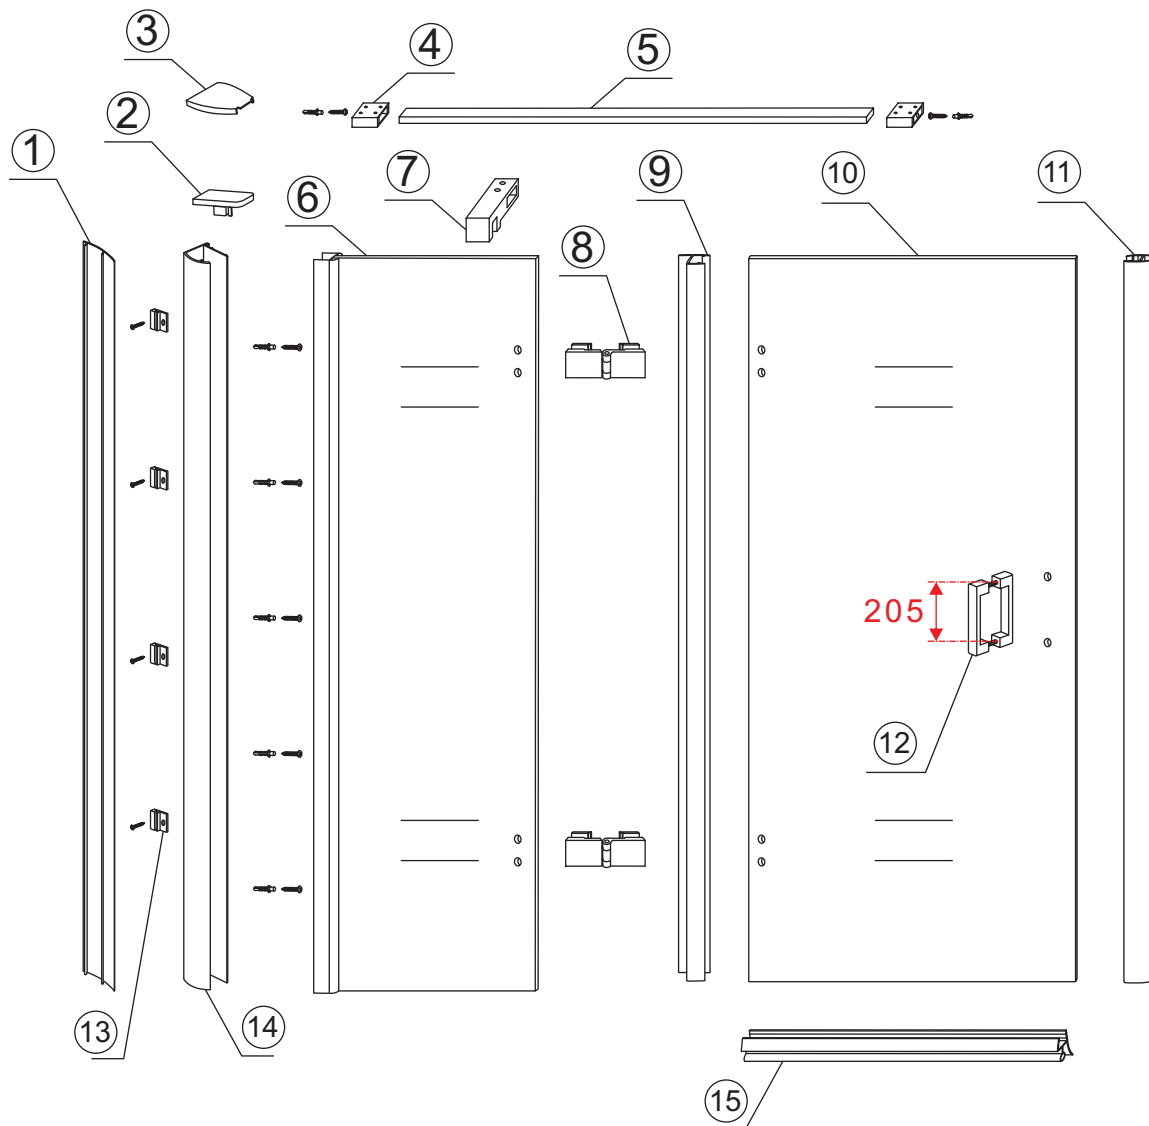


① X1	② X2	③ X1	④ X2	⑤ X1	⑥ X1
⑦ X1	⑧ X2	⑨ X1	⑩ X1	⑪ X1	⑫ X1
⑬ X4	⑭ X1	⑮ X1	X11	X7	

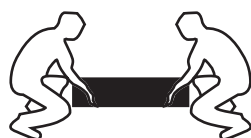


3

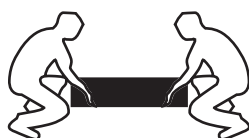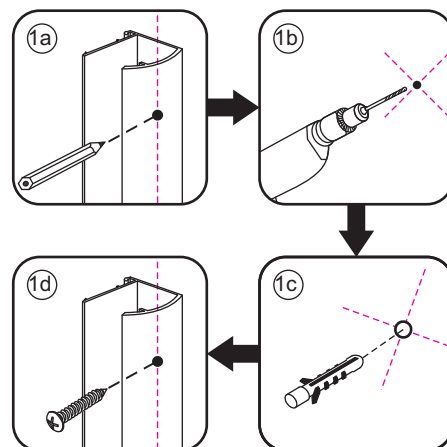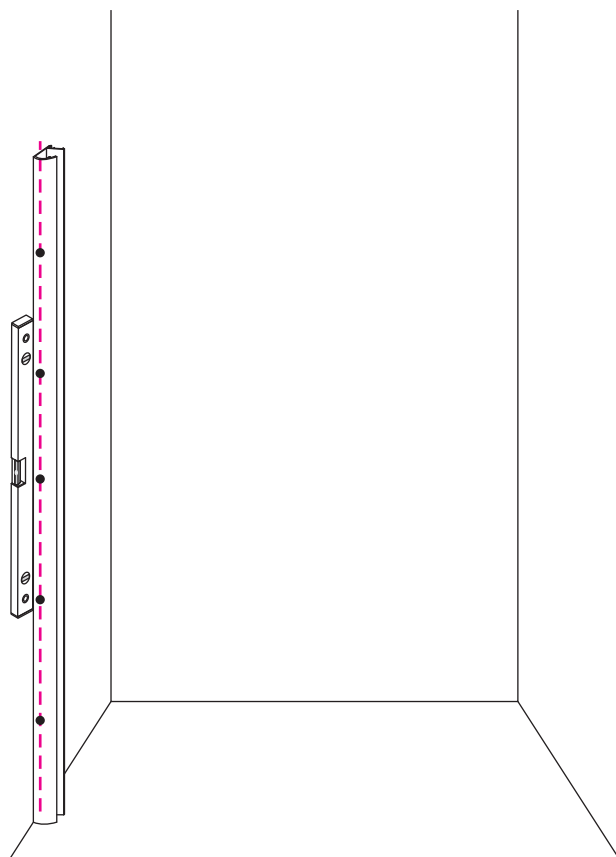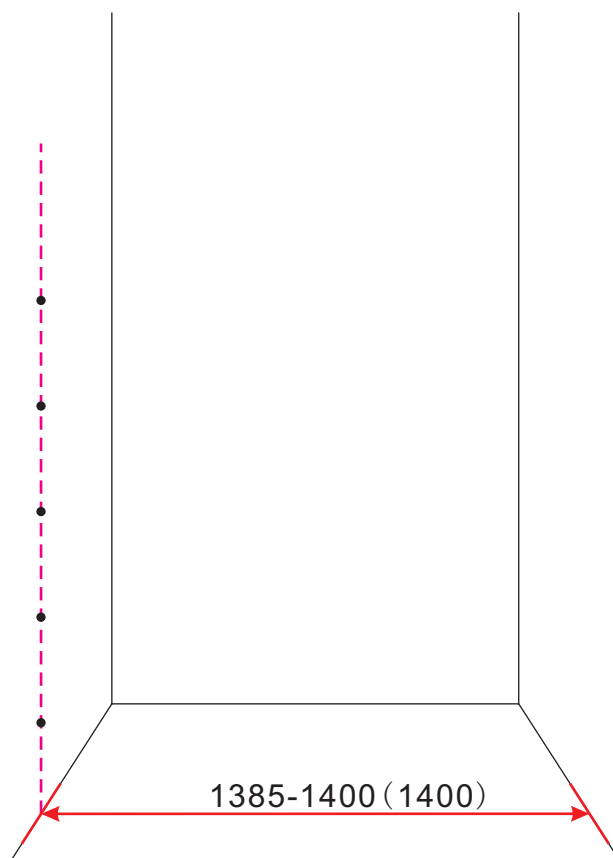


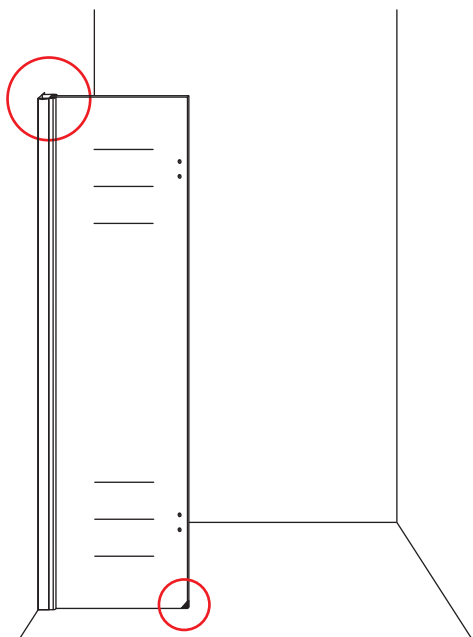






Deur links scharnierend
















Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

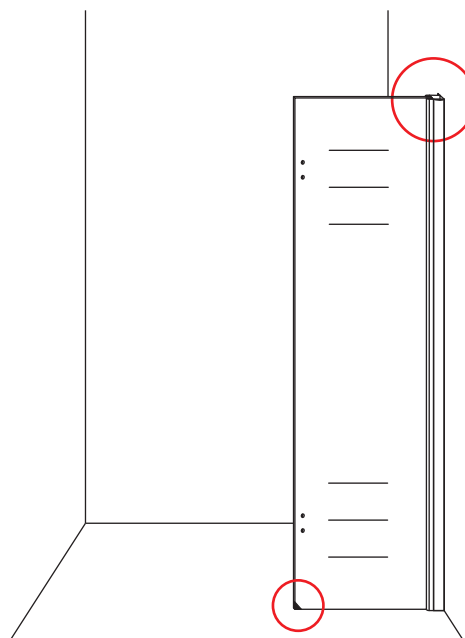






Deur rechts scharnierend

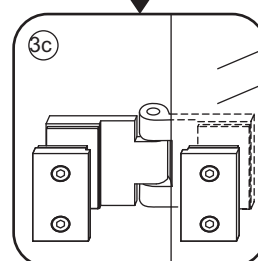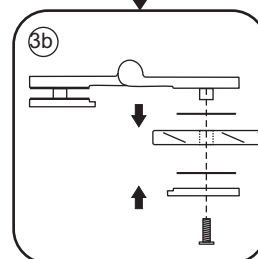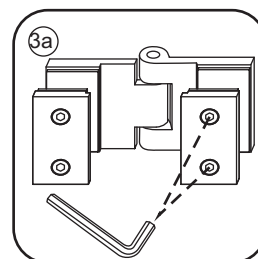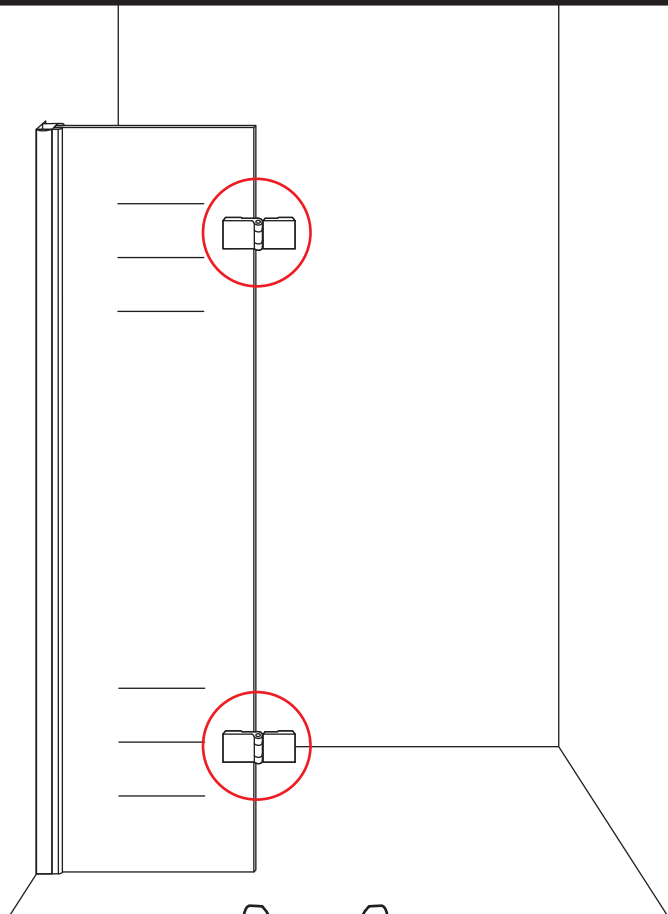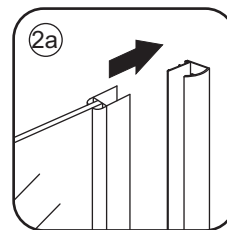

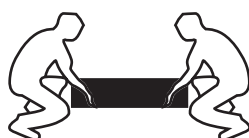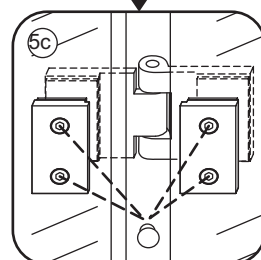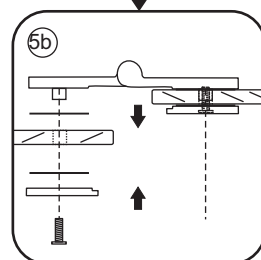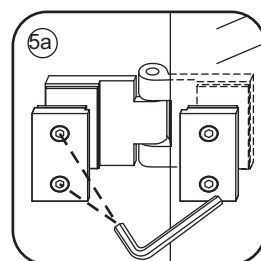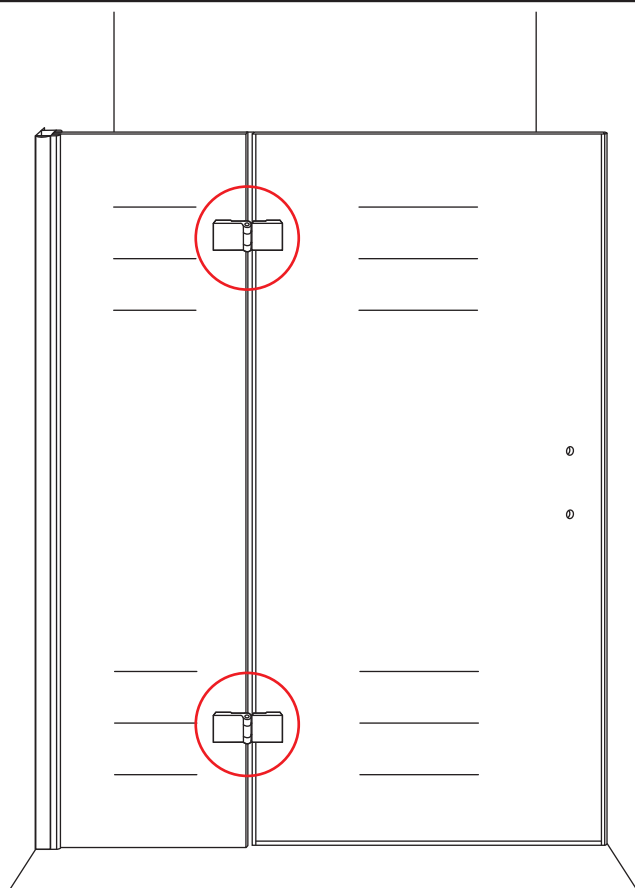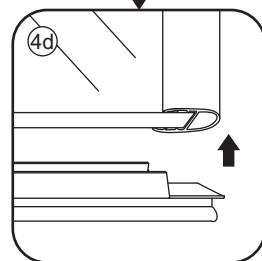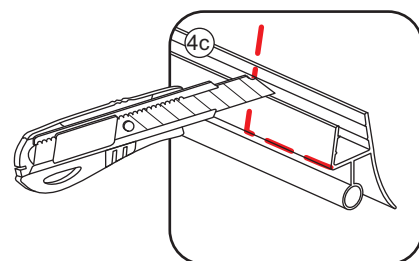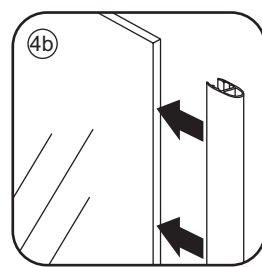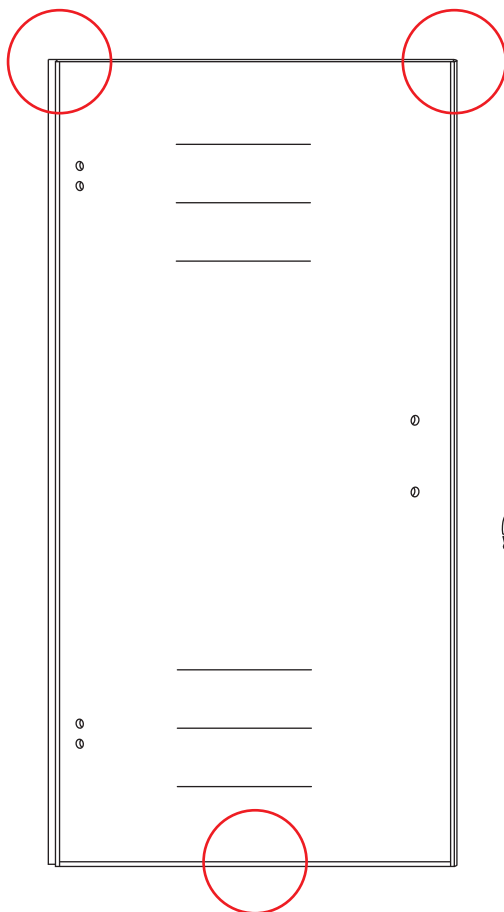
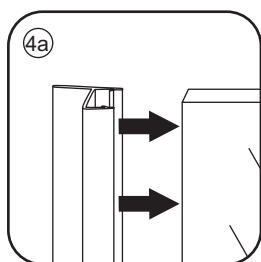


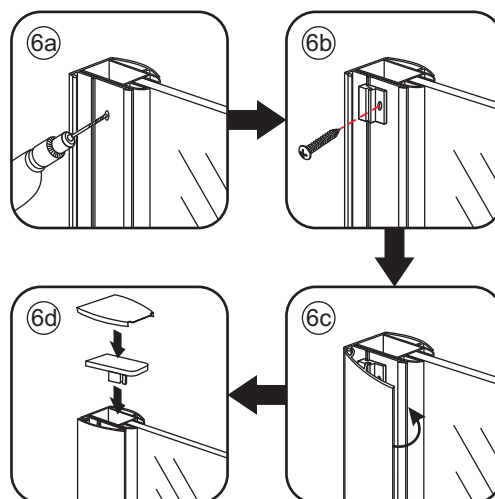

6

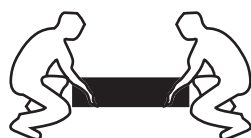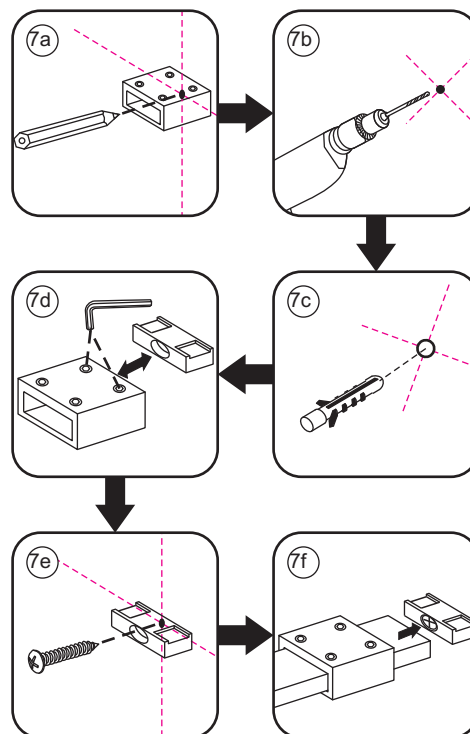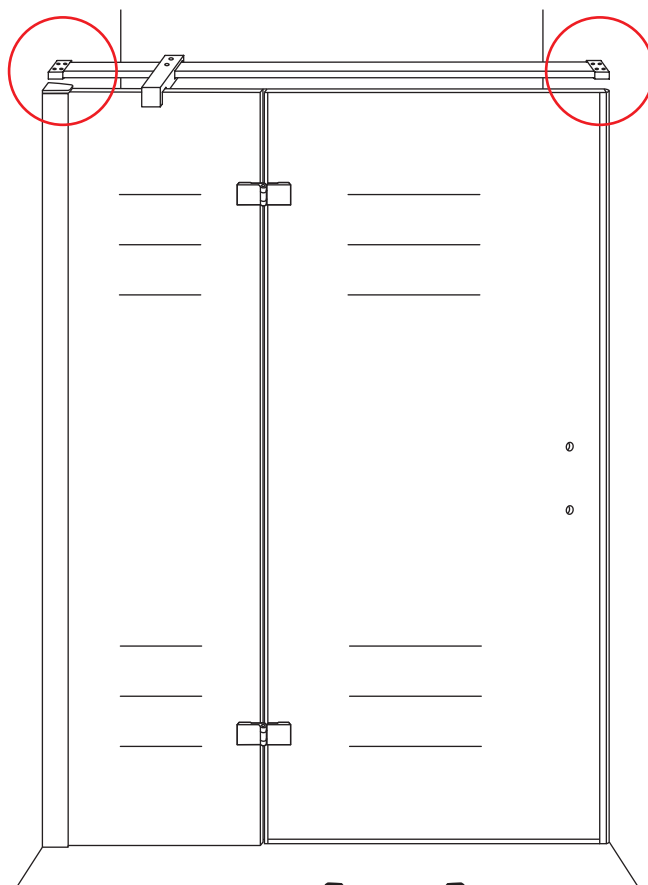

7

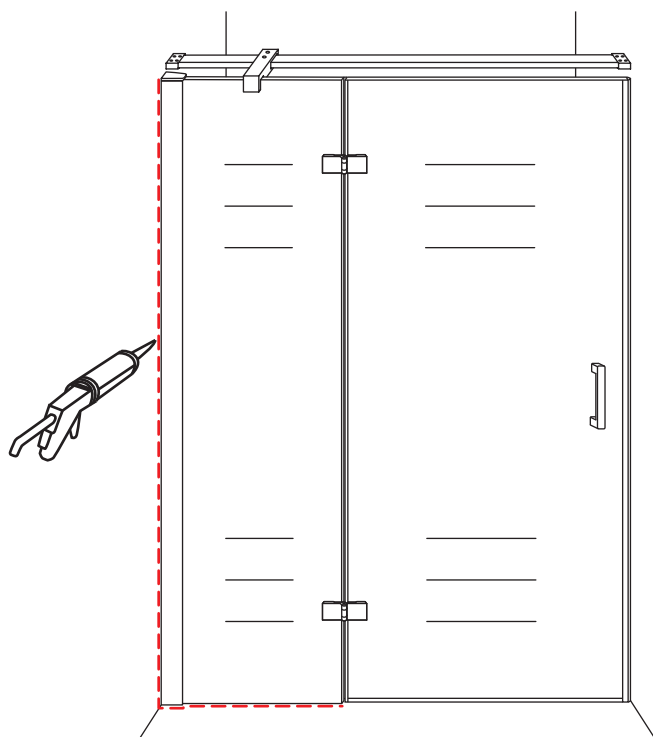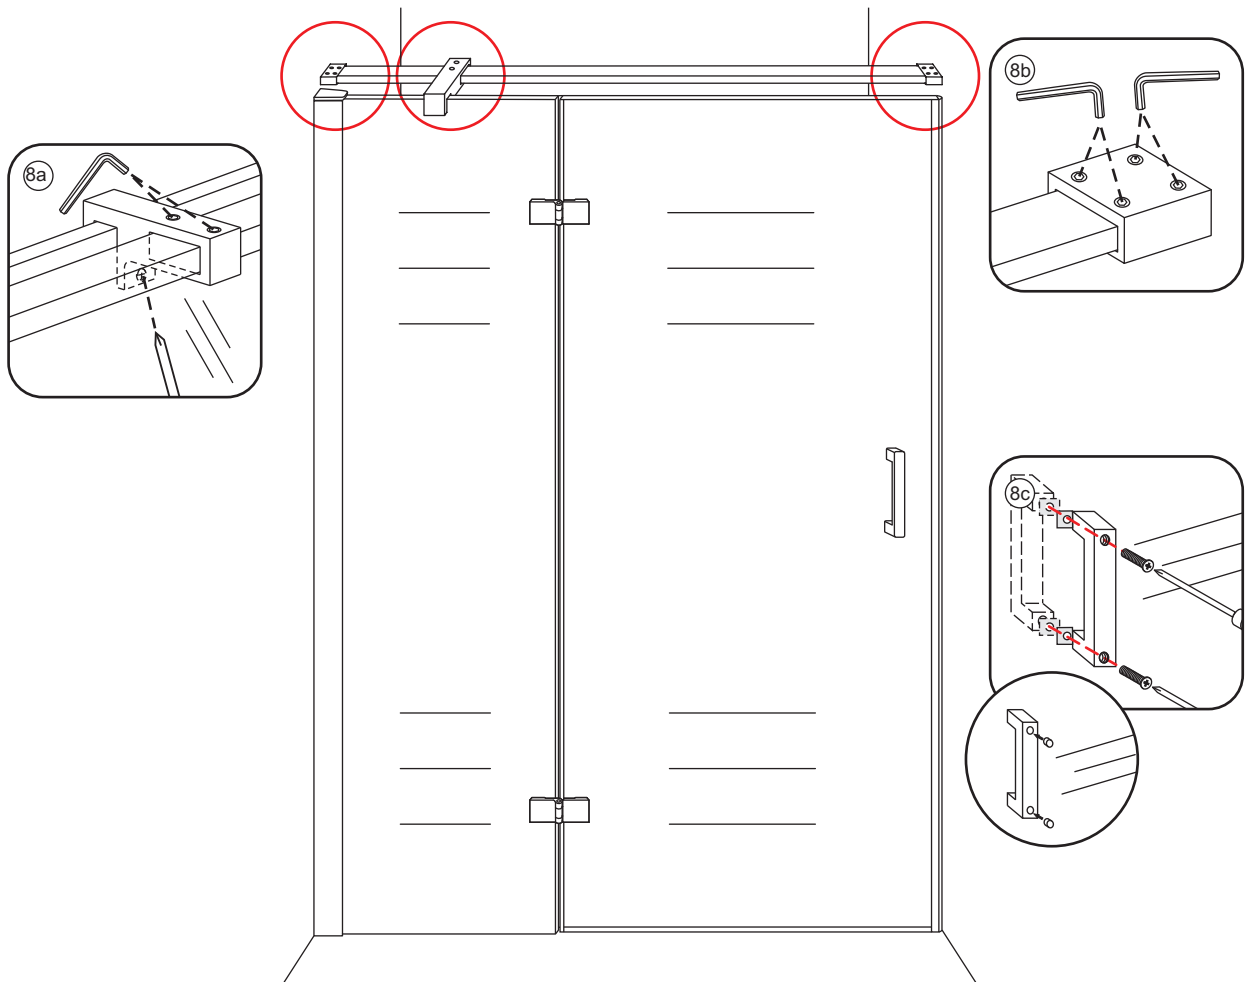

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

