


INSTALLATIE VOORSCHRIFT

DOUCHECABINE met NANO behandeld glas
(schuifdeur met vaste wand)model 2012


1000x1400x2000mm

(980-1000) x (1380-1400) x2000mm

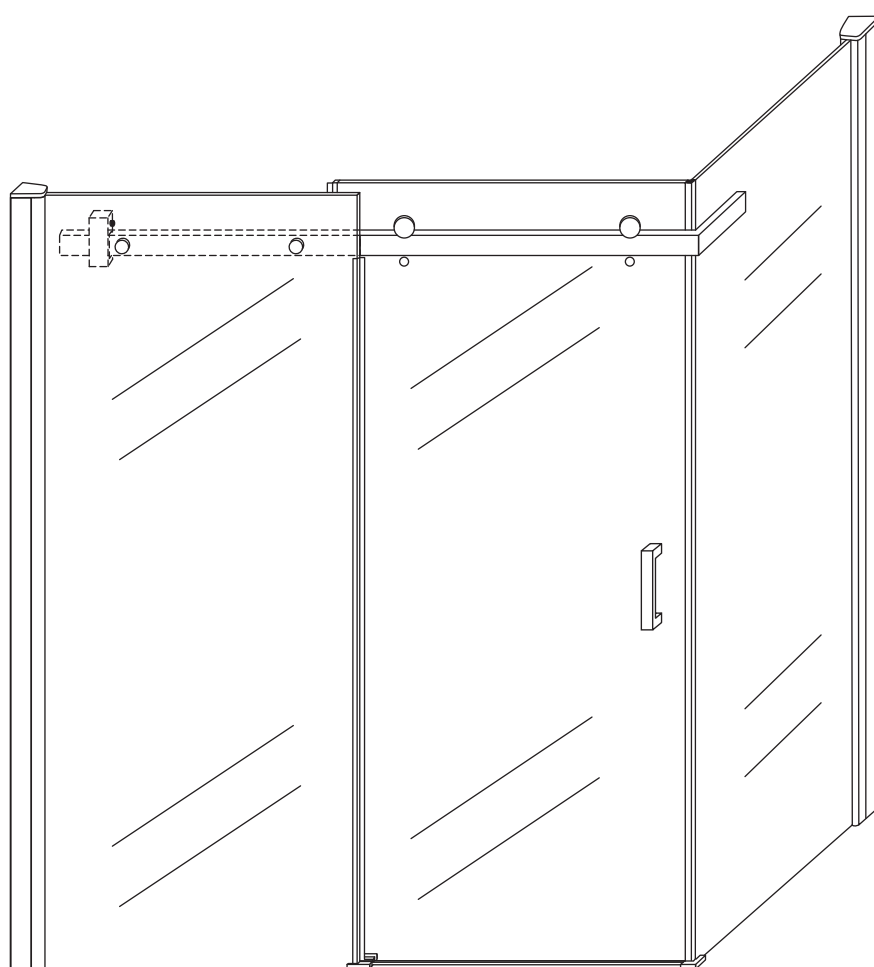



Zonder NANO

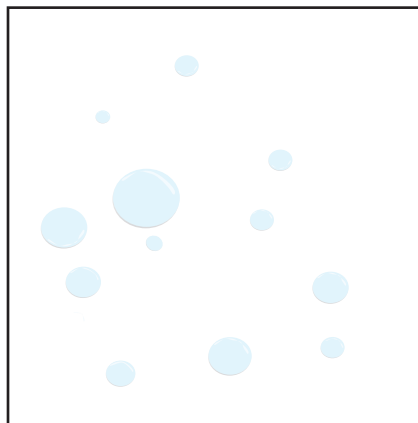


NANO

beide zijden NANO behandeld







beide zijden NANO behandeld

beide zijden NANO behandeld

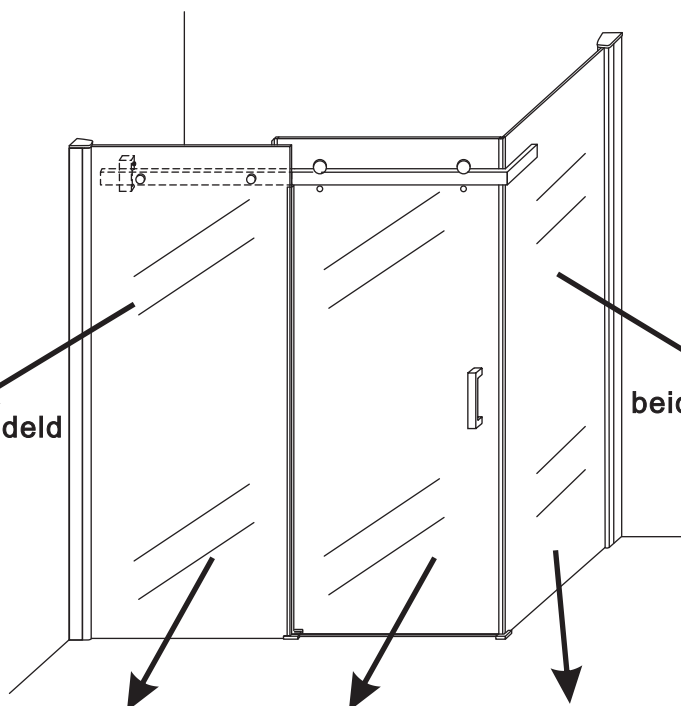



NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

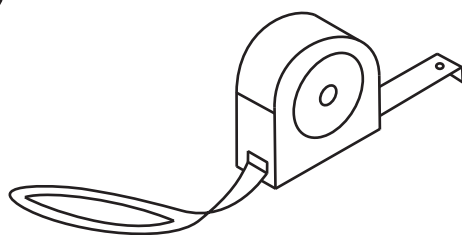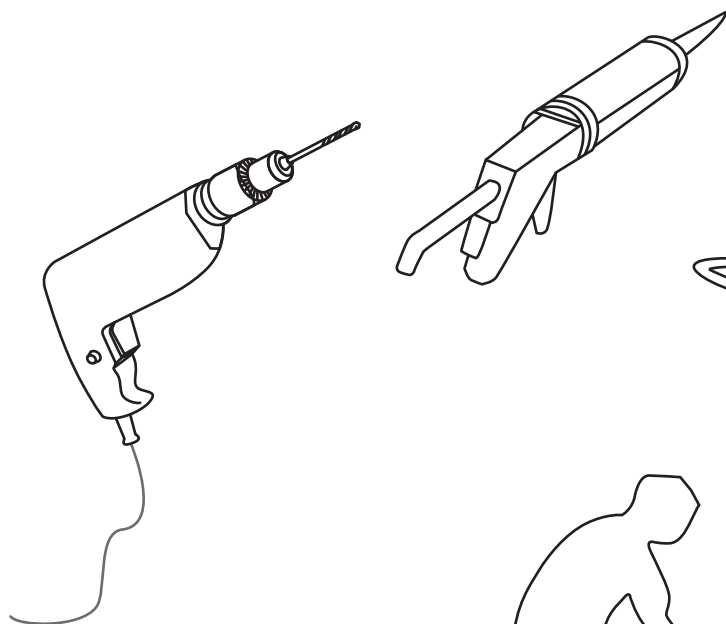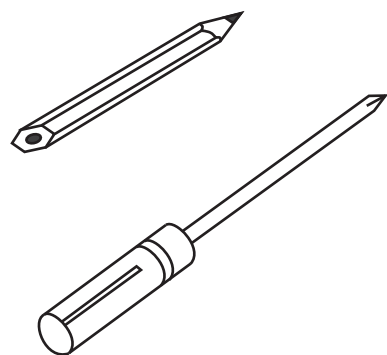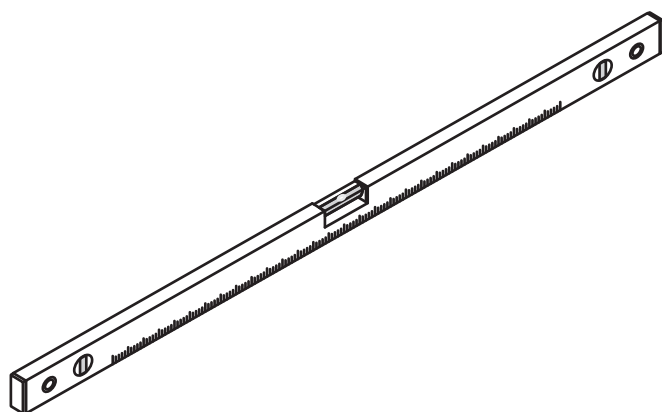


1





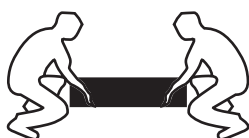




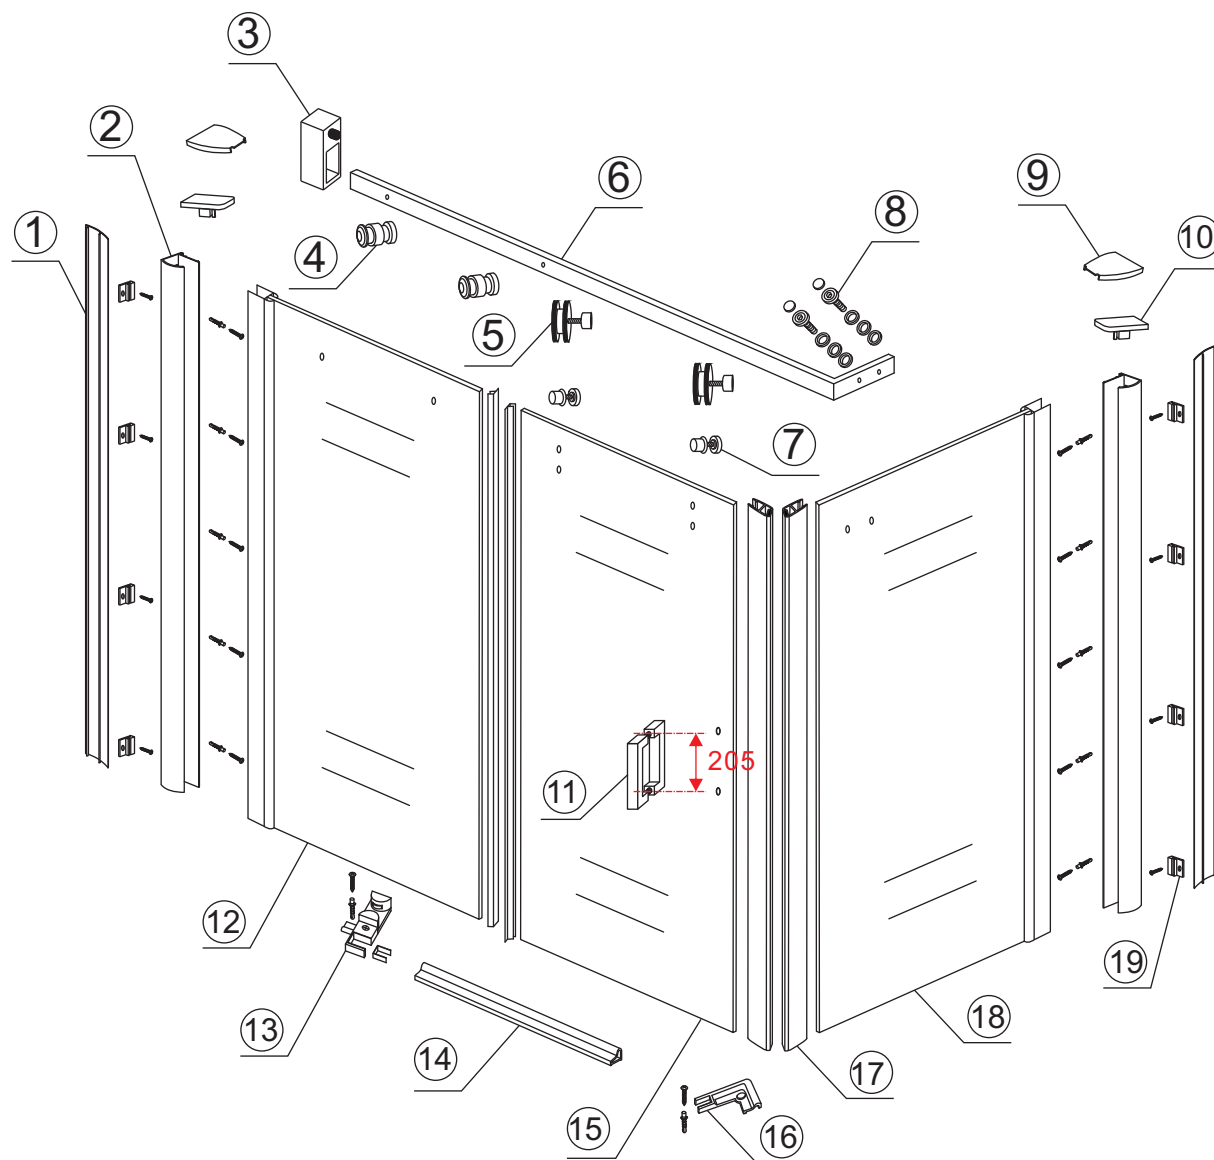


① X2	② X2	③ X2	④ X1	⑤ X1	⑥ X1	⑦ X1
⑧ X1	⑨ X1	⑩ X1	⑪ X1	⑫ X1	⑬ X1	⑭ X1
⑮ X1	⑯ X1	⑰ X1	⑱ X1	⑲ X8	X20	X12

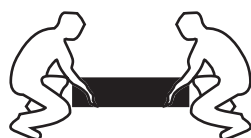







3

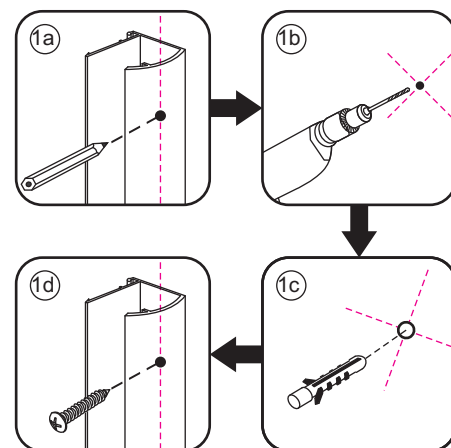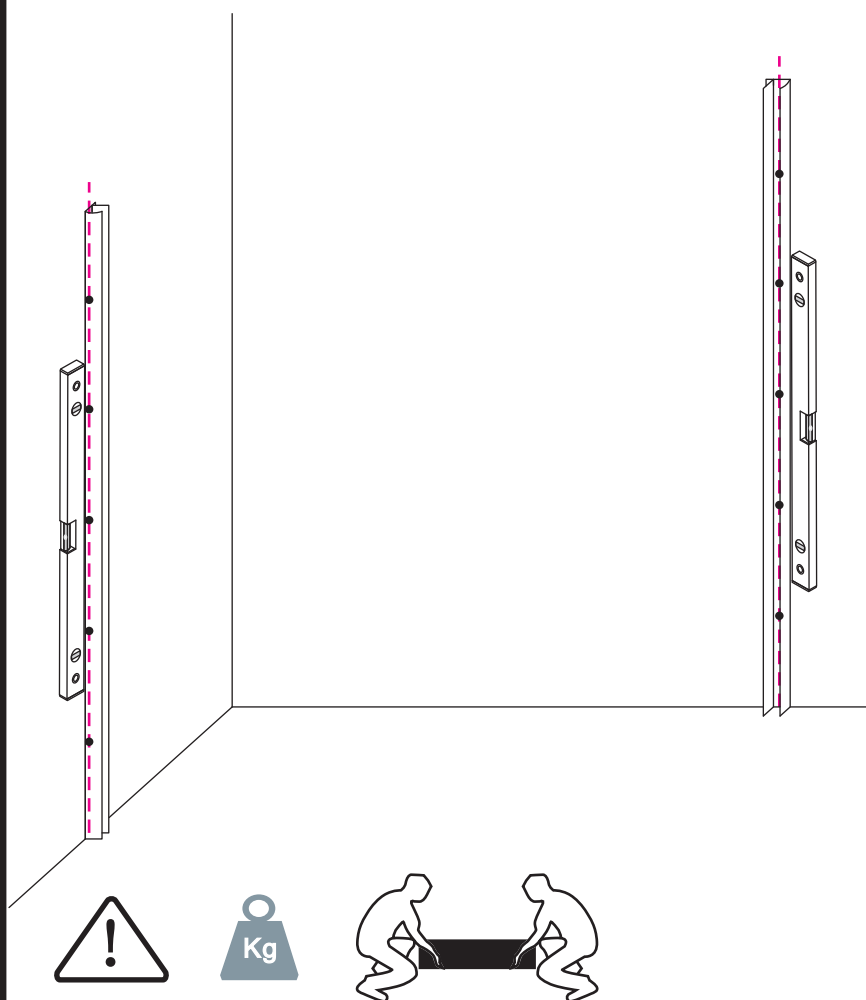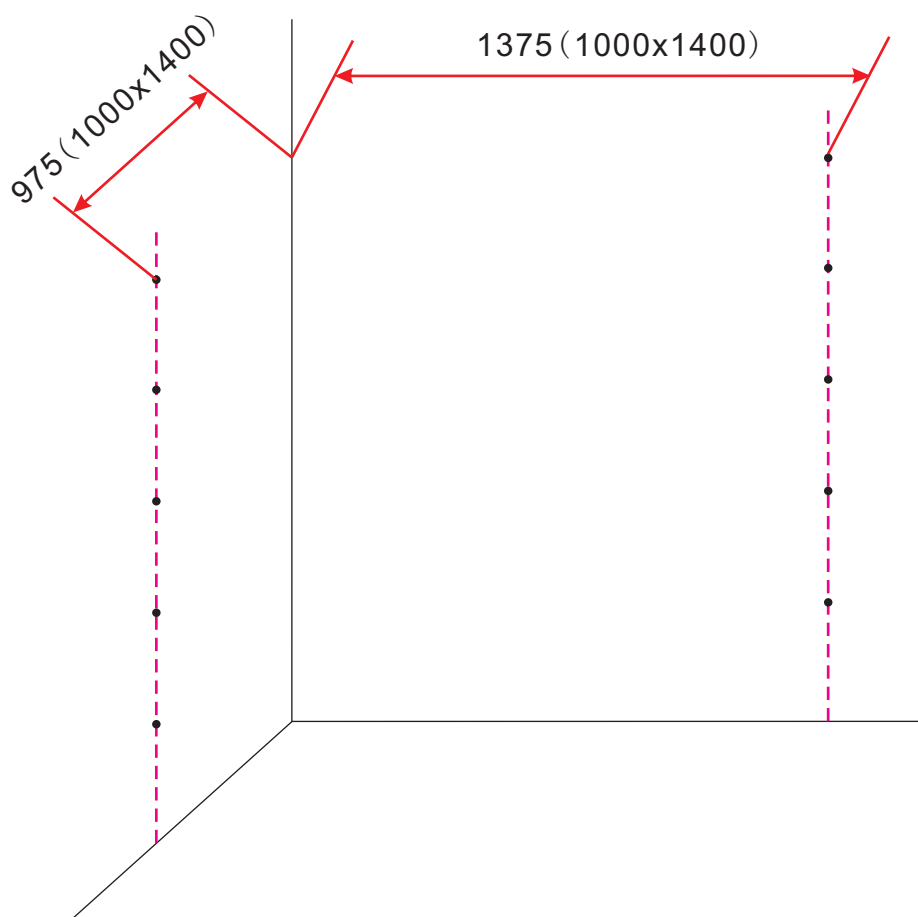













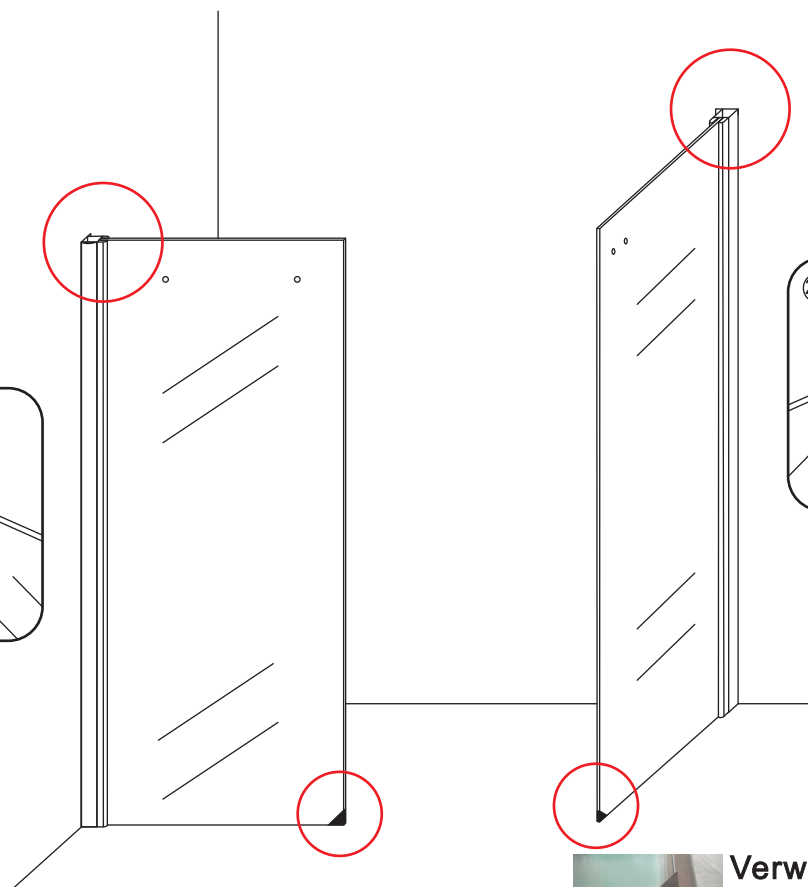
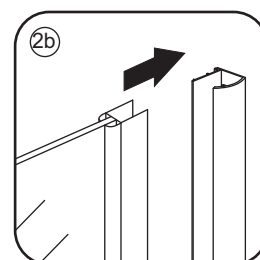
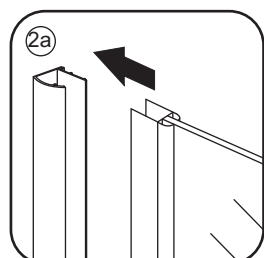







Verwijder de zwarte
hoekbeschermers
pas als de cabine
helemaal is geïnstalleerd!

4

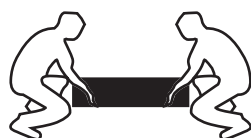
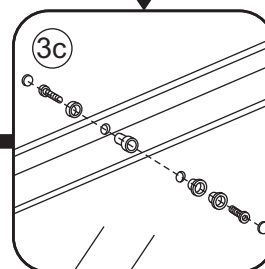
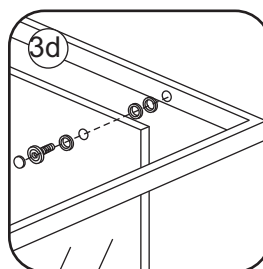
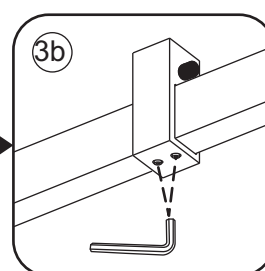
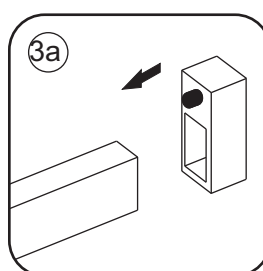
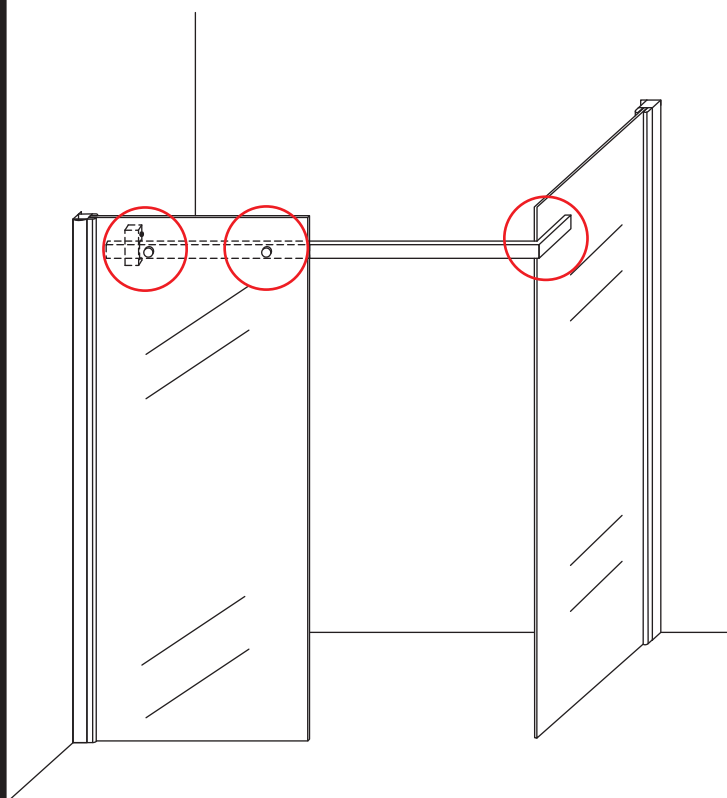







5

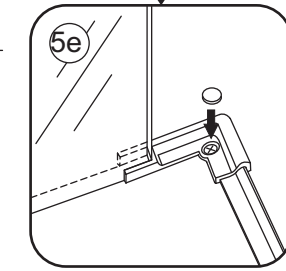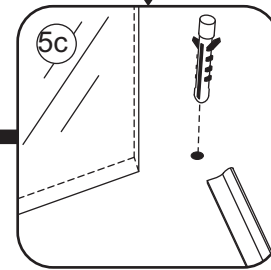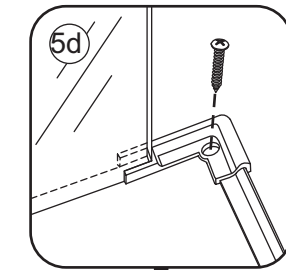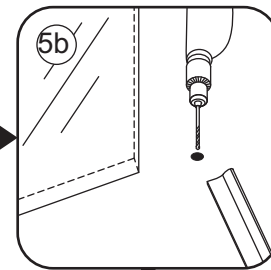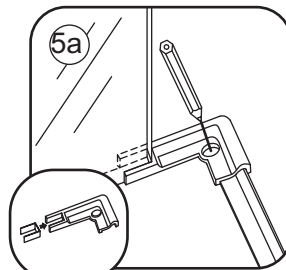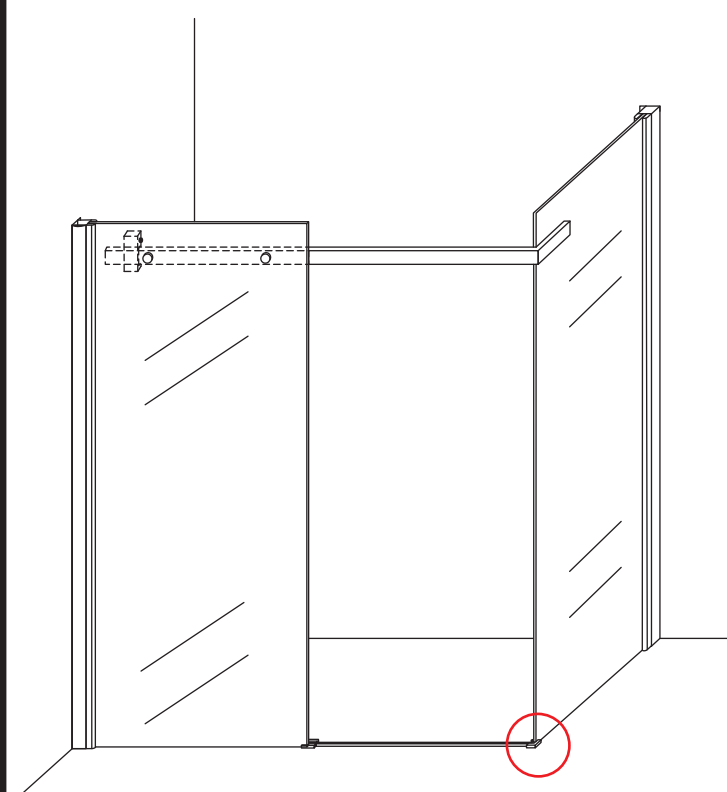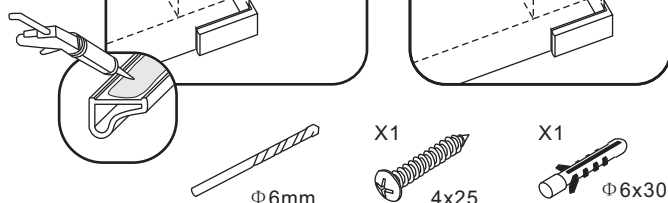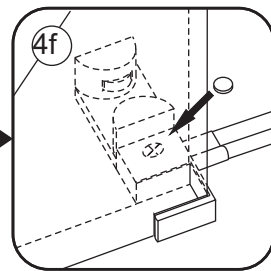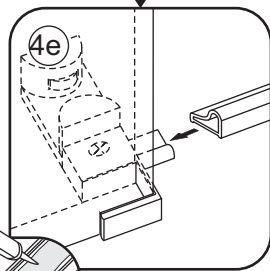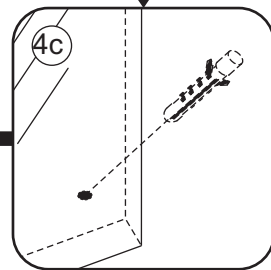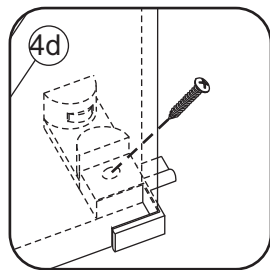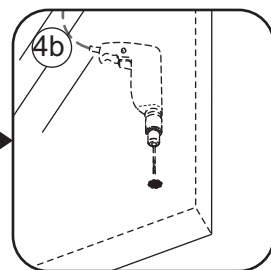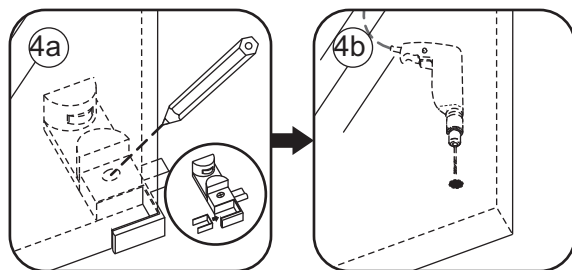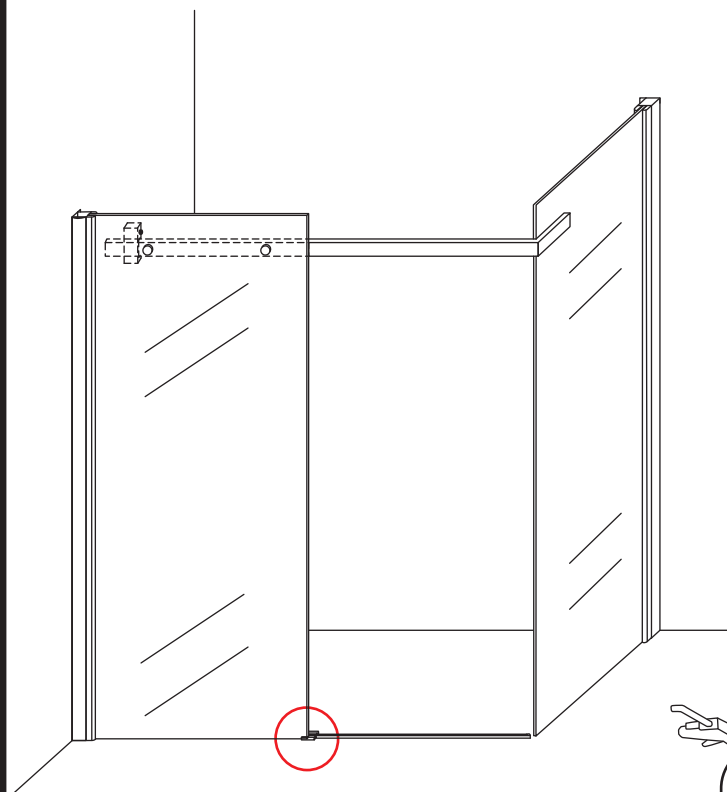

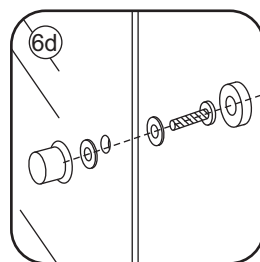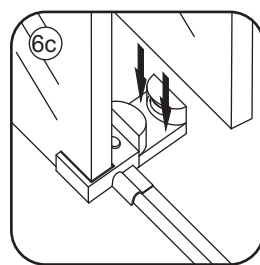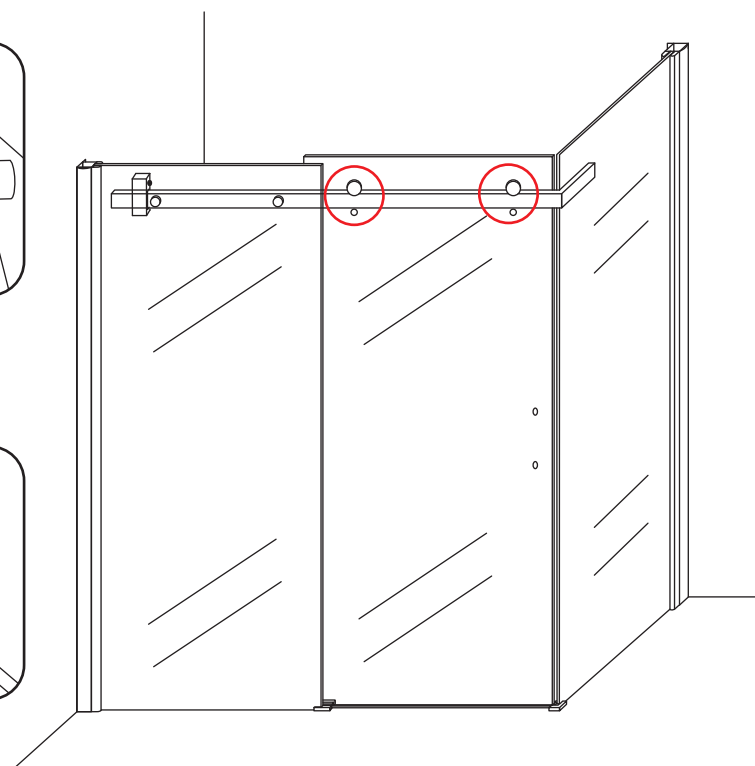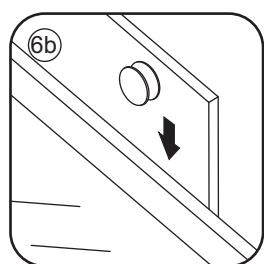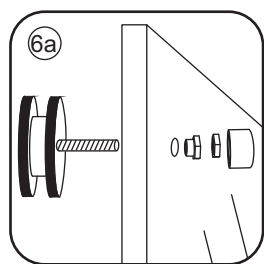

6

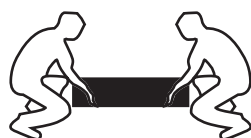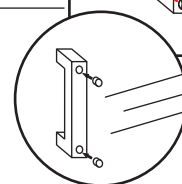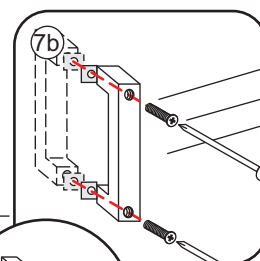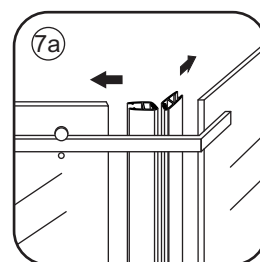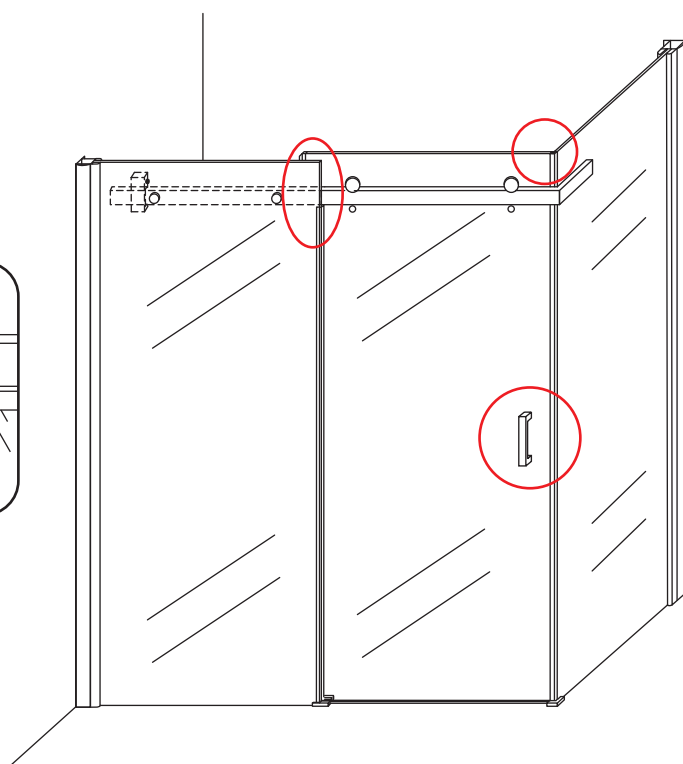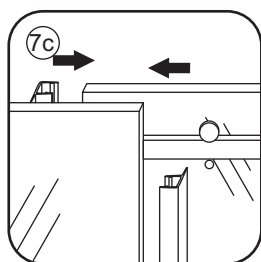

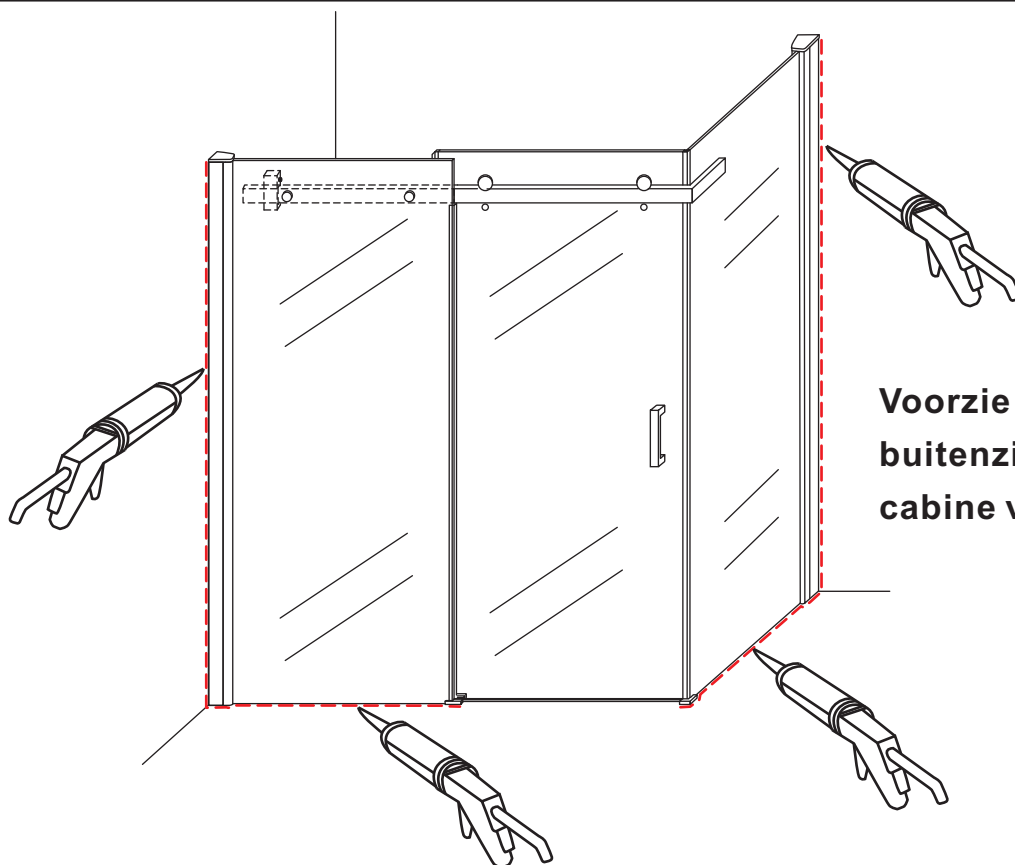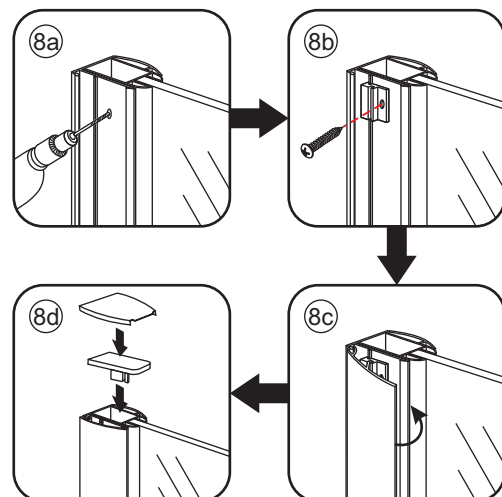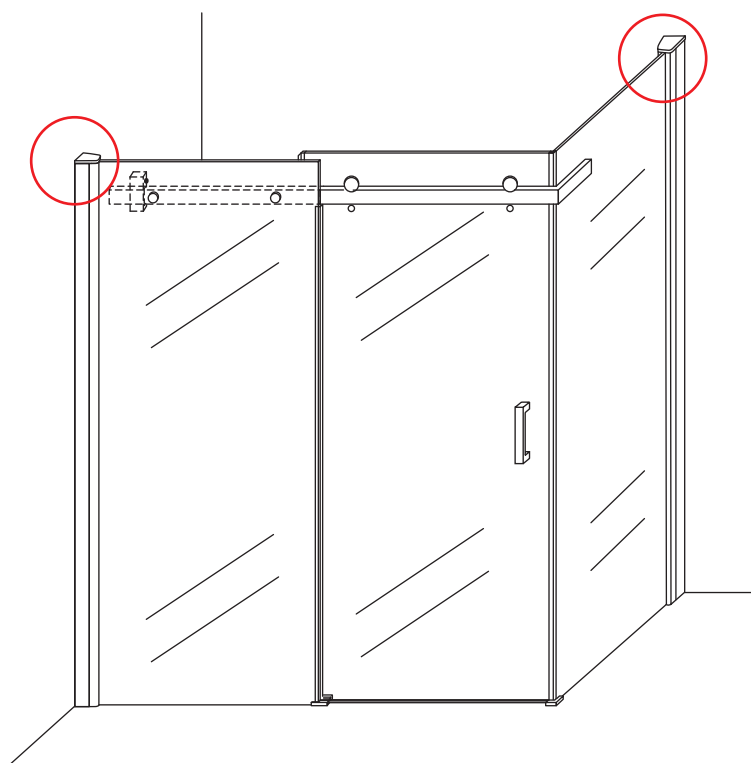

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

