


INSTALLATIE VOORSCHRIFT


5-HOEK DOUCHECABINE

900x900x2000mm
(880-900) x (880-900) x 2000mm

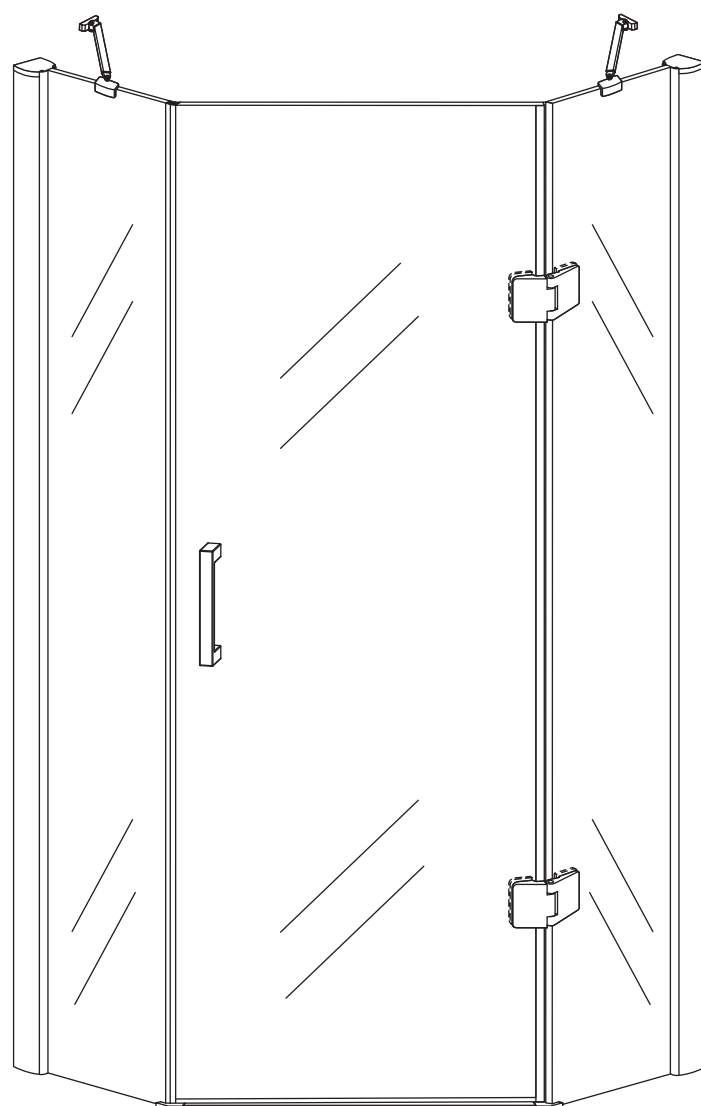




Zonder NANO

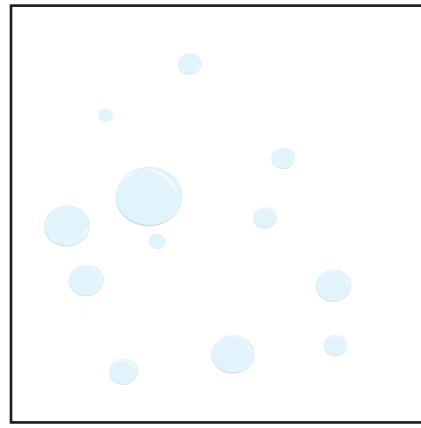


NANO

**NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker**

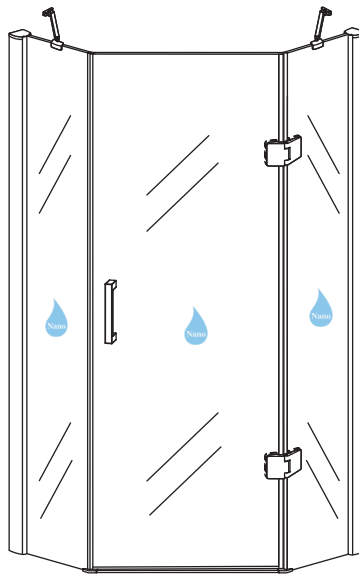









**NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker**

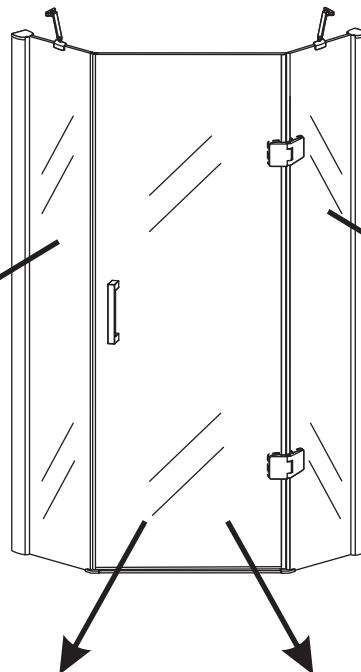



**NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker**

NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik







**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals
schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

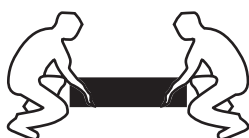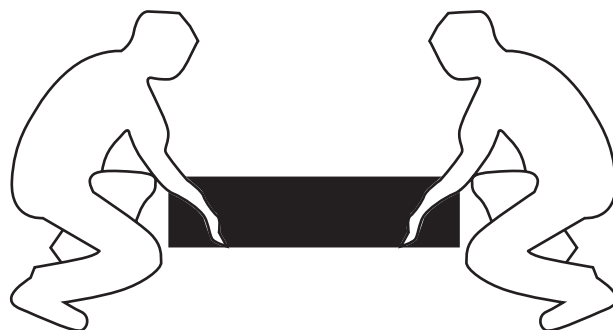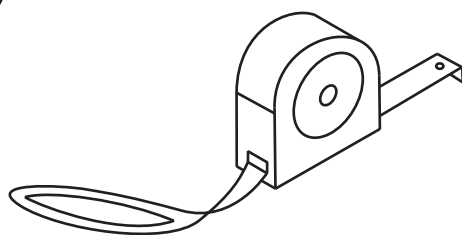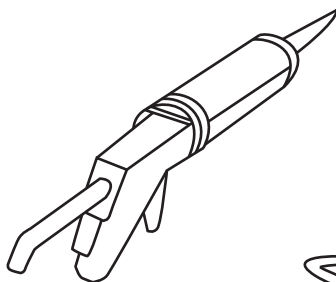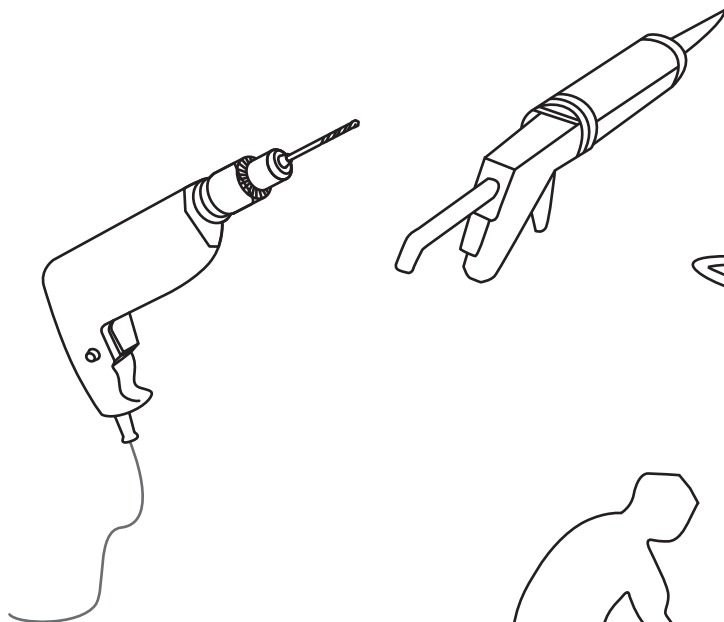
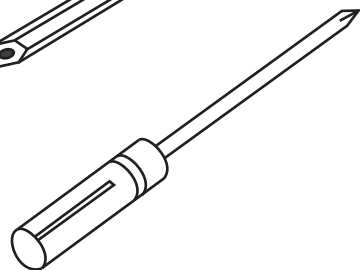
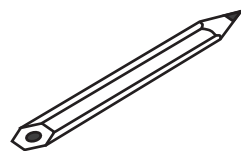
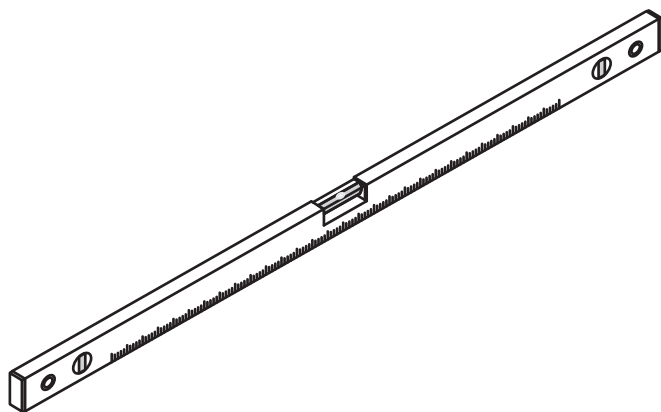


1

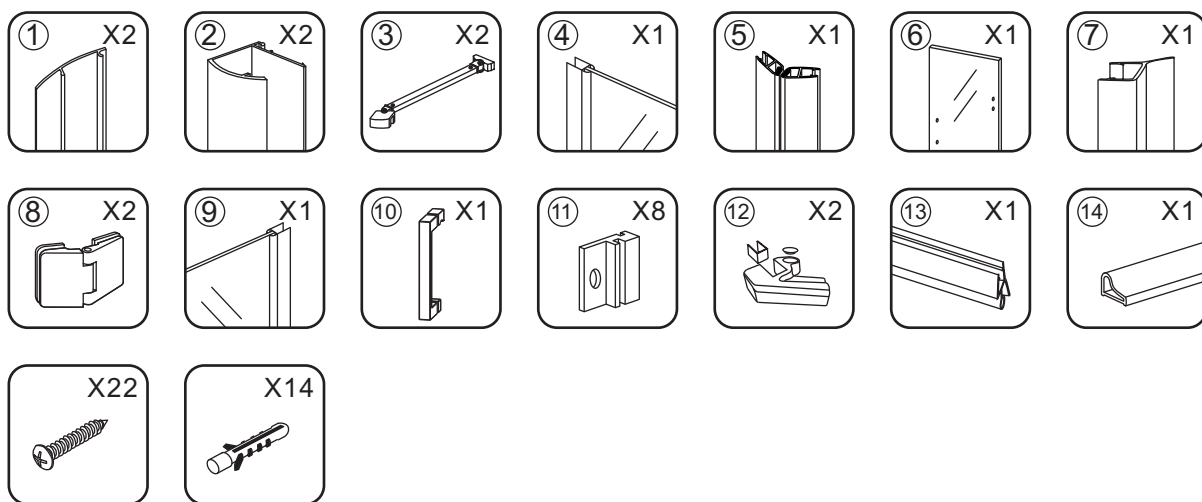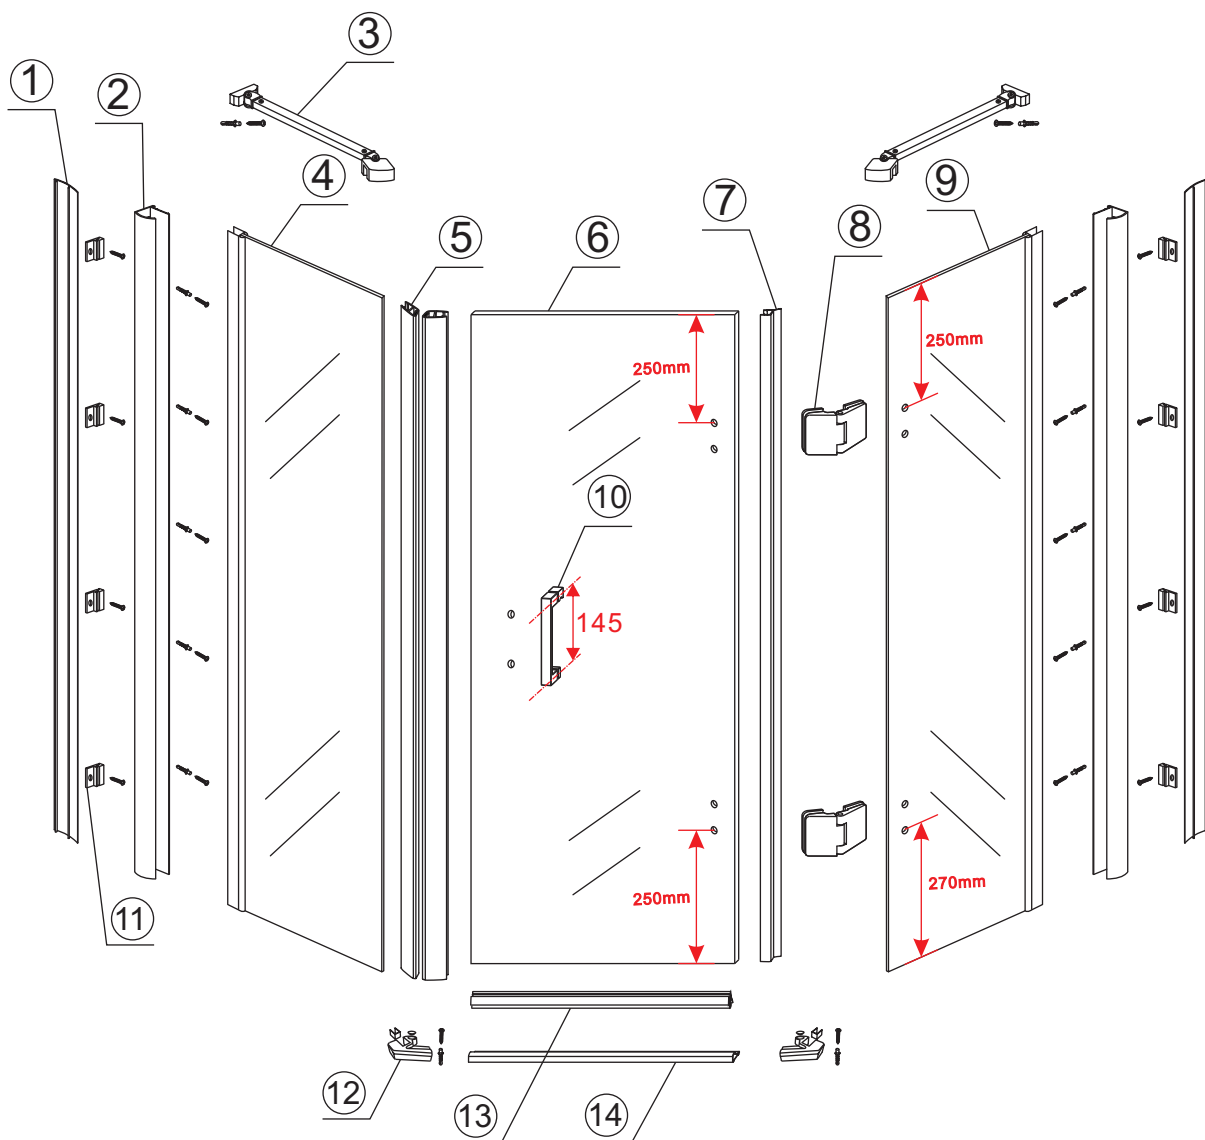






3


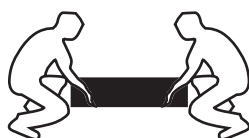


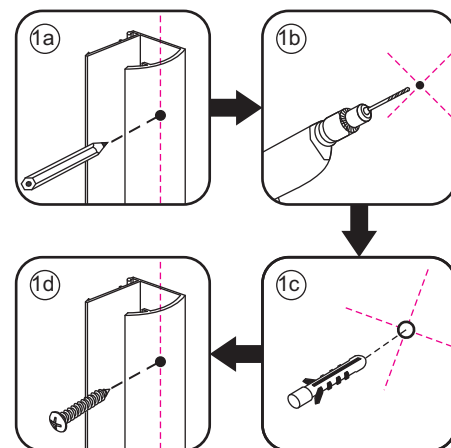
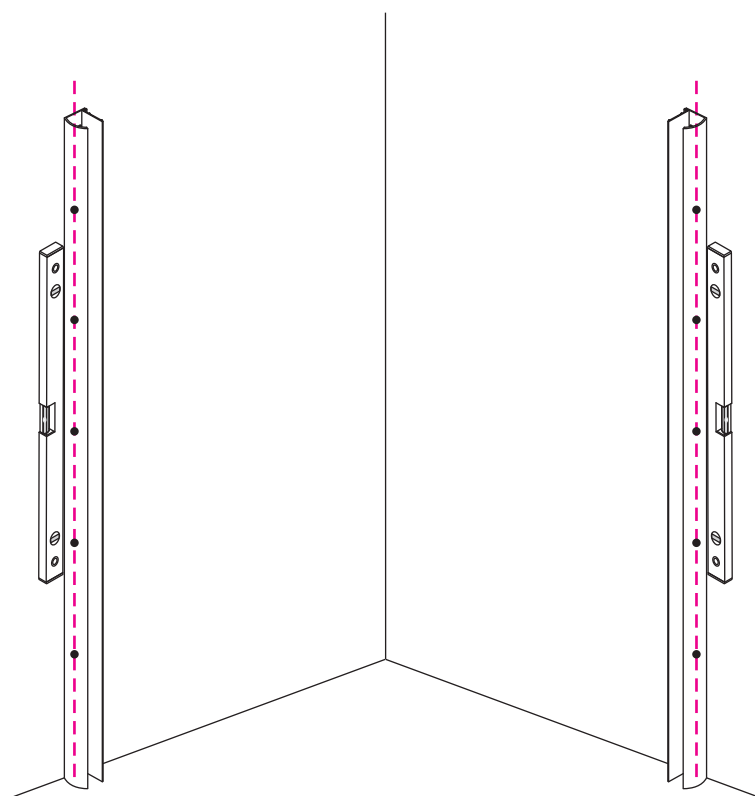
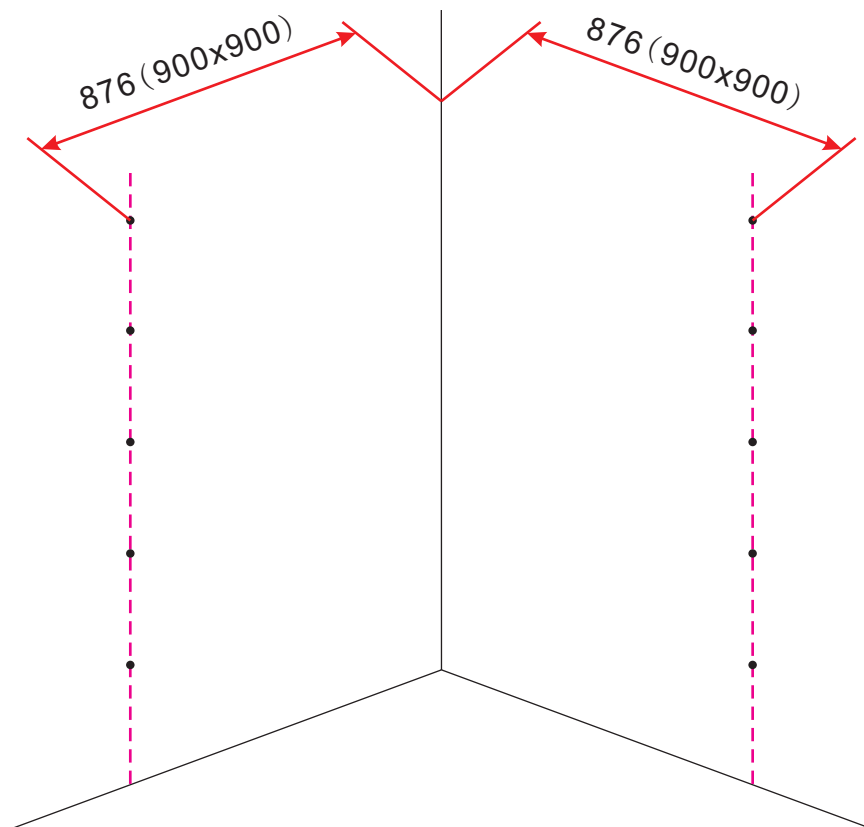













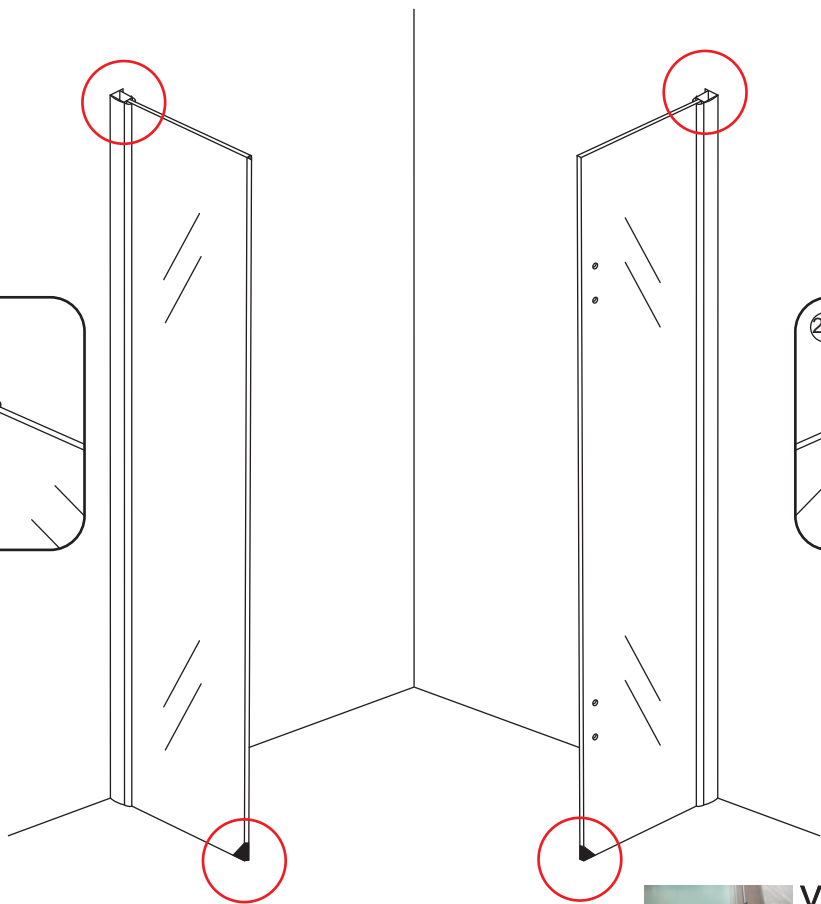
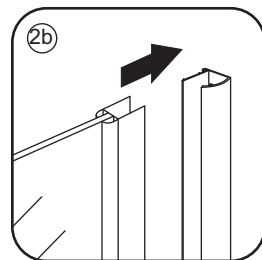
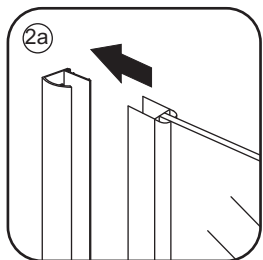









Verwijder de zwarte
hoekbeschermers
pas als de cabine
helemaal is geïnstalleerd!




4

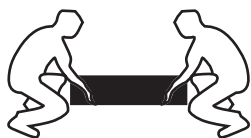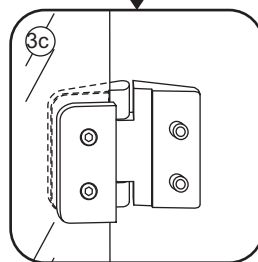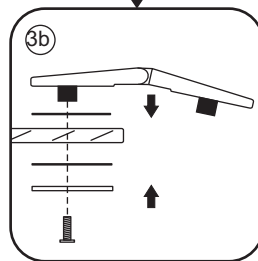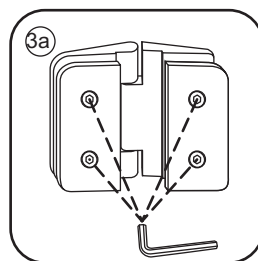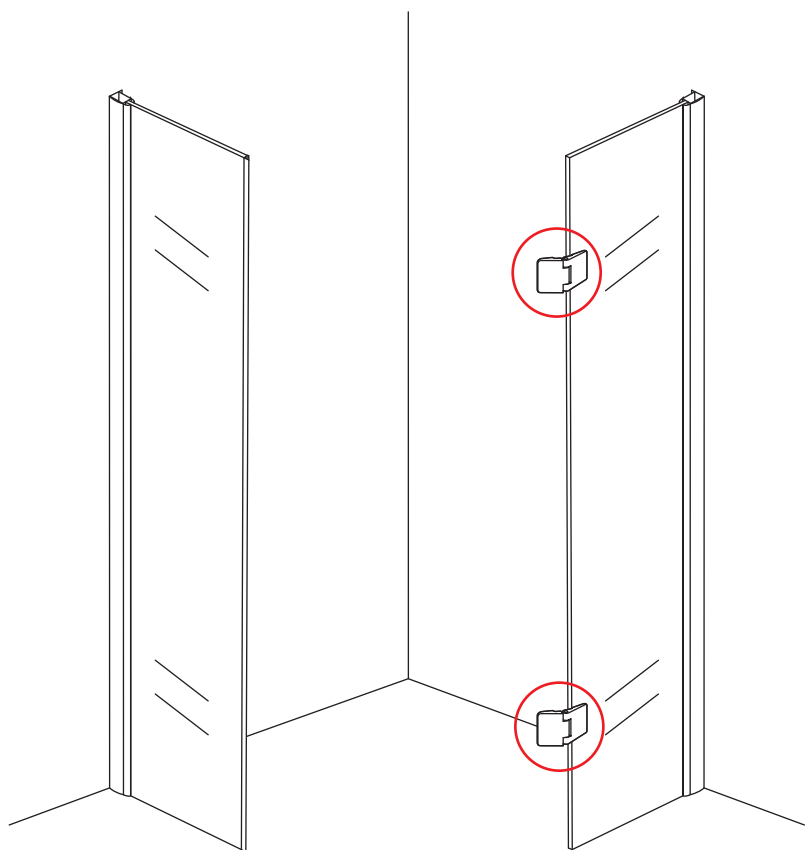

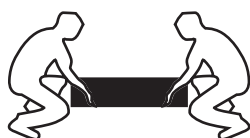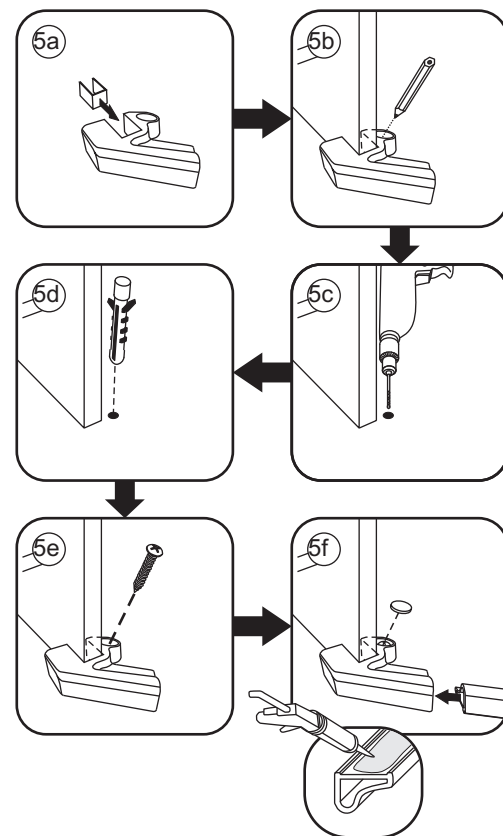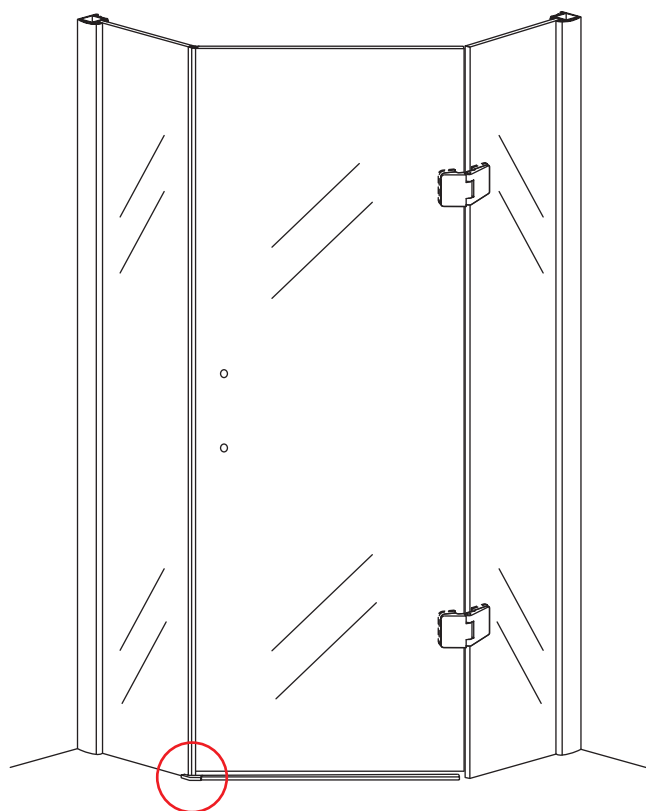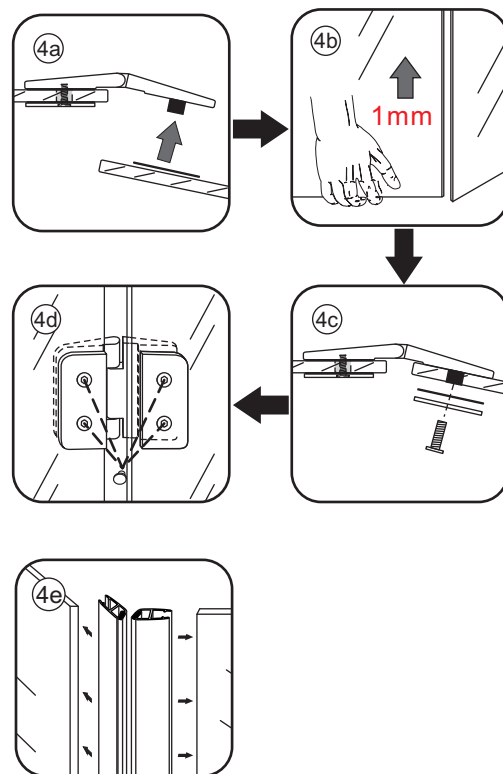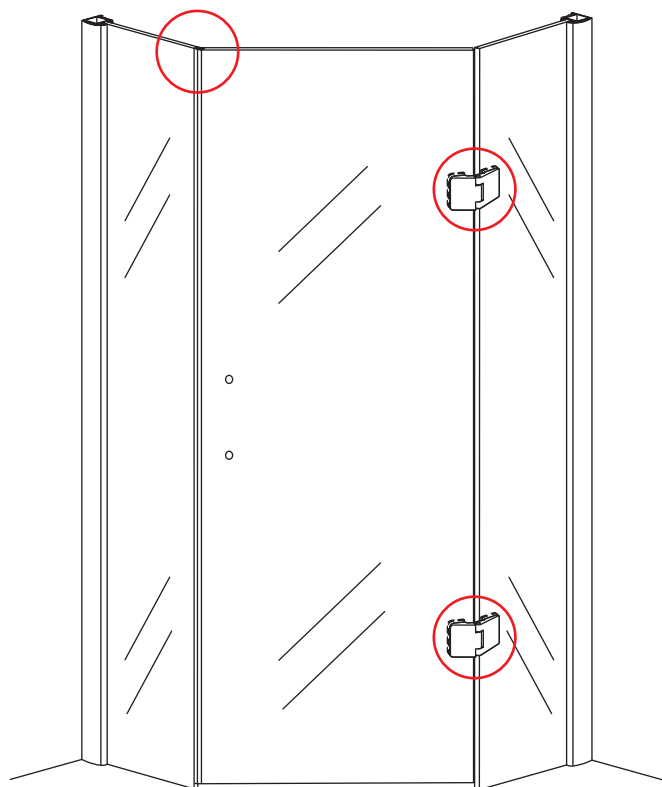

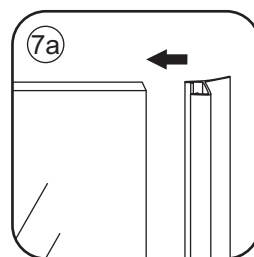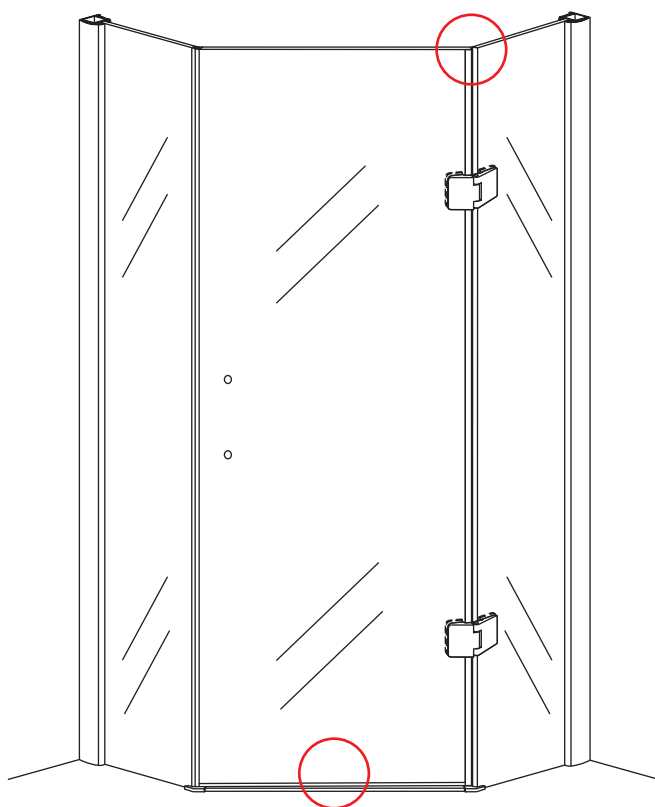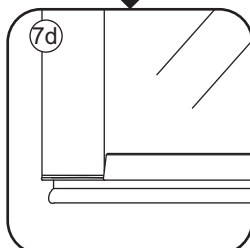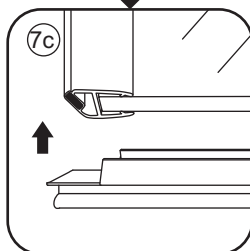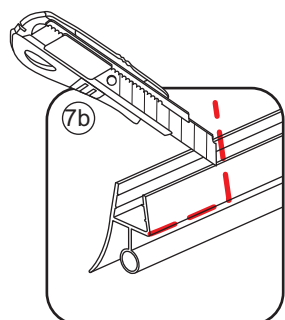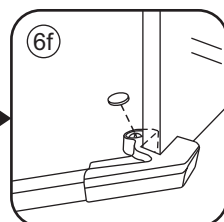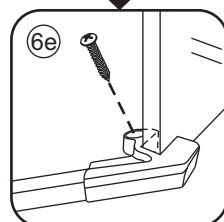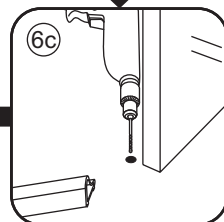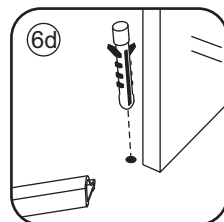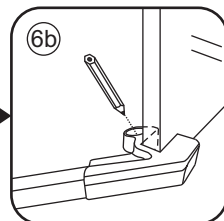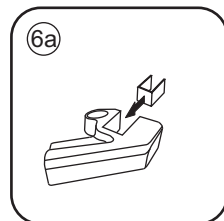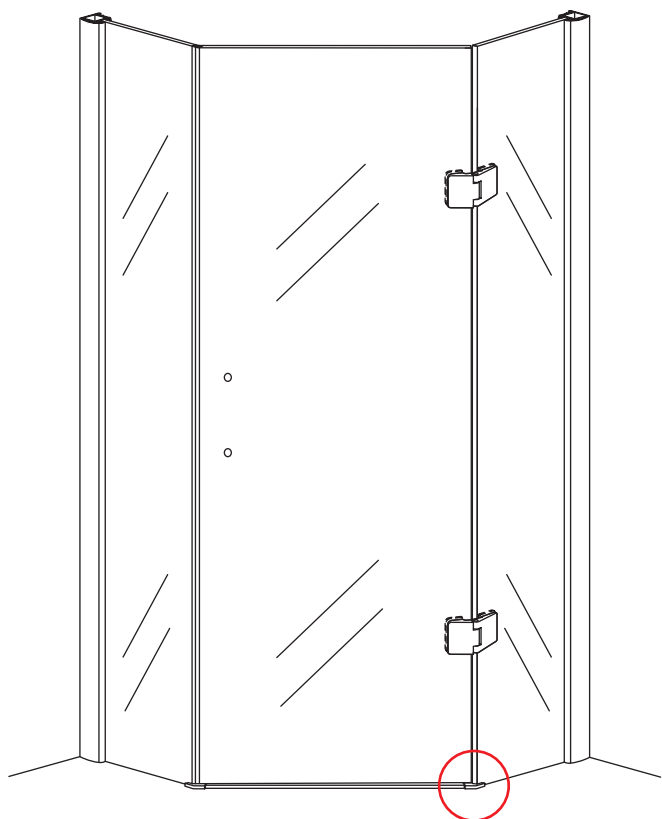

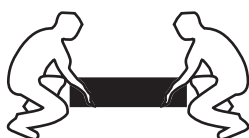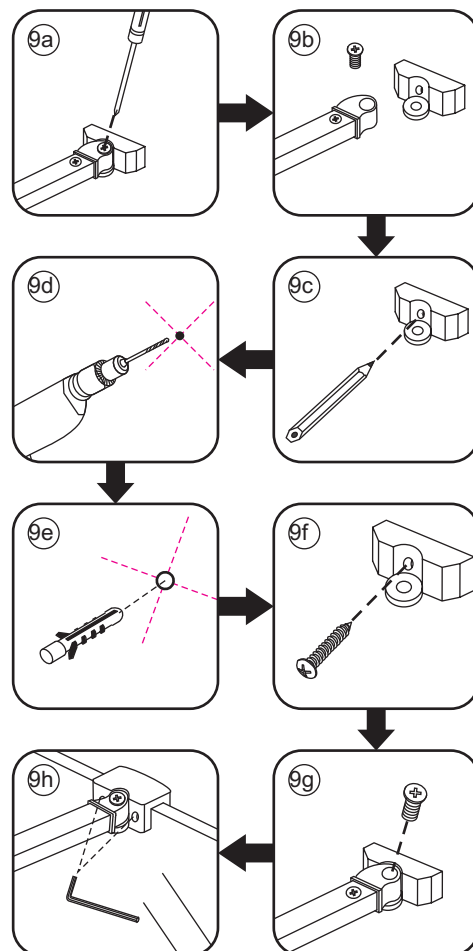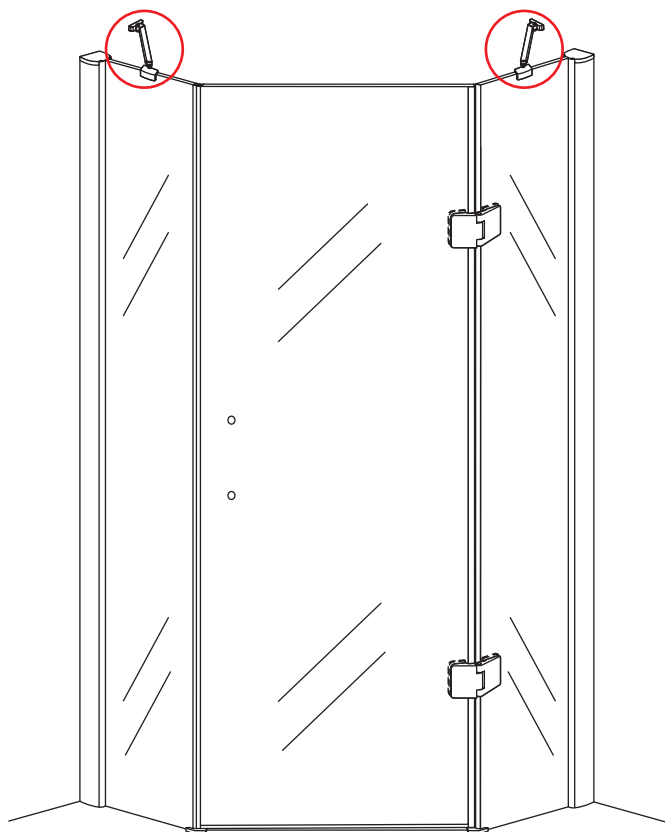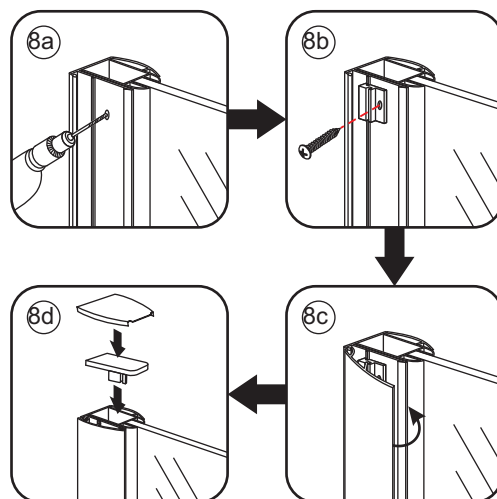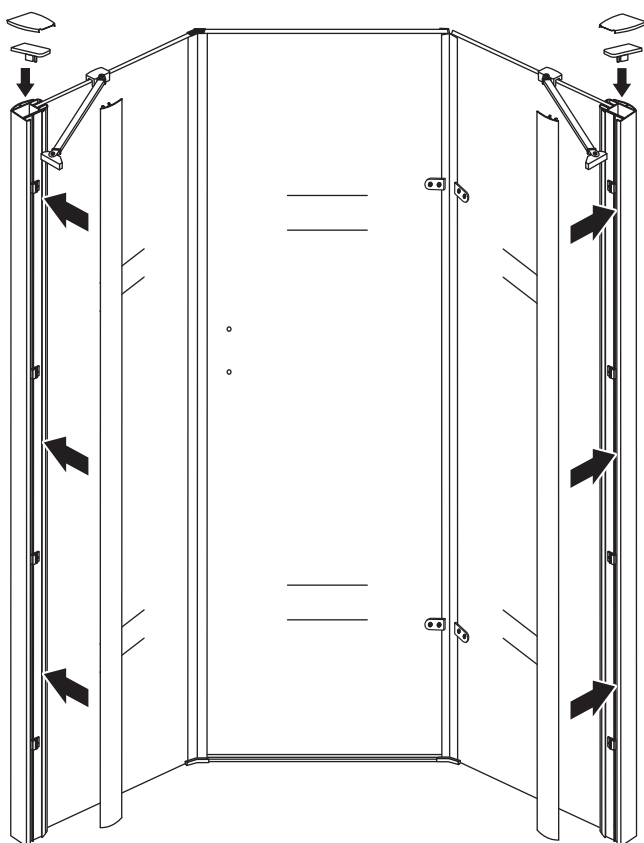

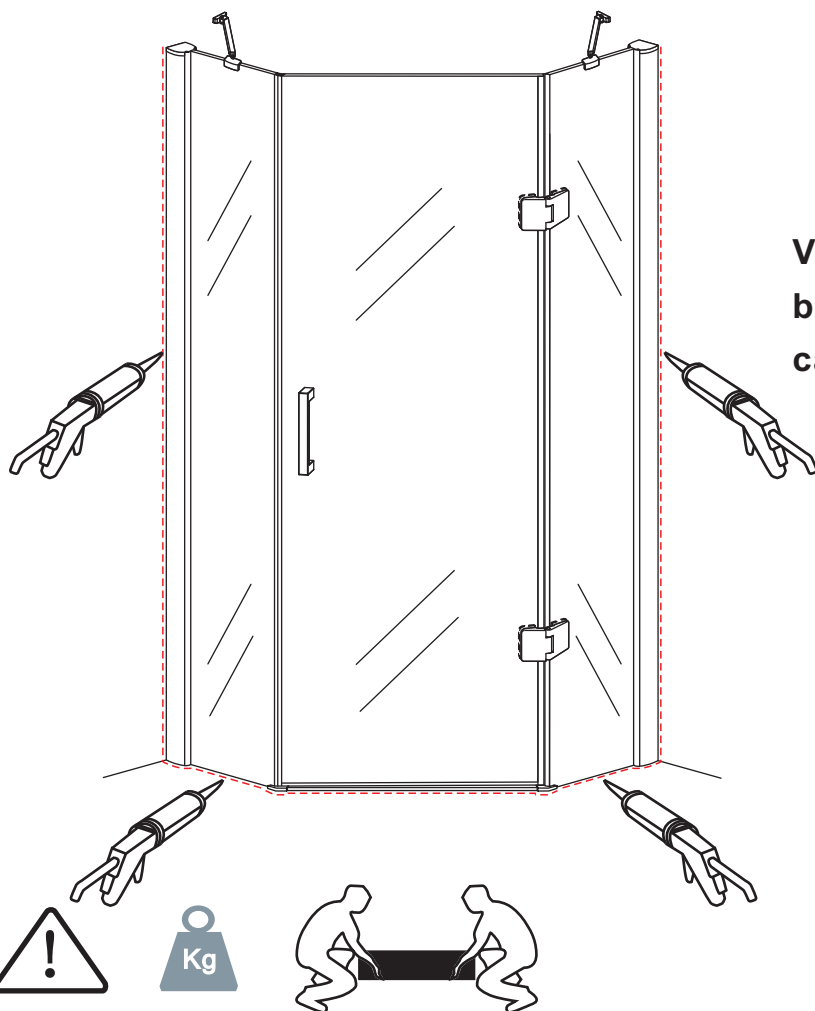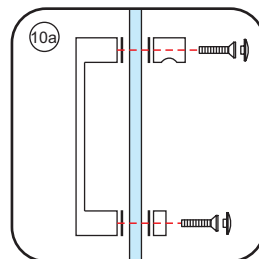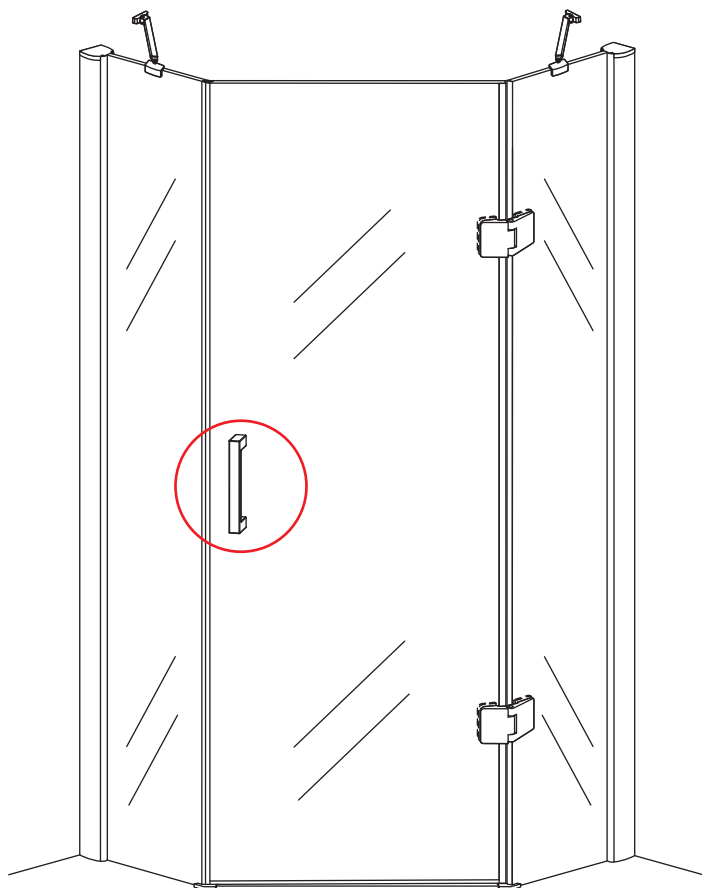

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

