


INSTALLATIE VOORSCHRIFT


DOUCHEDEUR IN NIS met NANO behandeld glas

1100x2000mm
(1100–1120) x2000mm

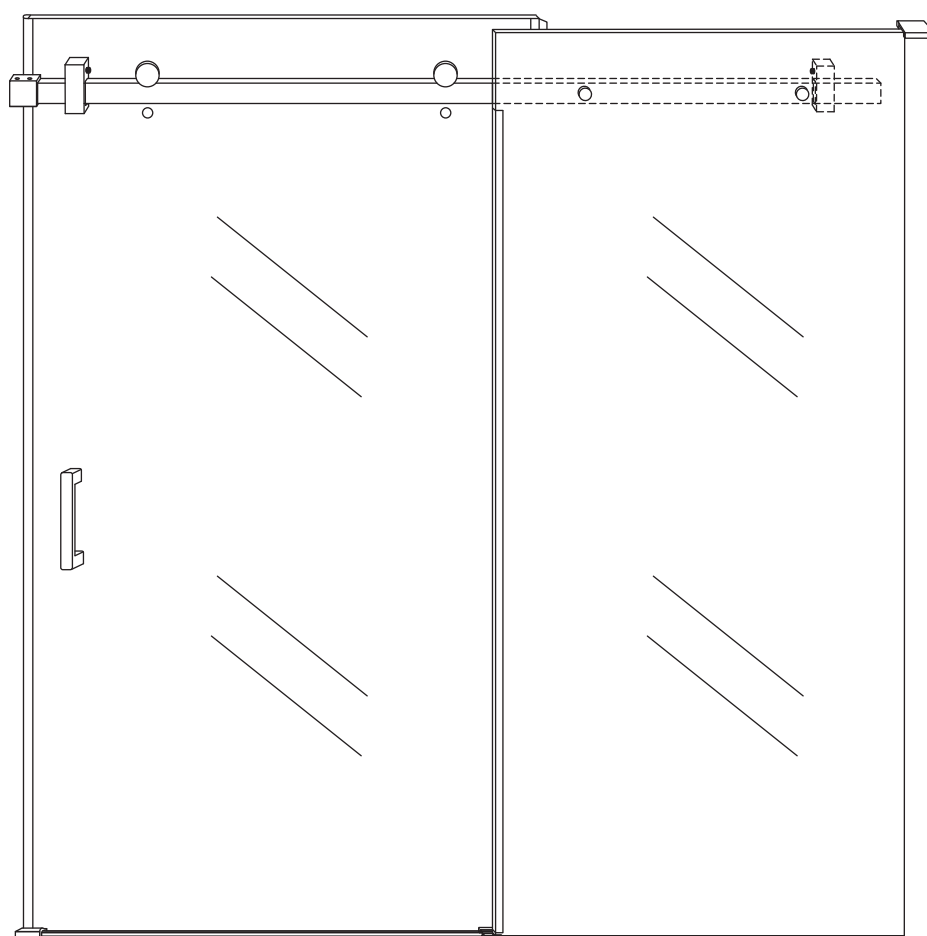



Zonder NANO

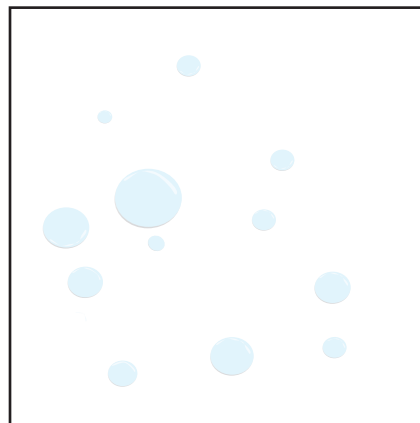


NANO

beide zijden NANO behandeld








beide zijden NANO behandeld

beide zijden NANO behandeld

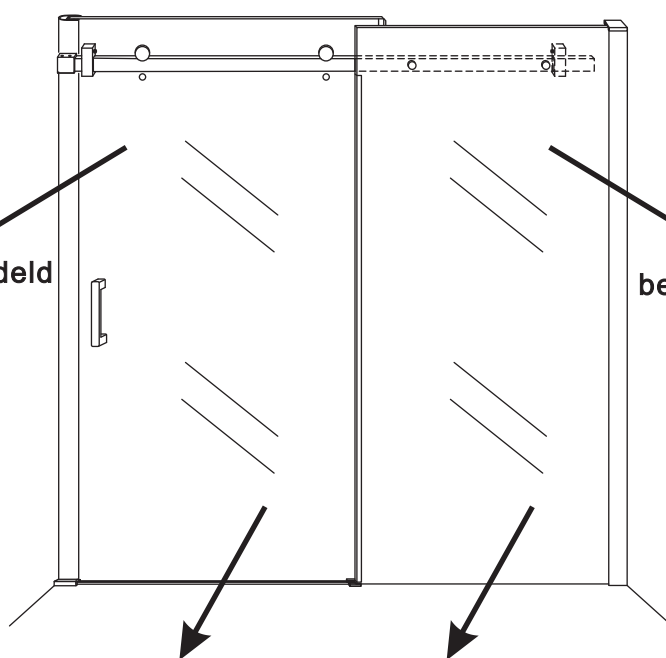



NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

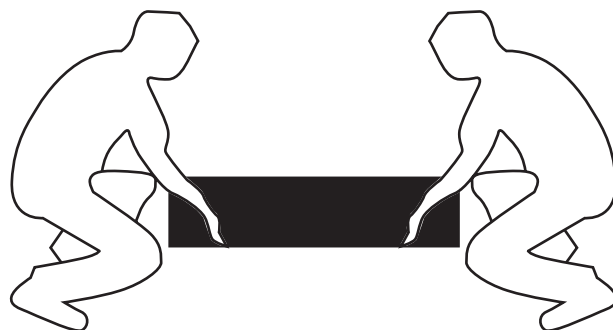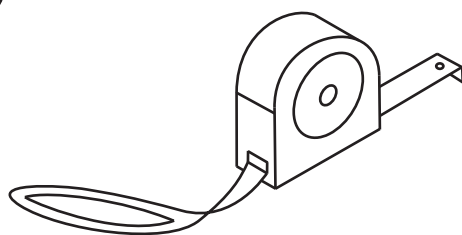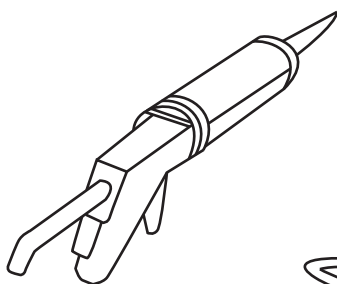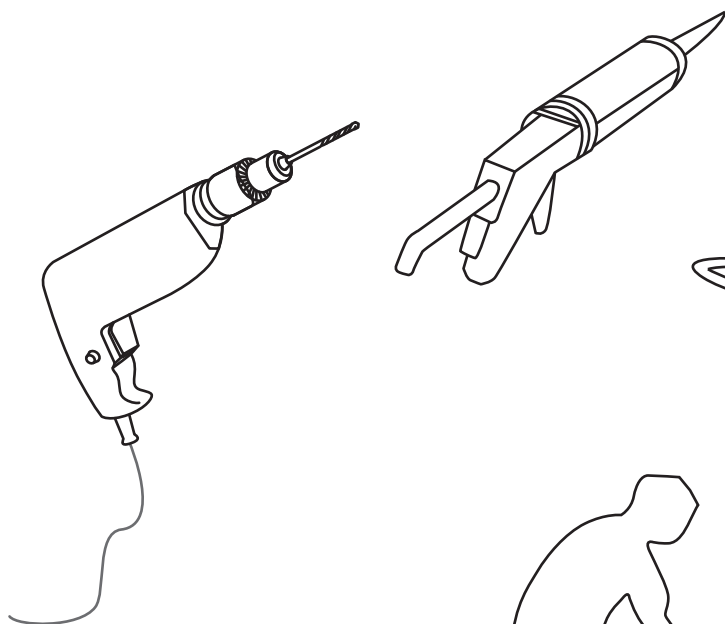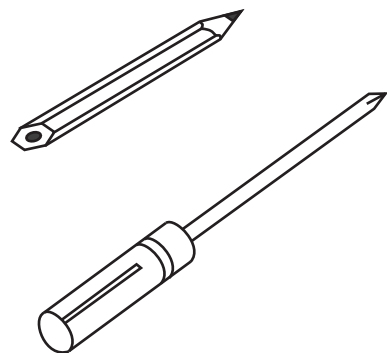


1









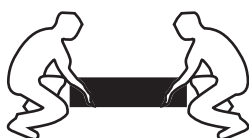


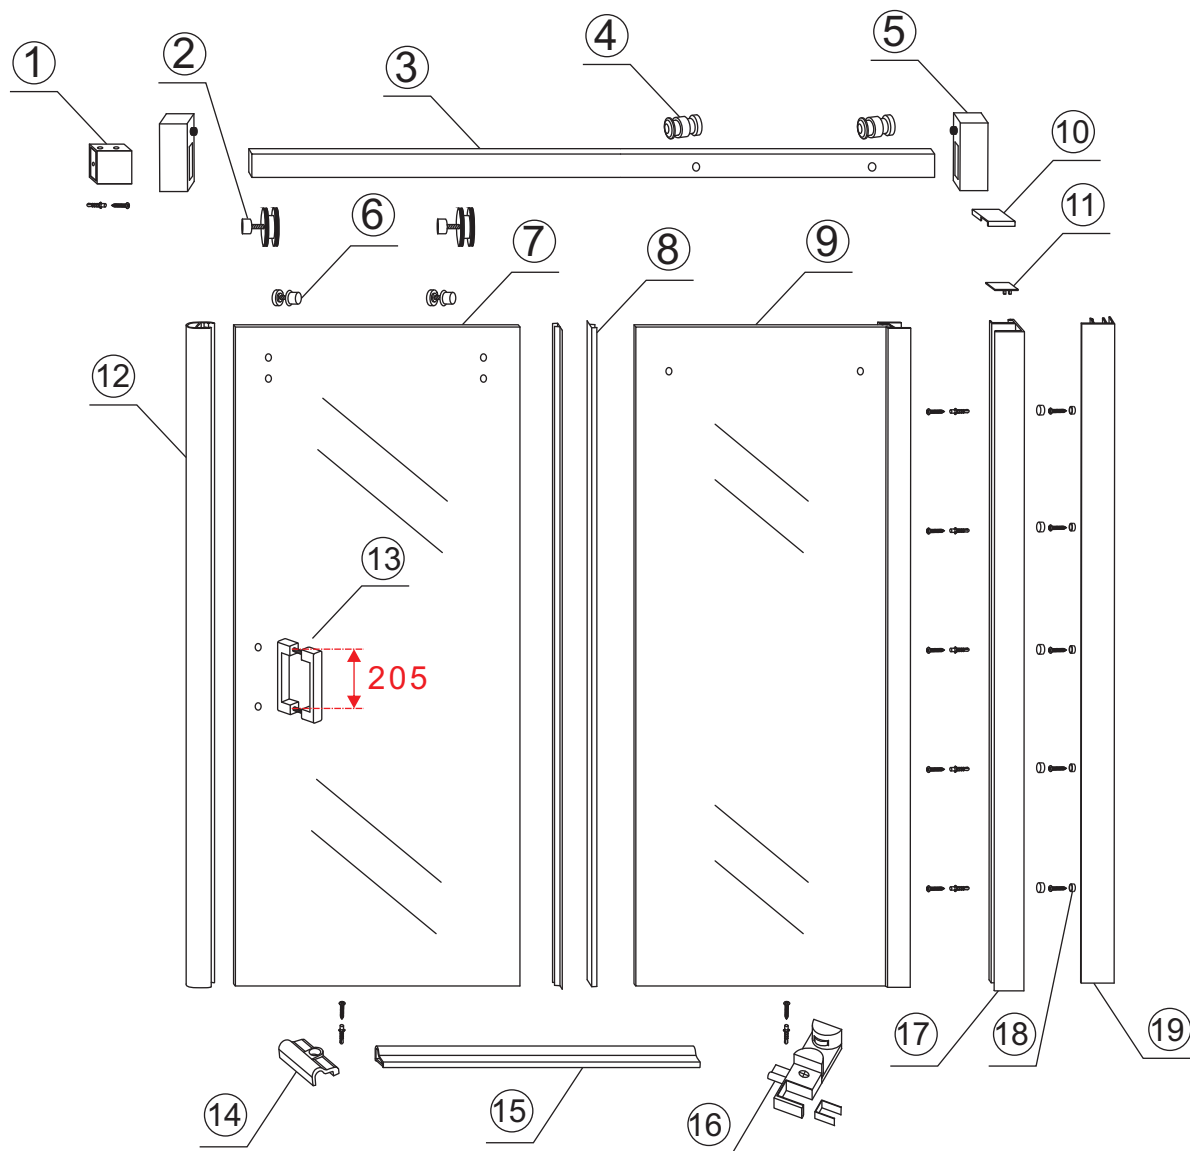








① X1	② X2	③ X1	④ X2	⑤ X2	⑥ X2	⑦ X1
⑧ X2	⑨ X1	⑩ X1	⑪ X1	⑫ X1	⑬ X1	⑭ X1
⑮ X1	⑯ X1	⑰ X1	⑱ X5	⑲ X1	X13	X8



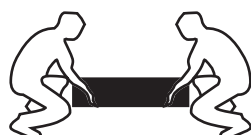


3

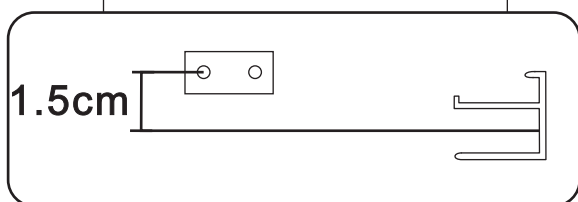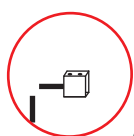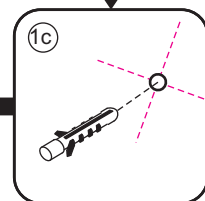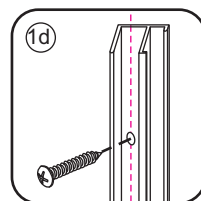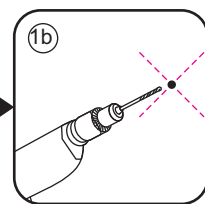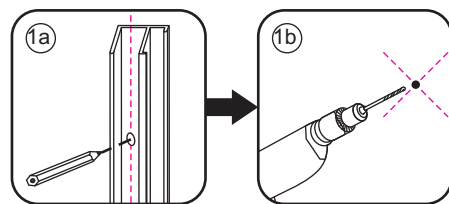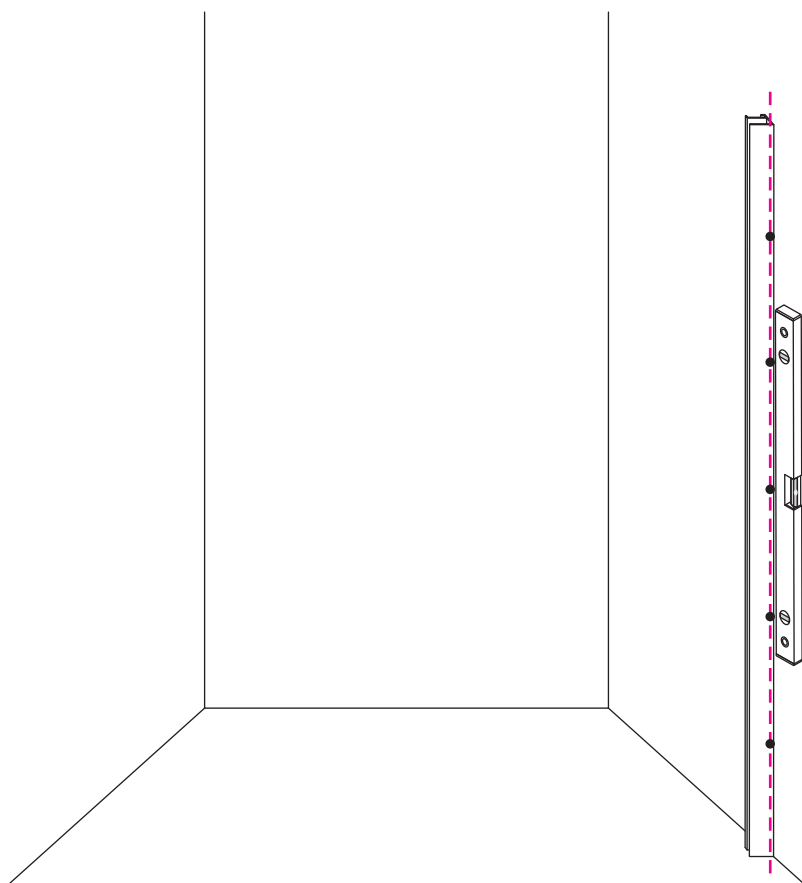







1940mm

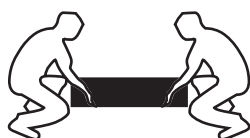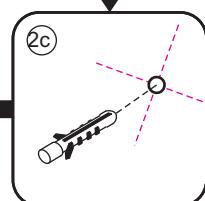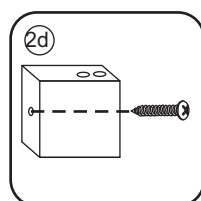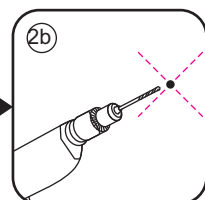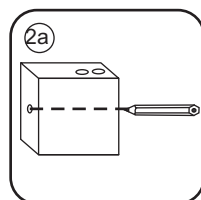

















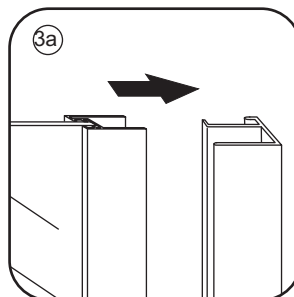
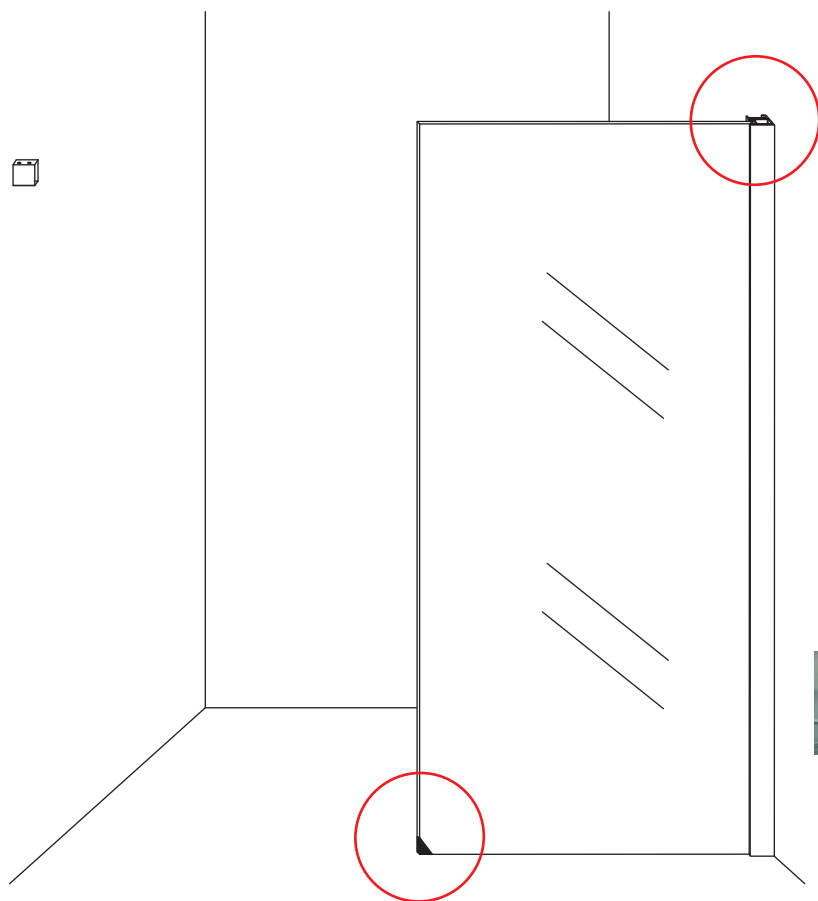












Verwijder de zwarte
hoekbeschermers
pas als de cabine
helemaal is geïnstalleerd!

4



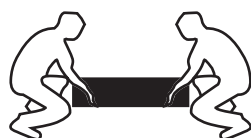
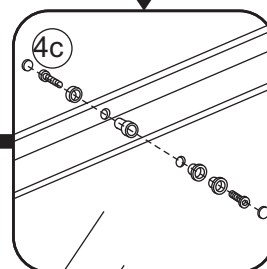
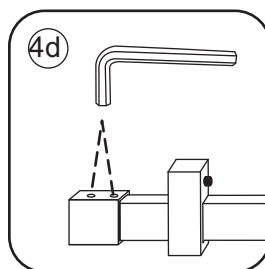
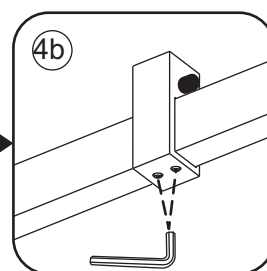
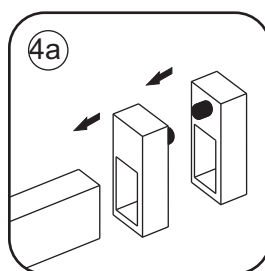
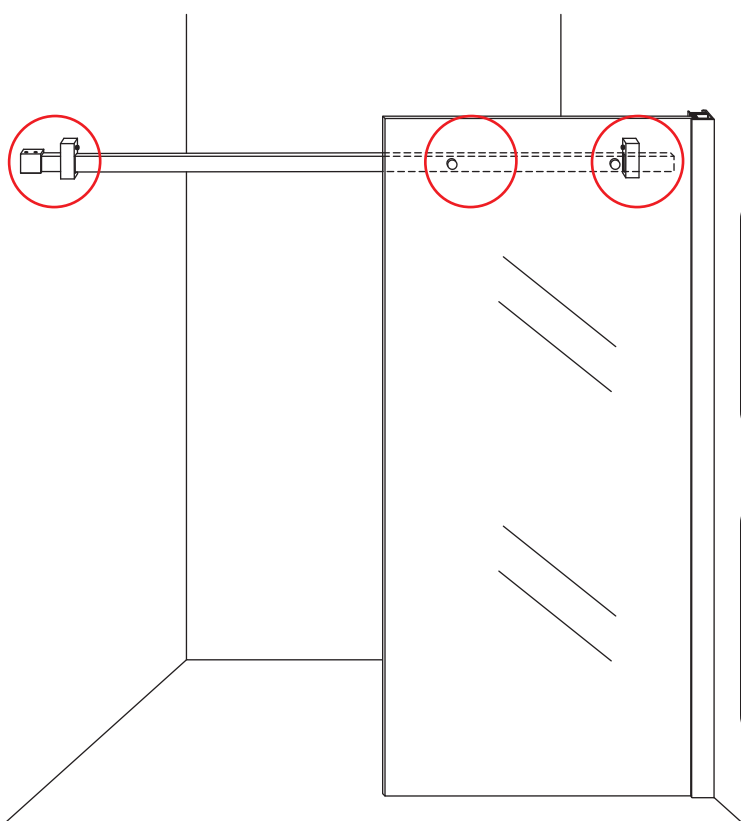


5

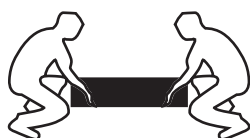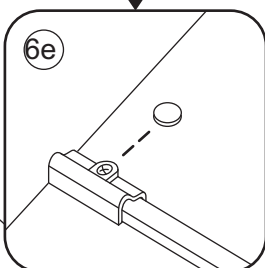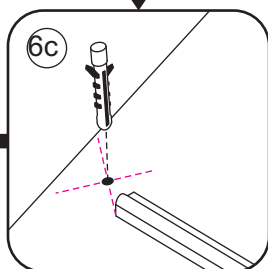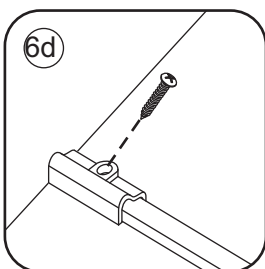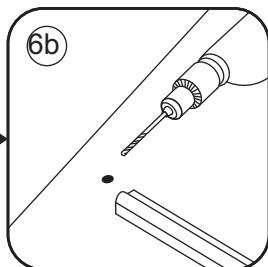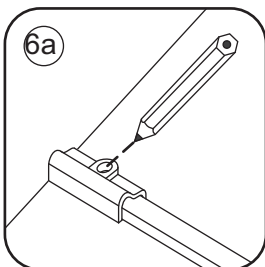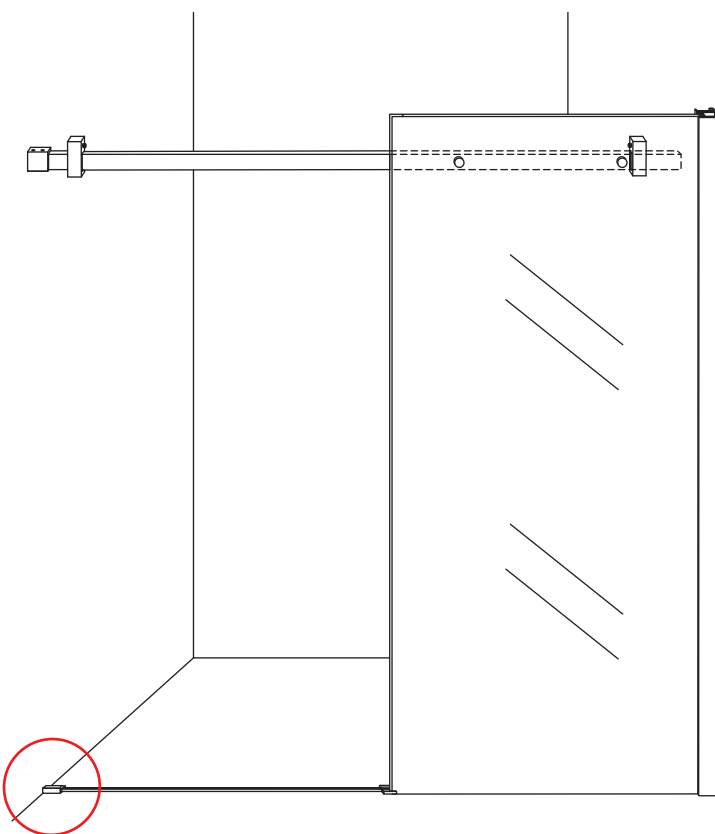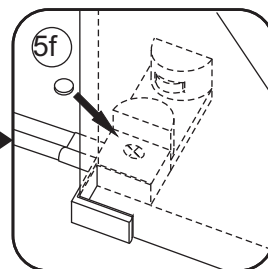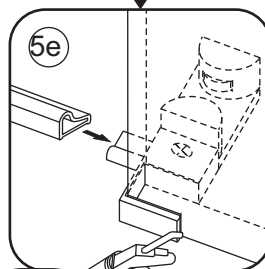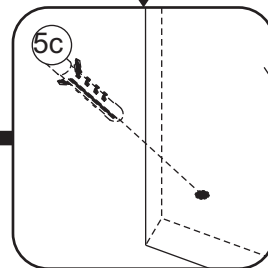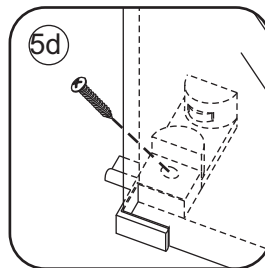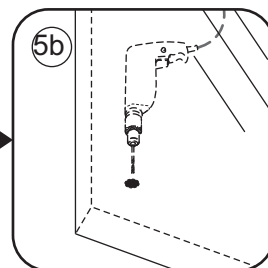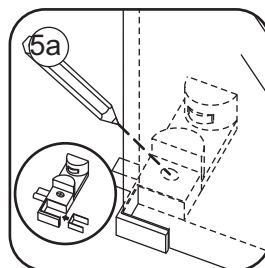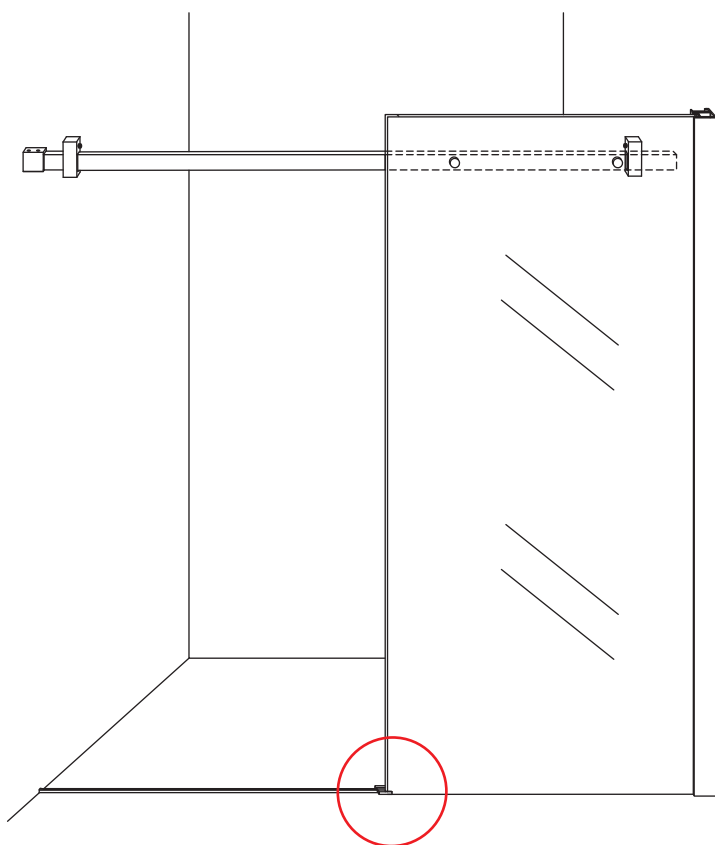

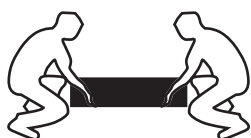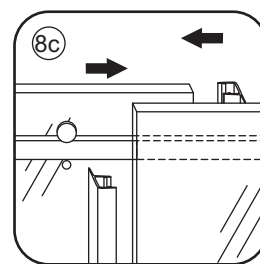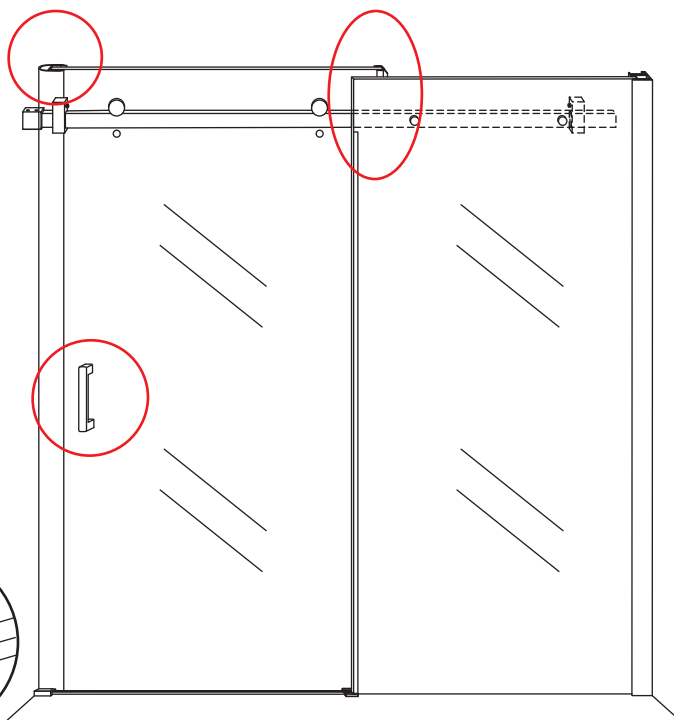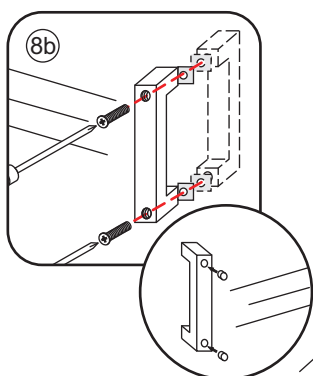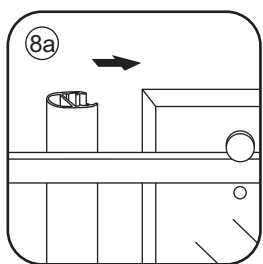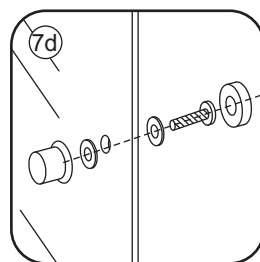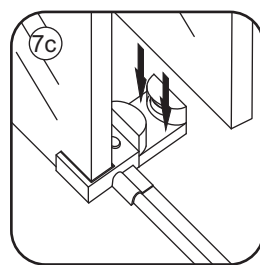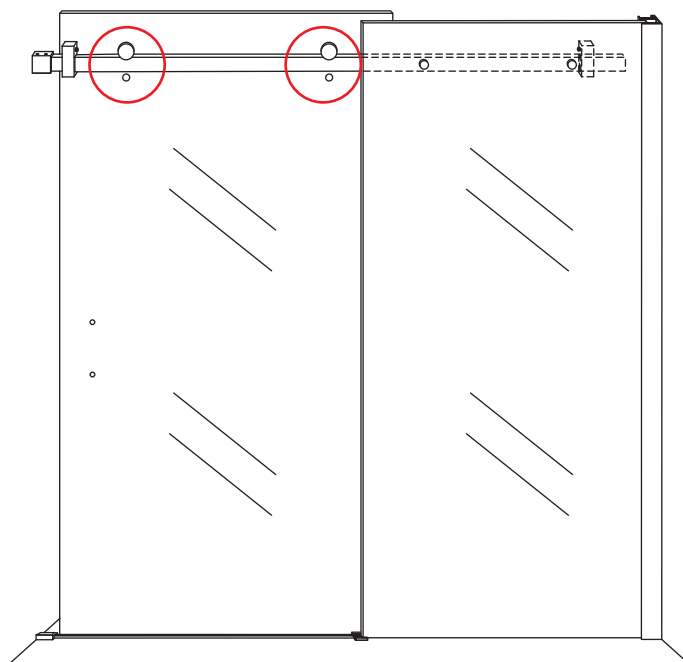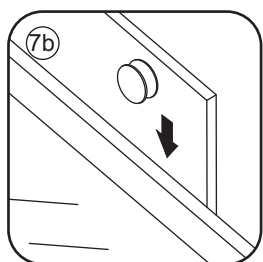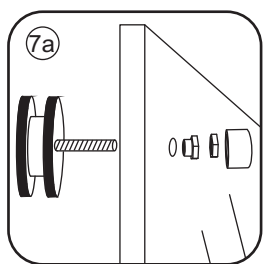

7

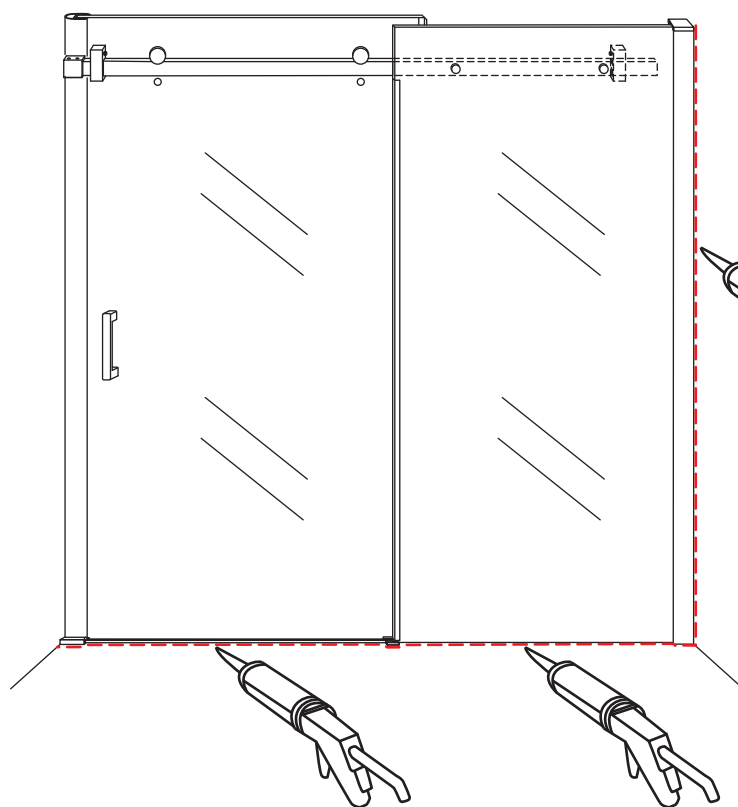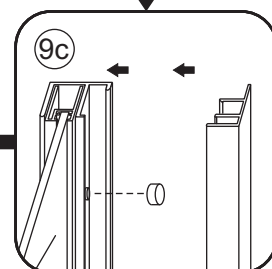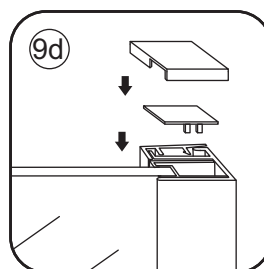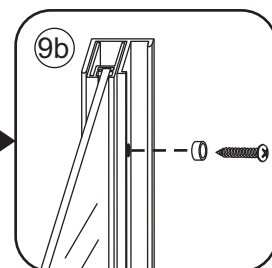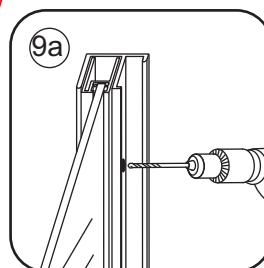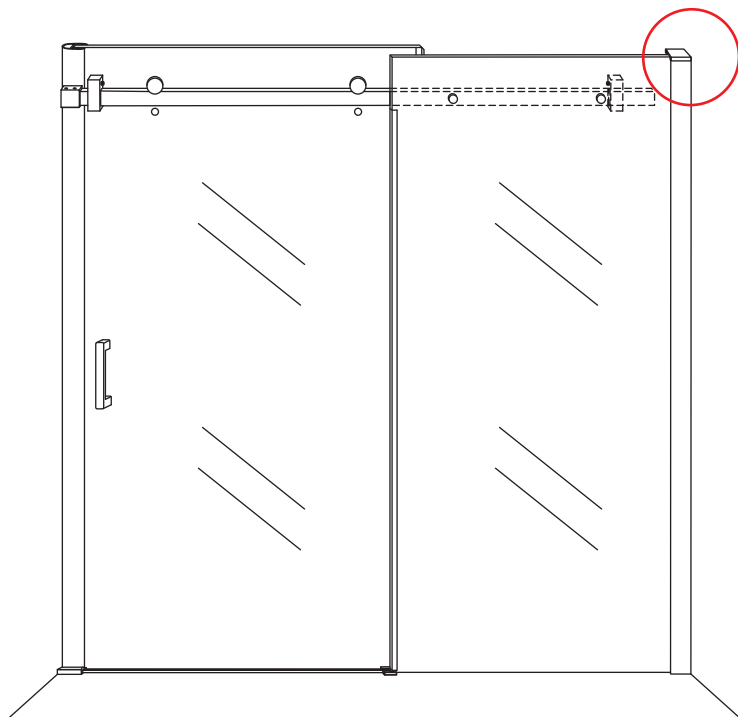

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

