


INSTALLATIE VOORSCHRIFT


INLOOPDOUCHE + ZWART MUURPROFIEL

Safety Glass

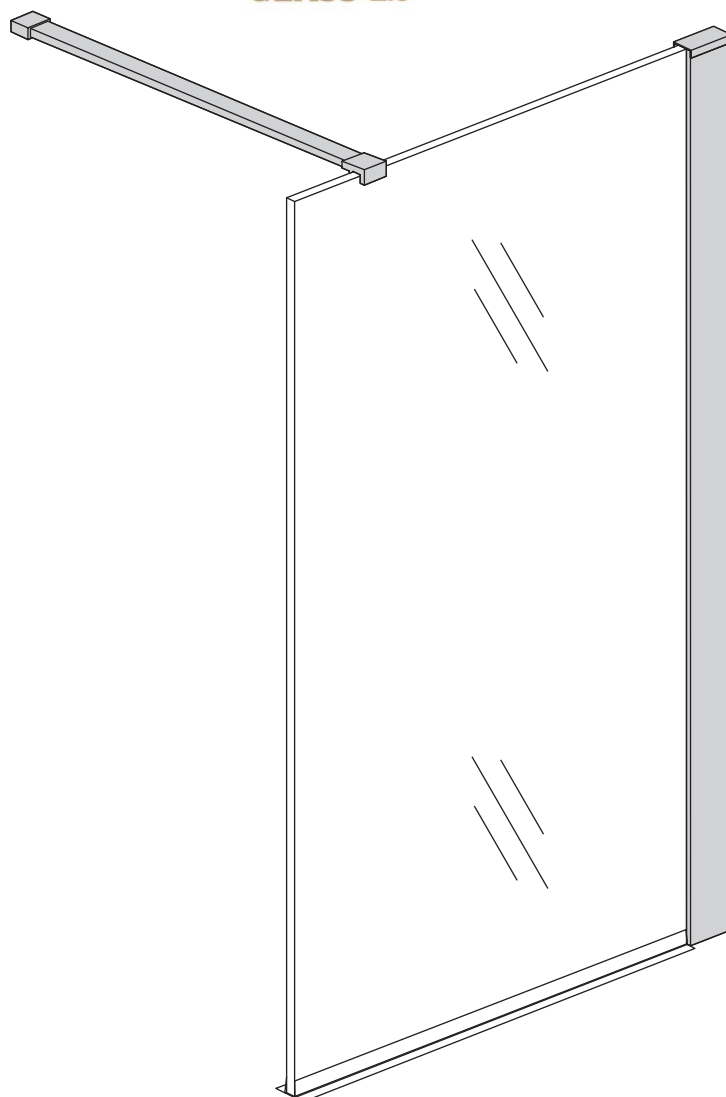




Zonder NANO

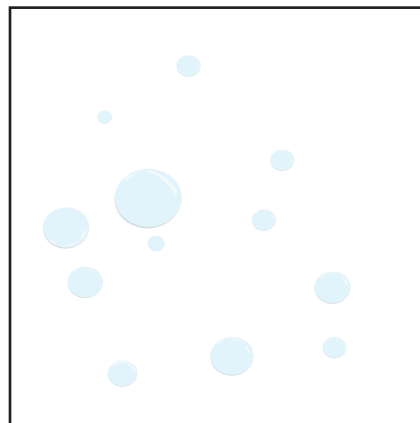


NANO

**NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker**




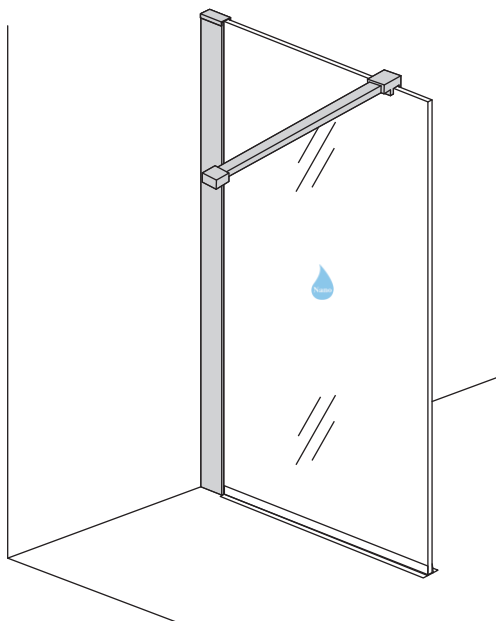


**NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker**

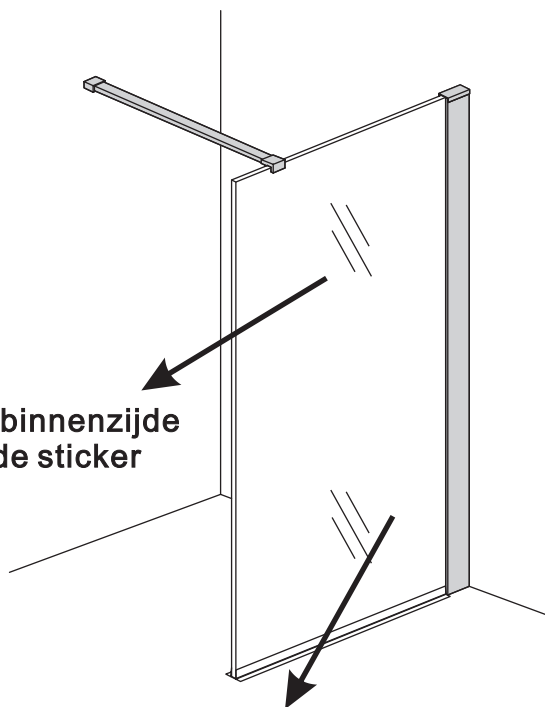



NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals
schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

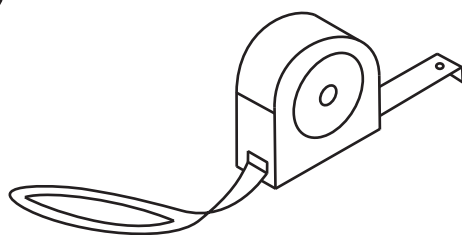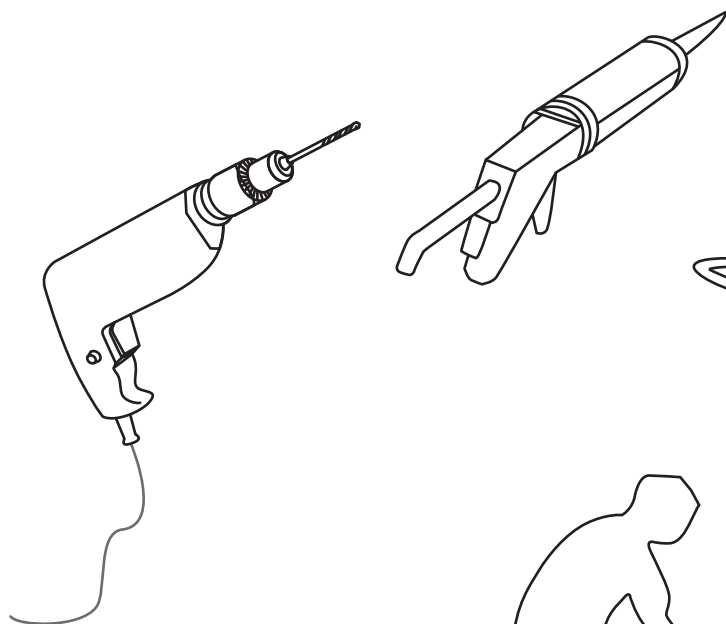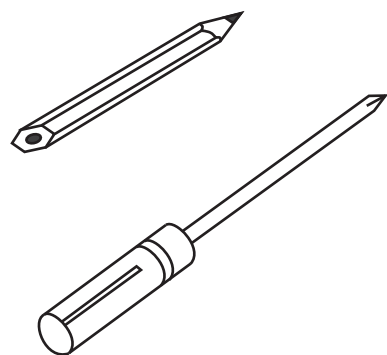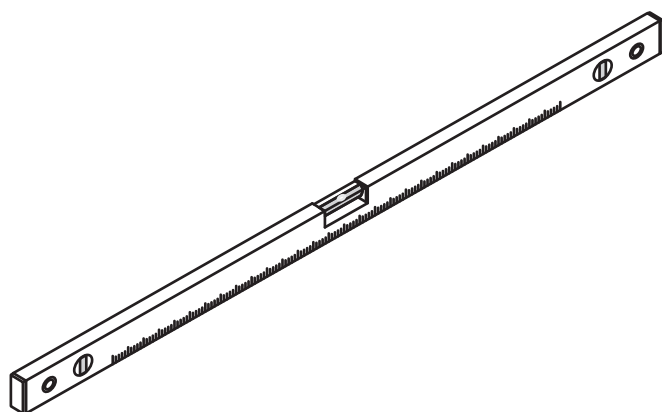

1


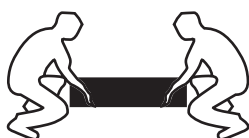


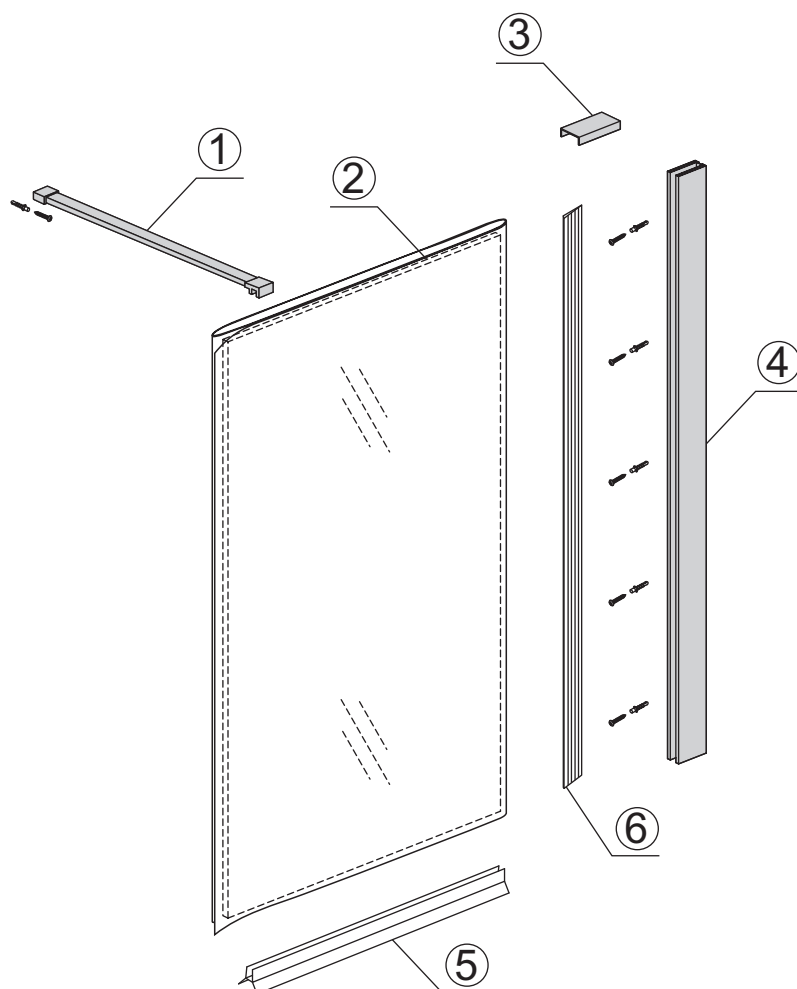





Please cut off the protection foil from the fixed glass aluminum profile side.

Do not taken off the protection foil at all before you finshed the installation!

The Foil could prectect 3 layer film do not damaged by any sharp tools during the installing.

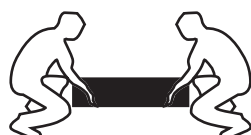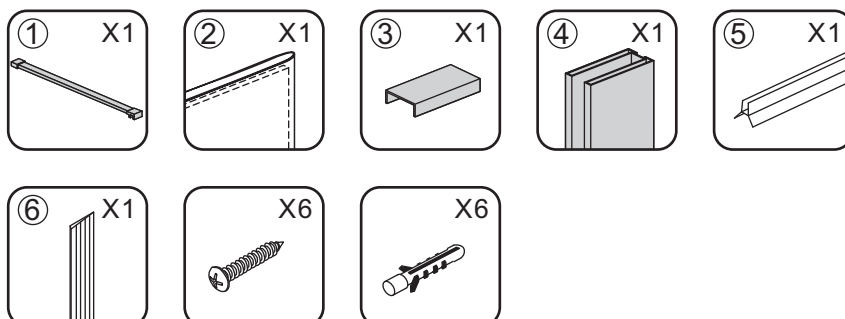

1015(880-900x2000)
1015(980-1000x2000)
1215(1180-1200x2000)

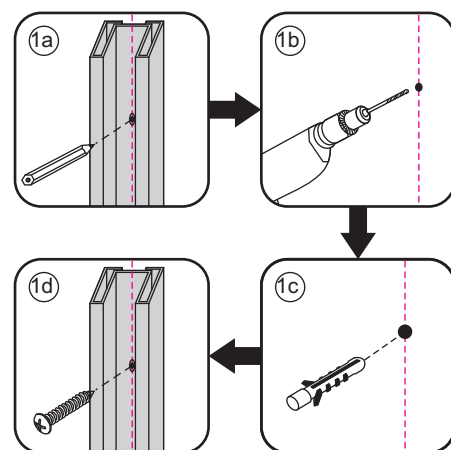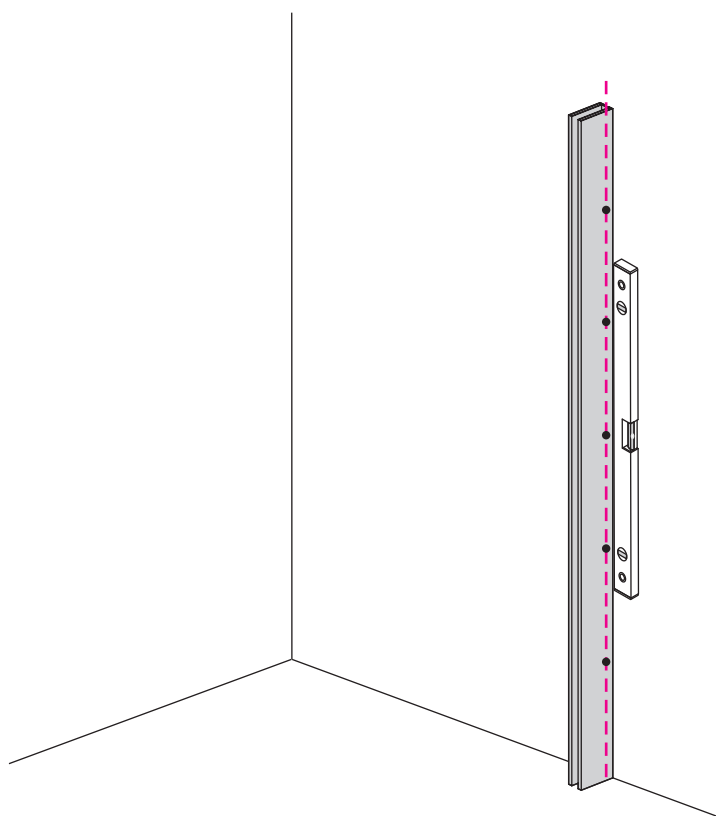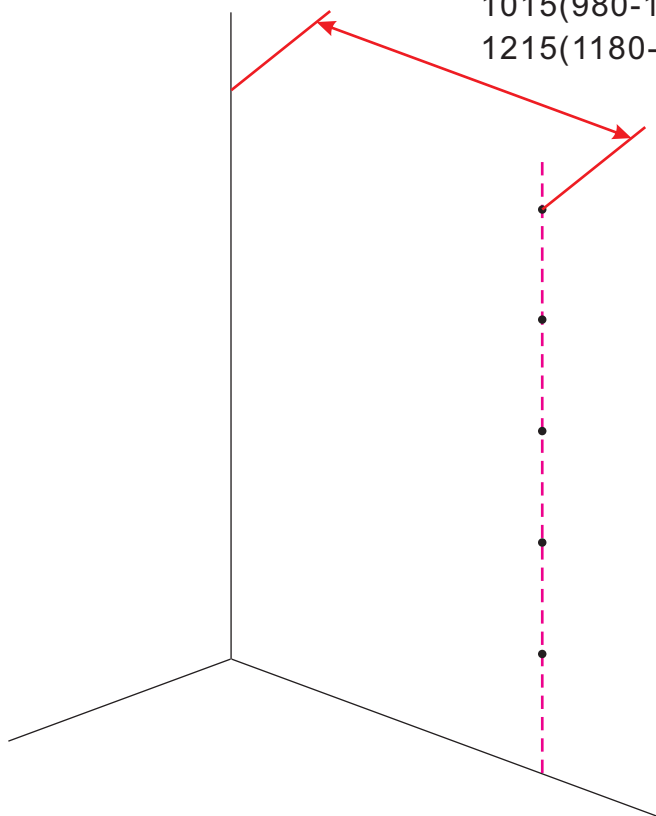


Φ6mm




X5











Φ6x30

















X5

4x30

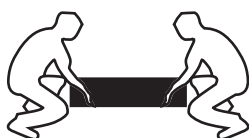

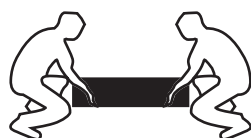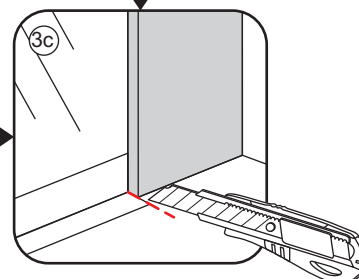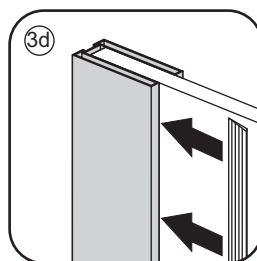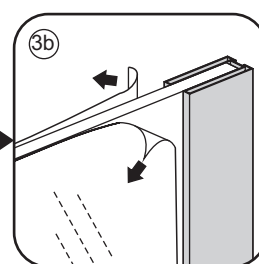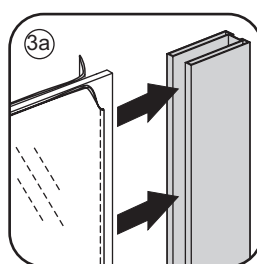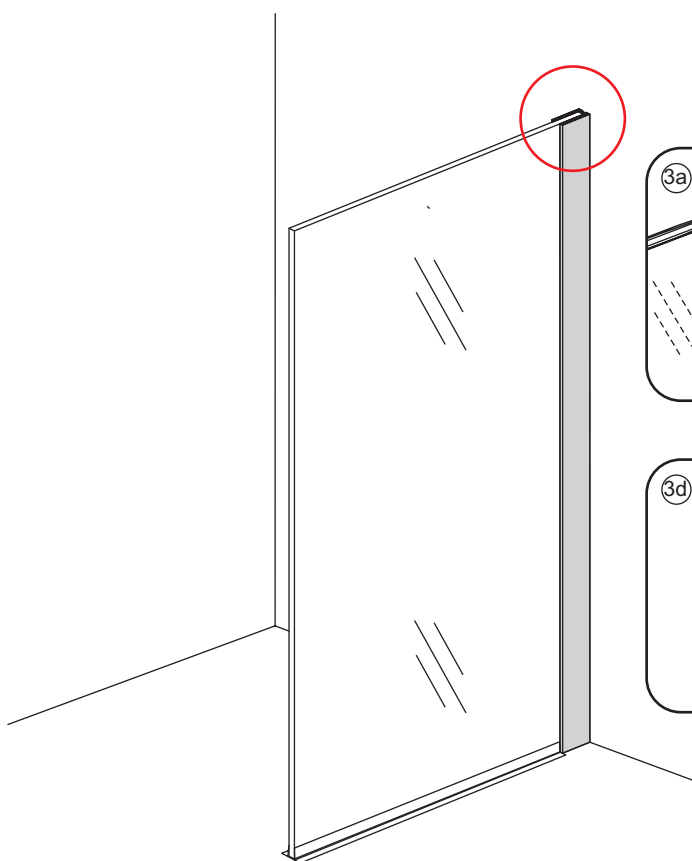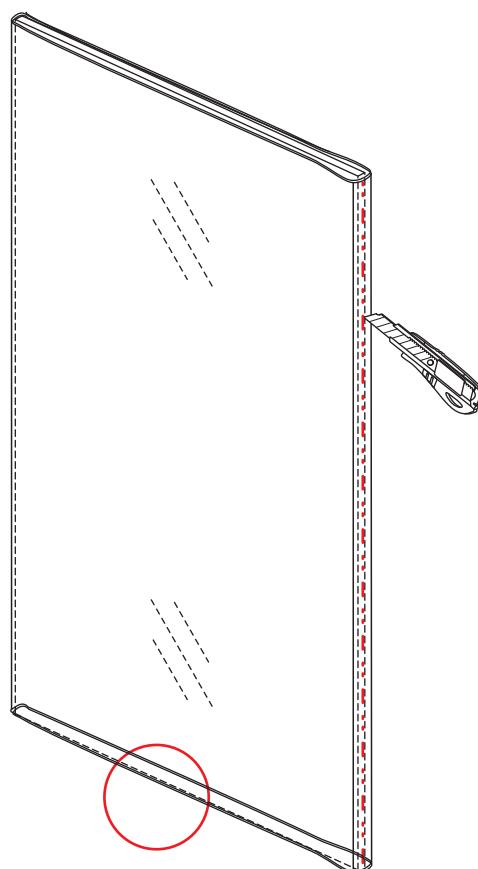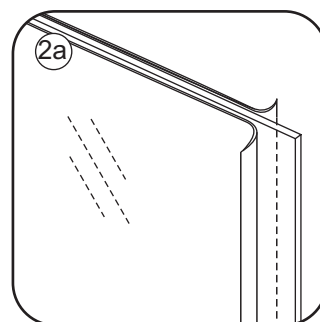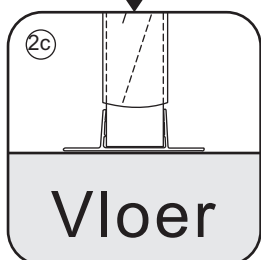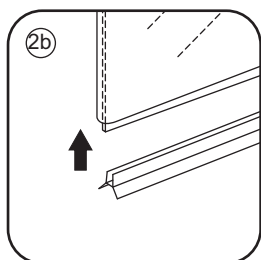

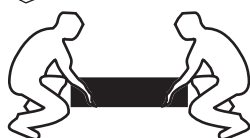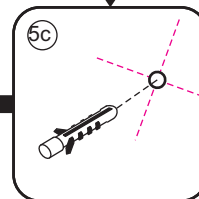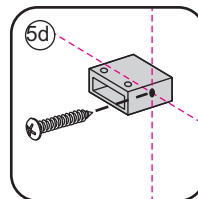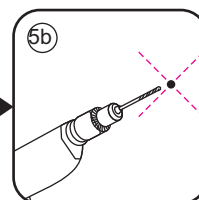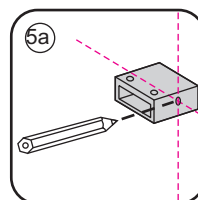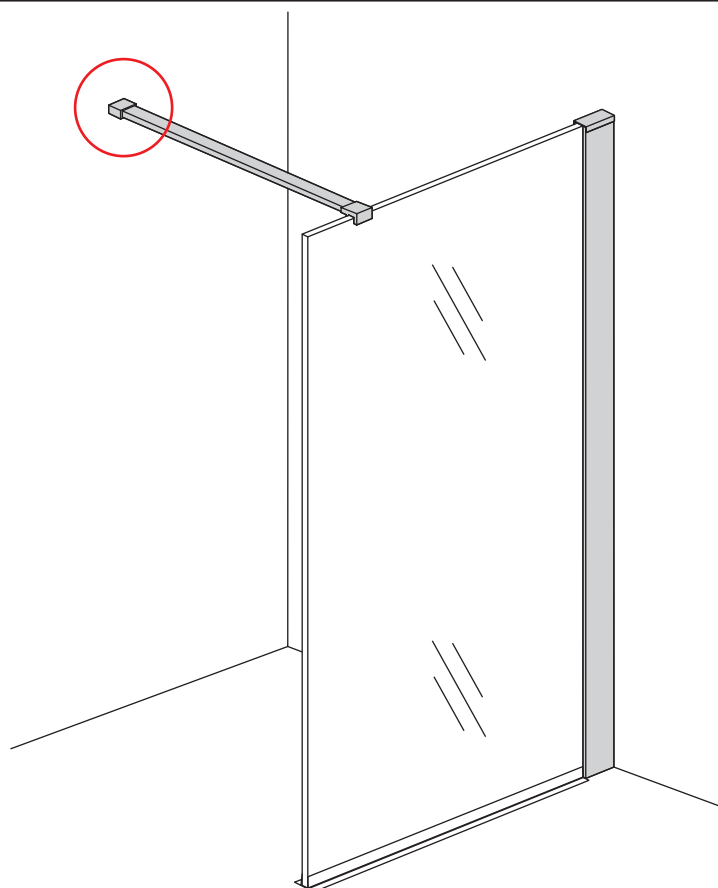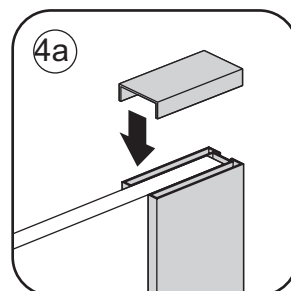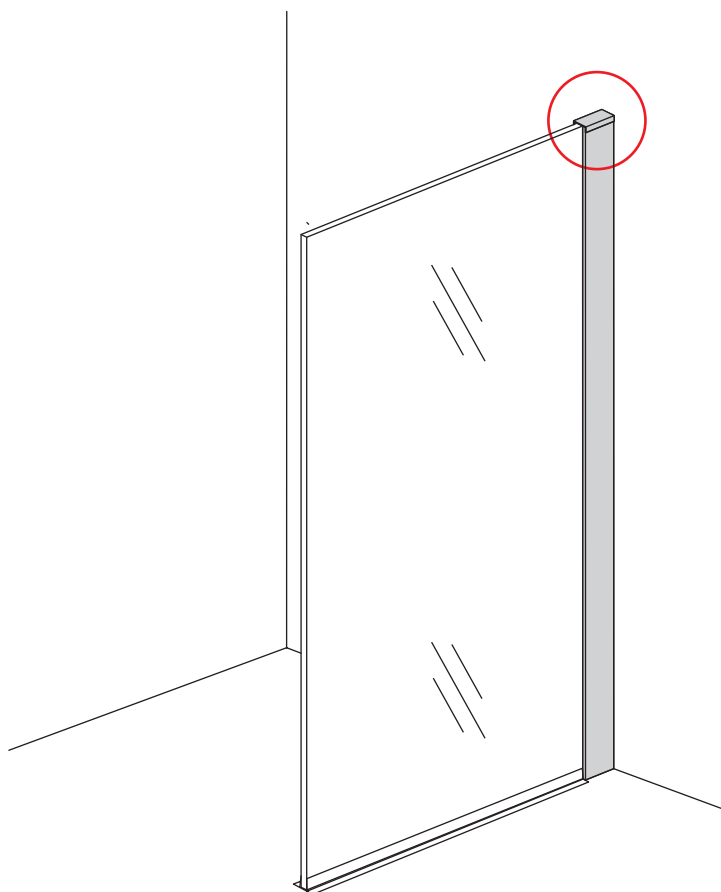

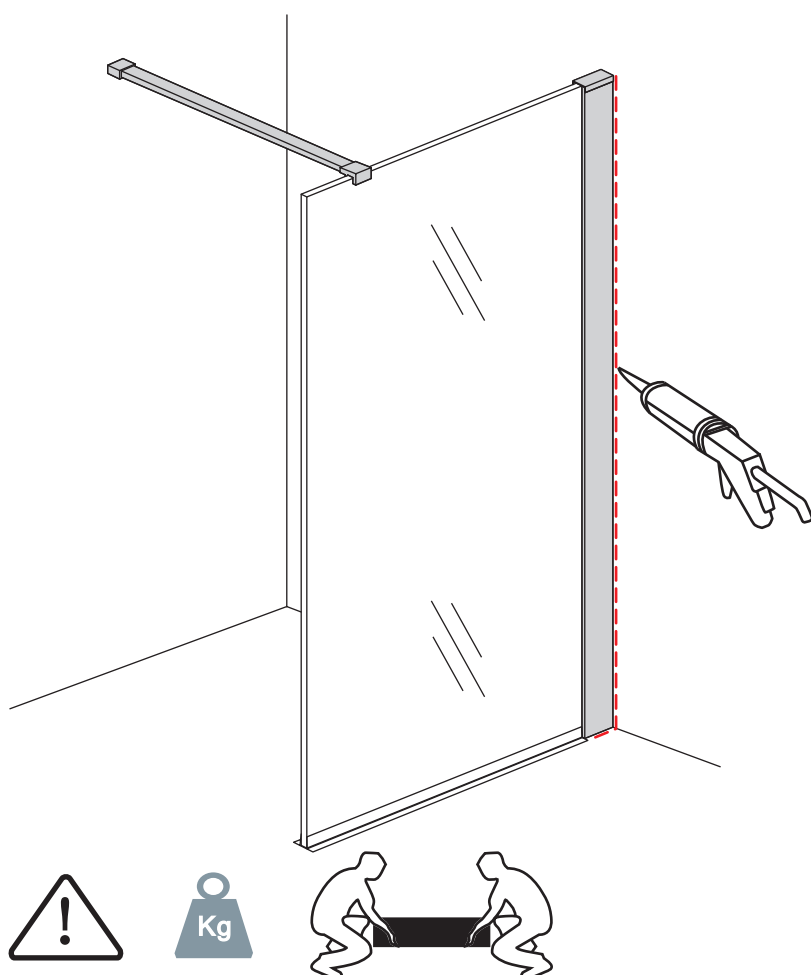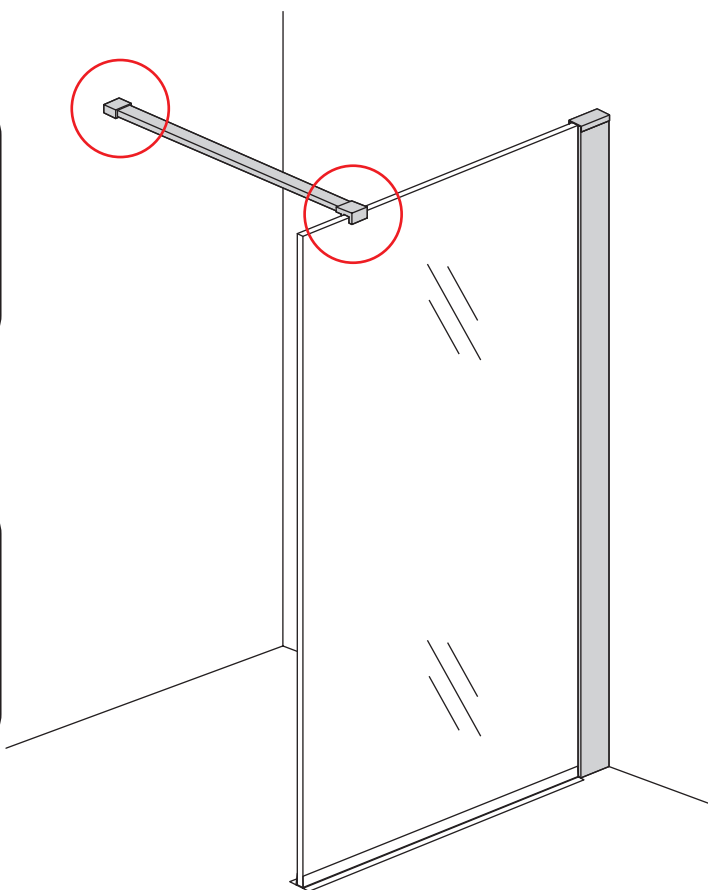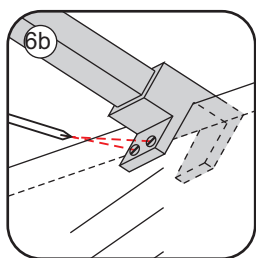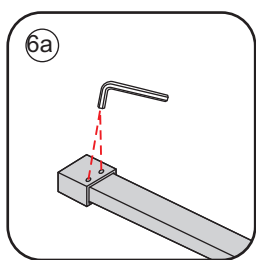

Voorzie beide kanten van
het muurprofiel
(binnen- en buitenkant)
van siliconenkit.



Please use soft towel to clean glass, any sharp tools do not allowed to touch the glass!

Soft Towel

