


INSTALLATIE VOORSCHRIFT

DOUCHECABINE met NANO behandeld glas


900x1200x2000mm

(880-900) x (1180-1200) x 2000mm

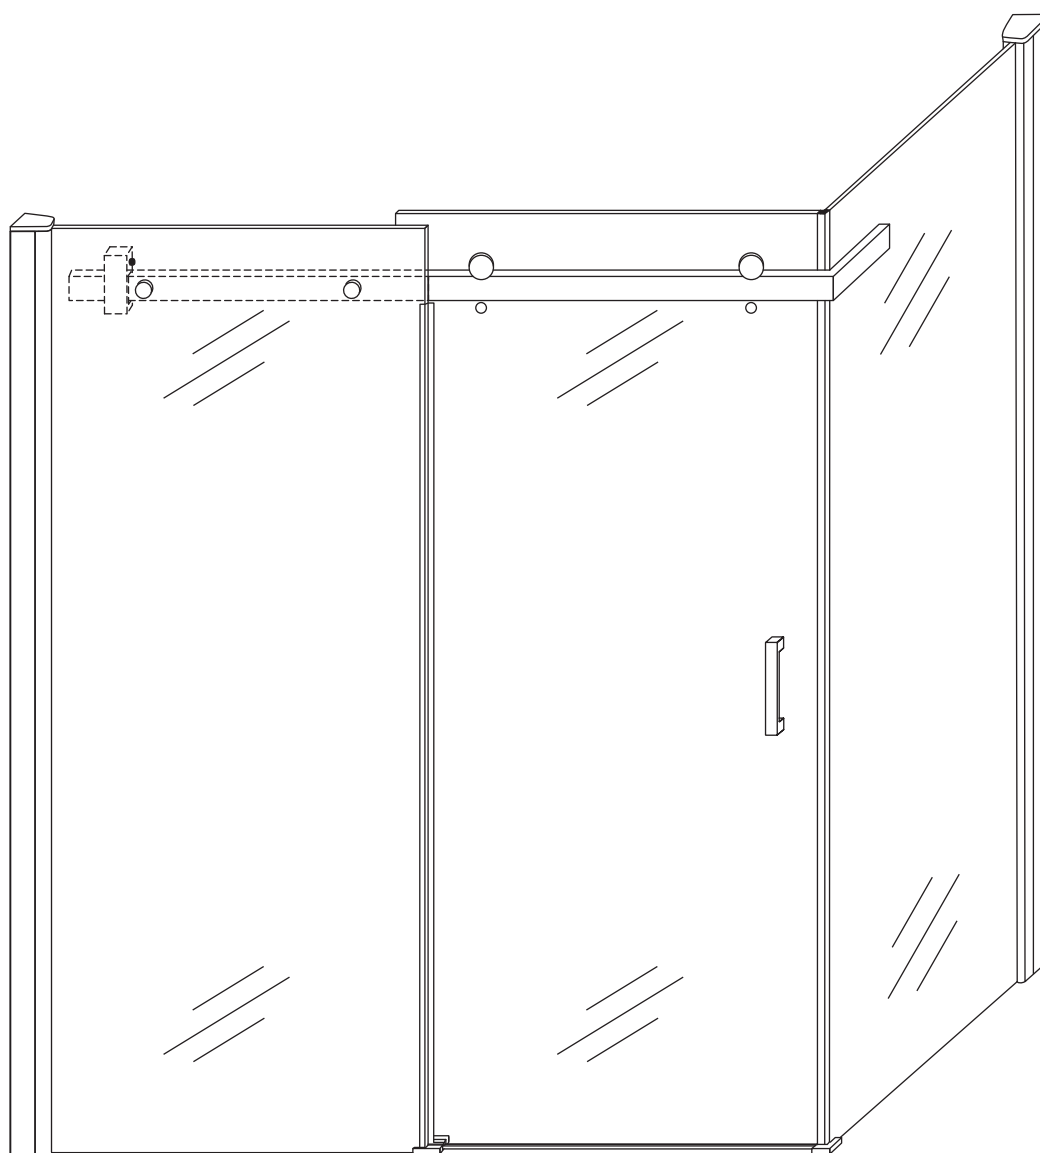




Zonder NANO

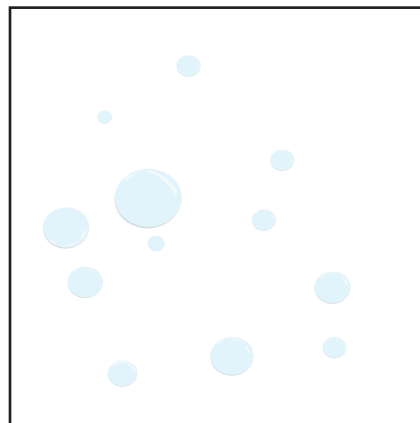


NANO

beide zijden NANO behandeld

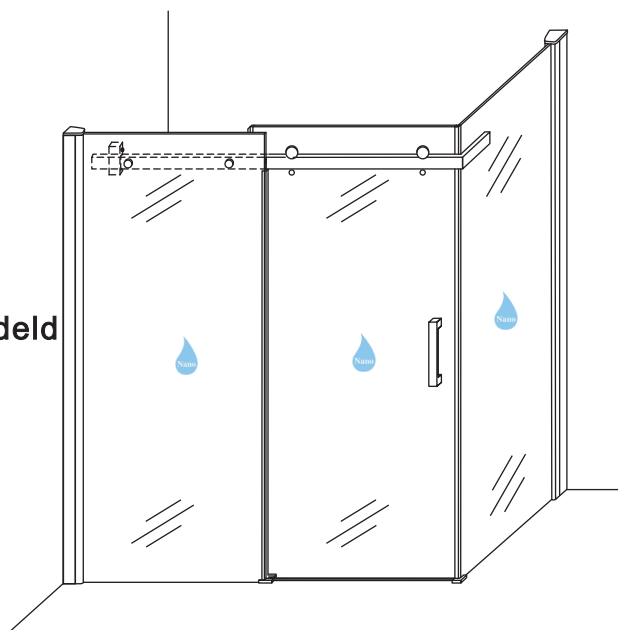























beide zijden NANO behandeld


beide zijden NANO behandeld





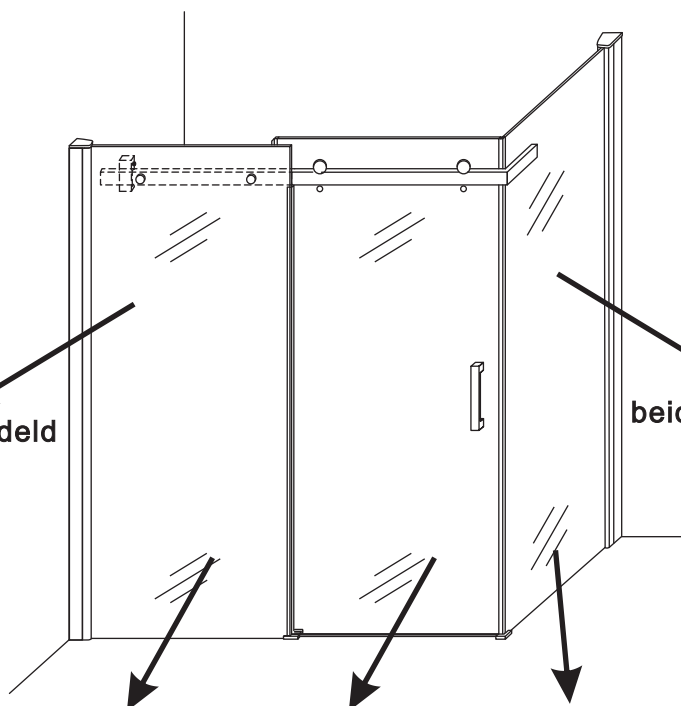




NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik


LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

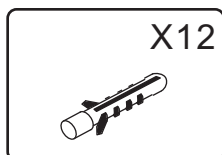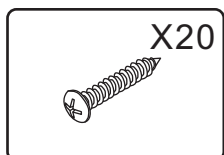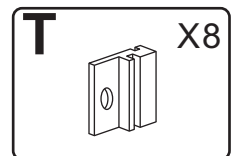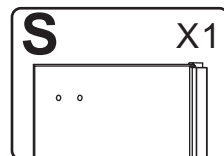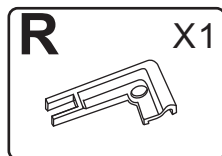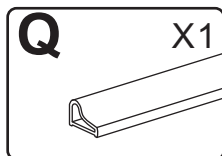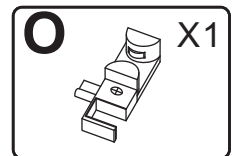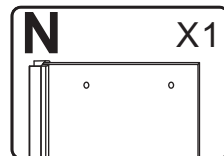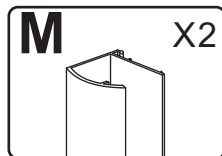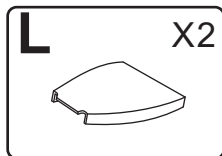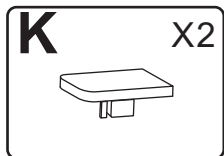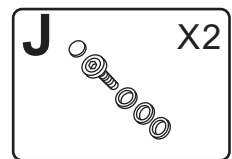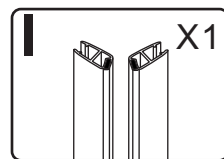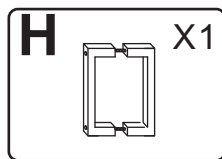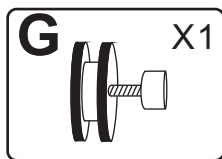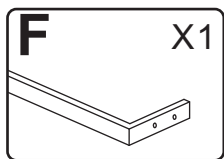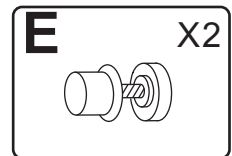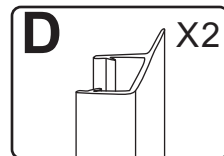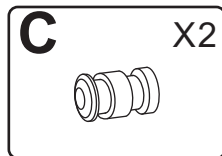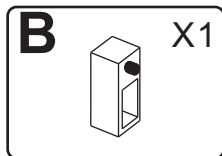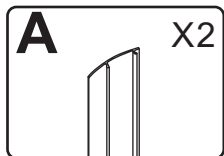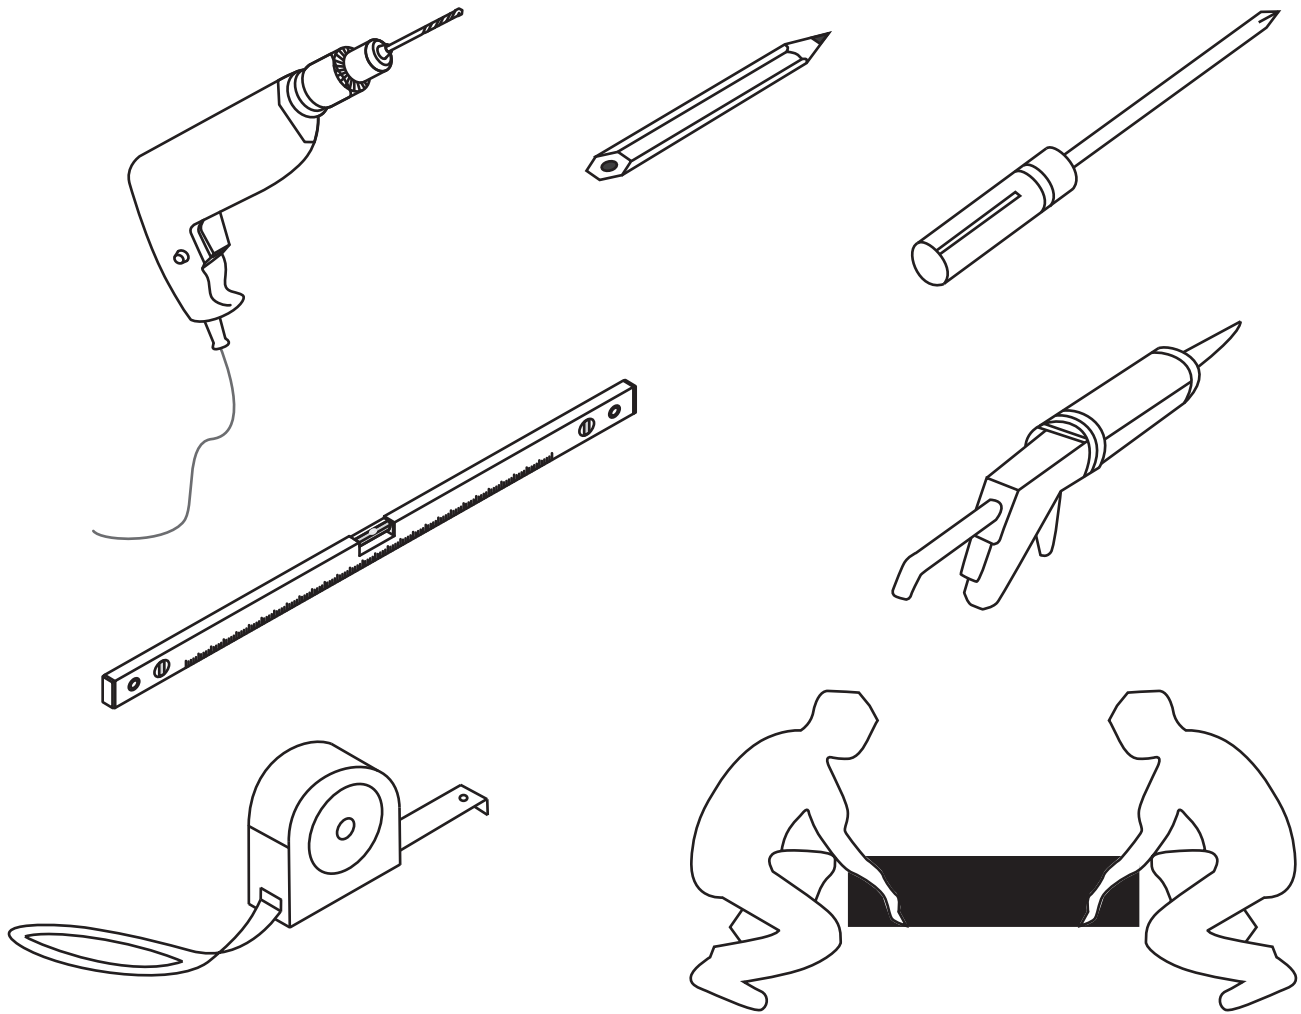




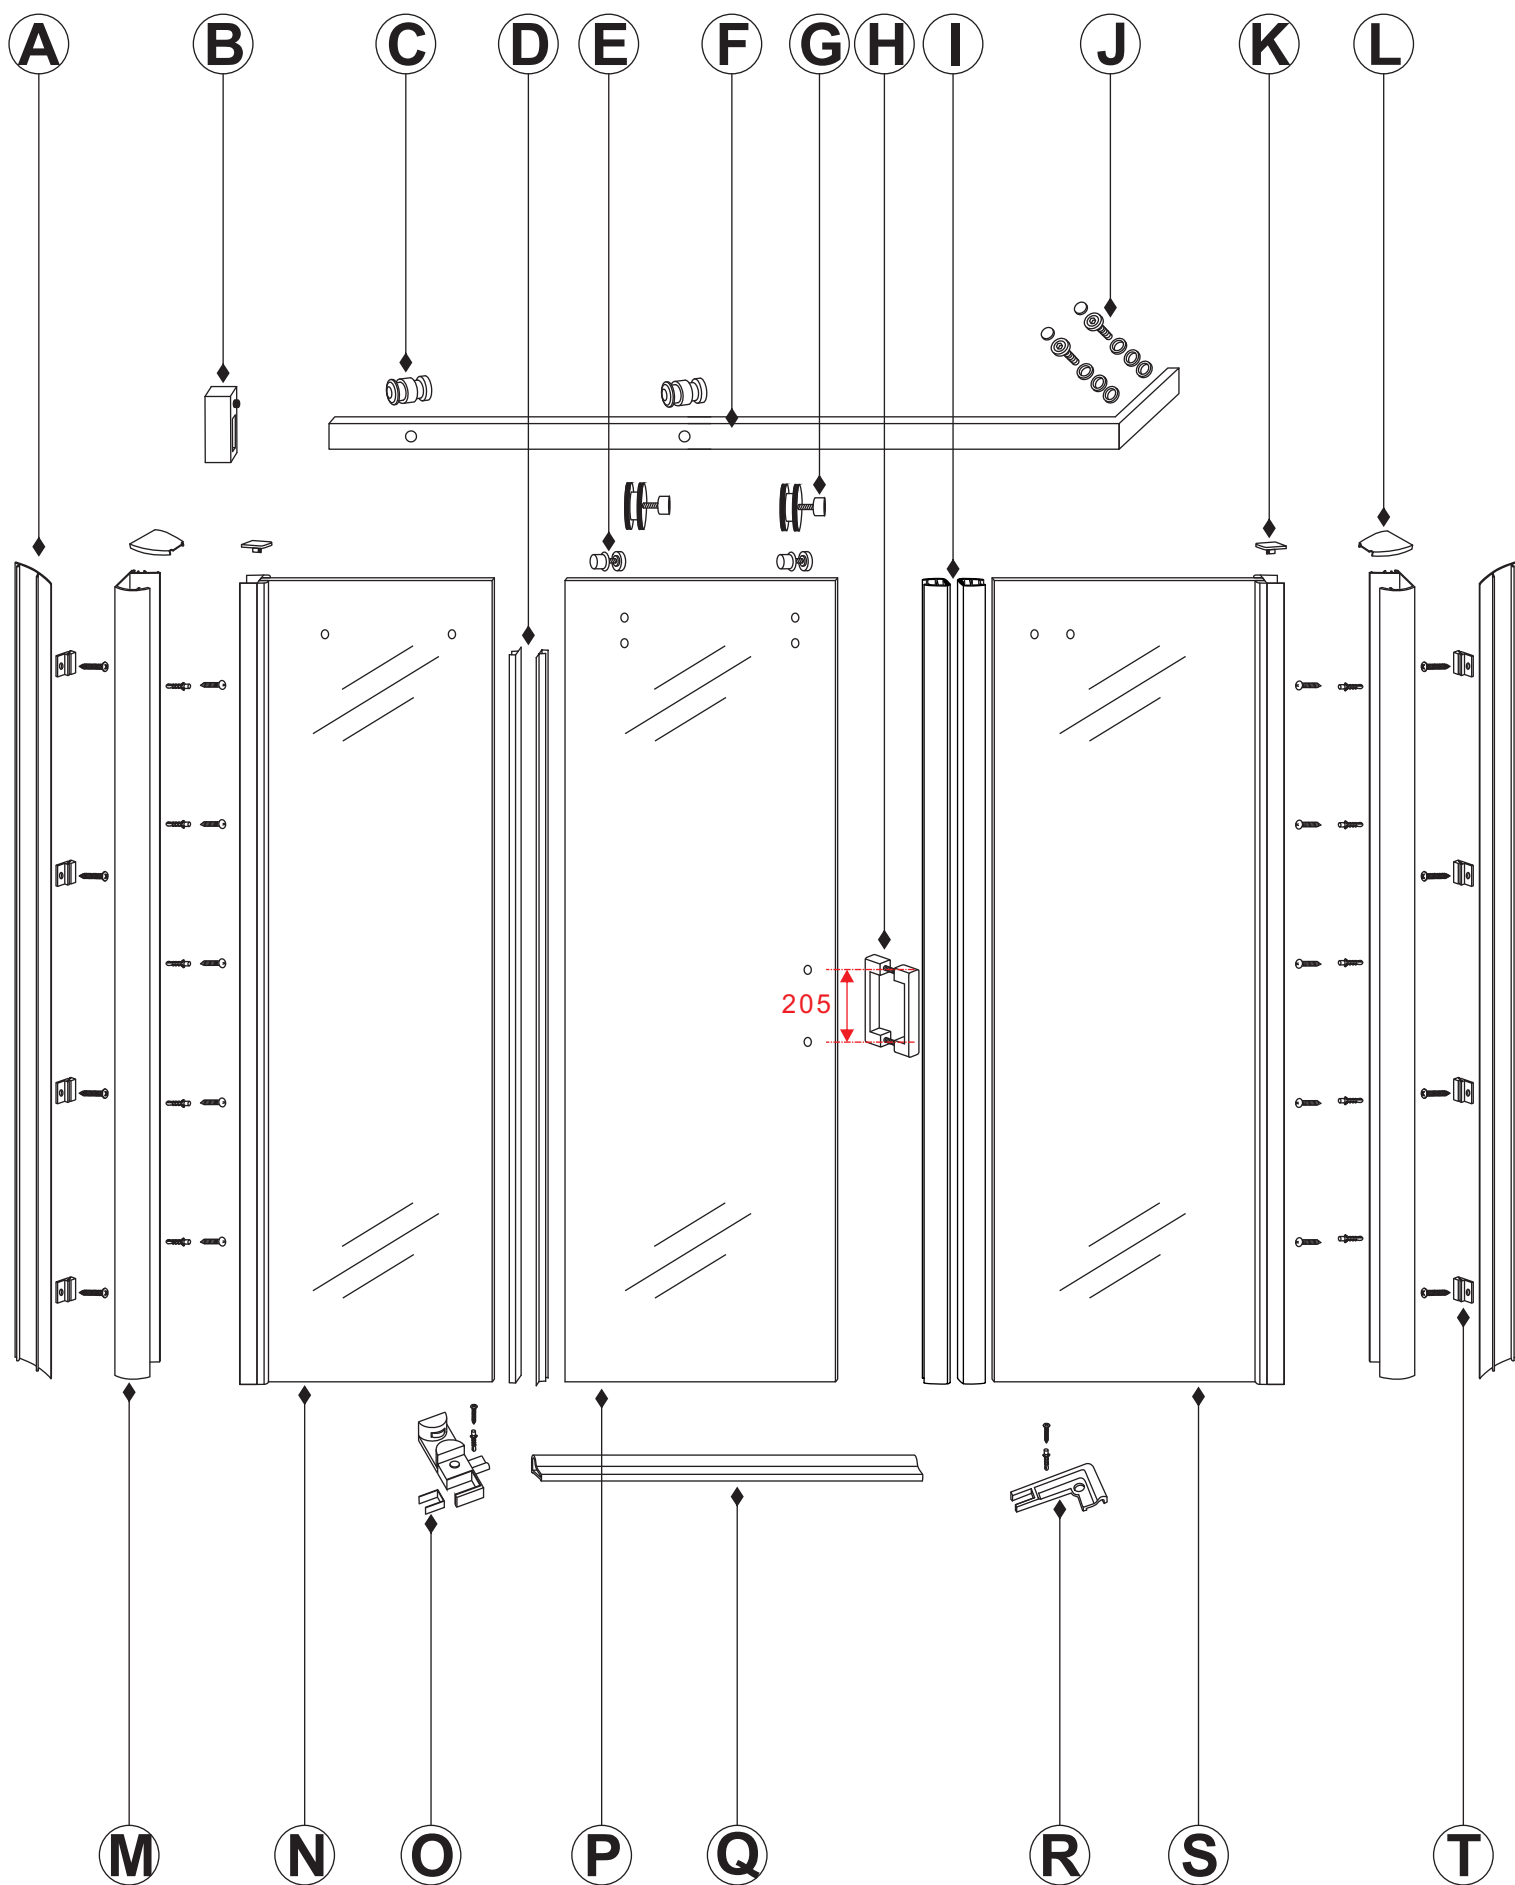


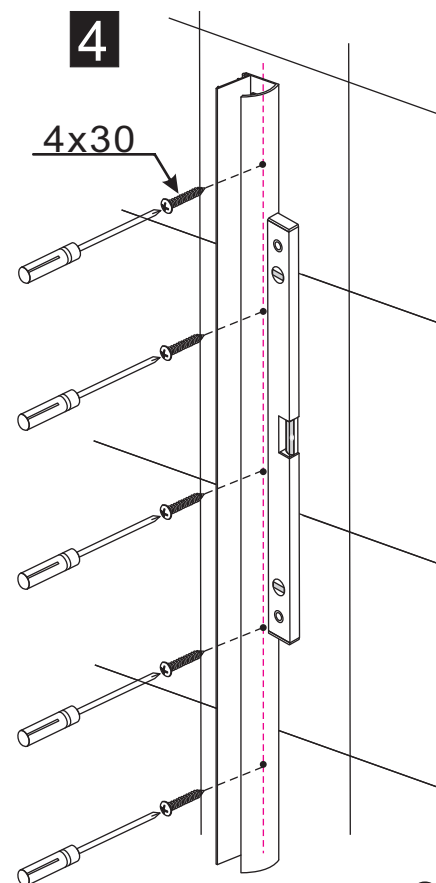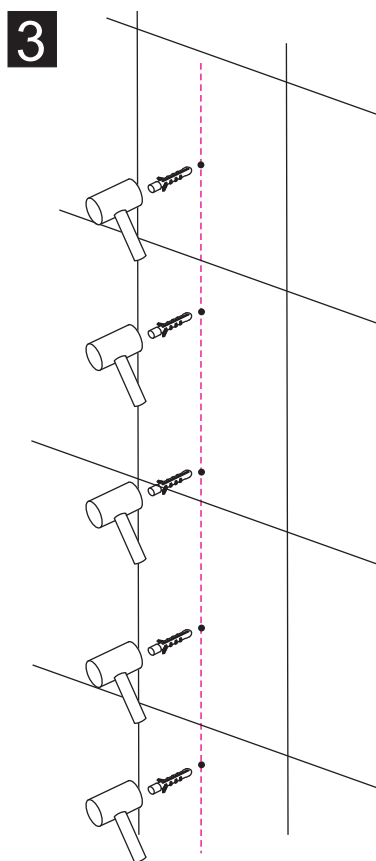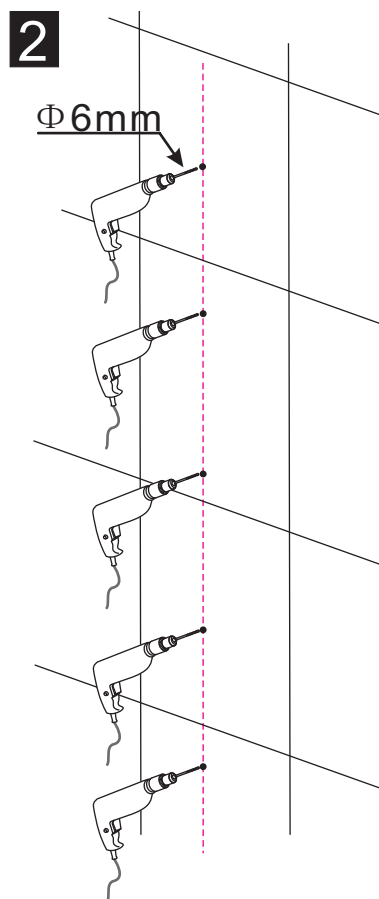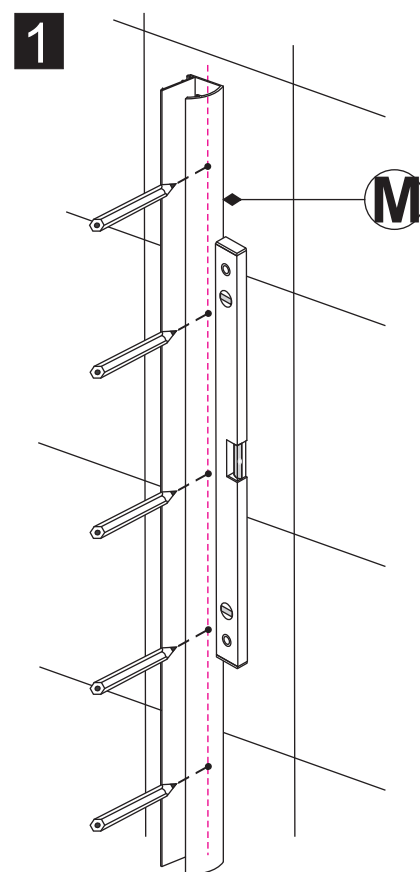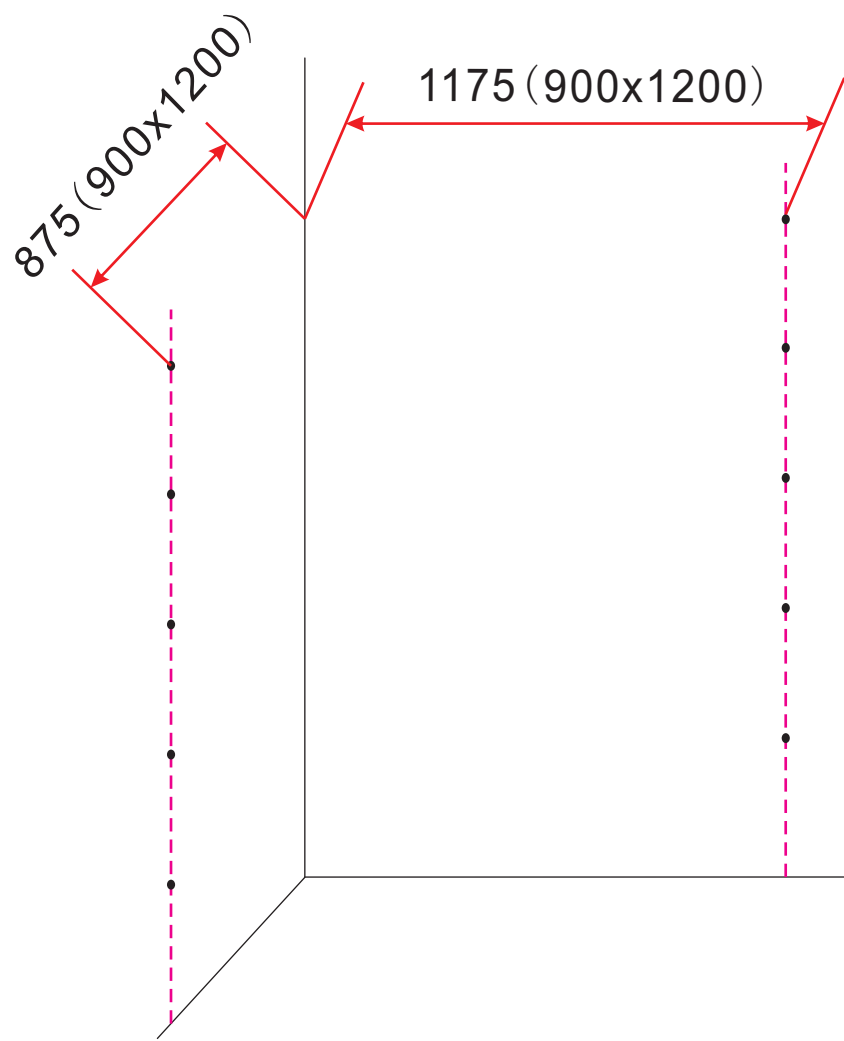

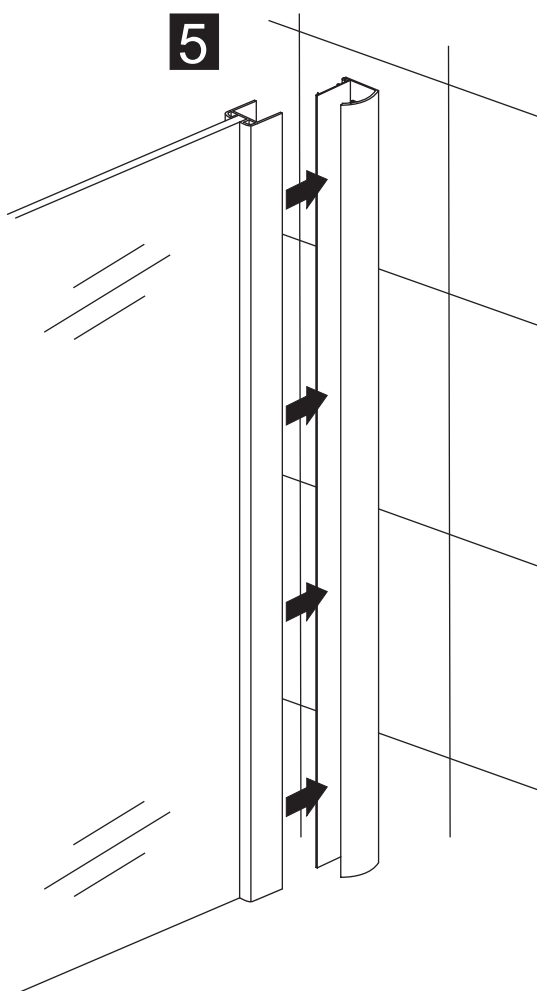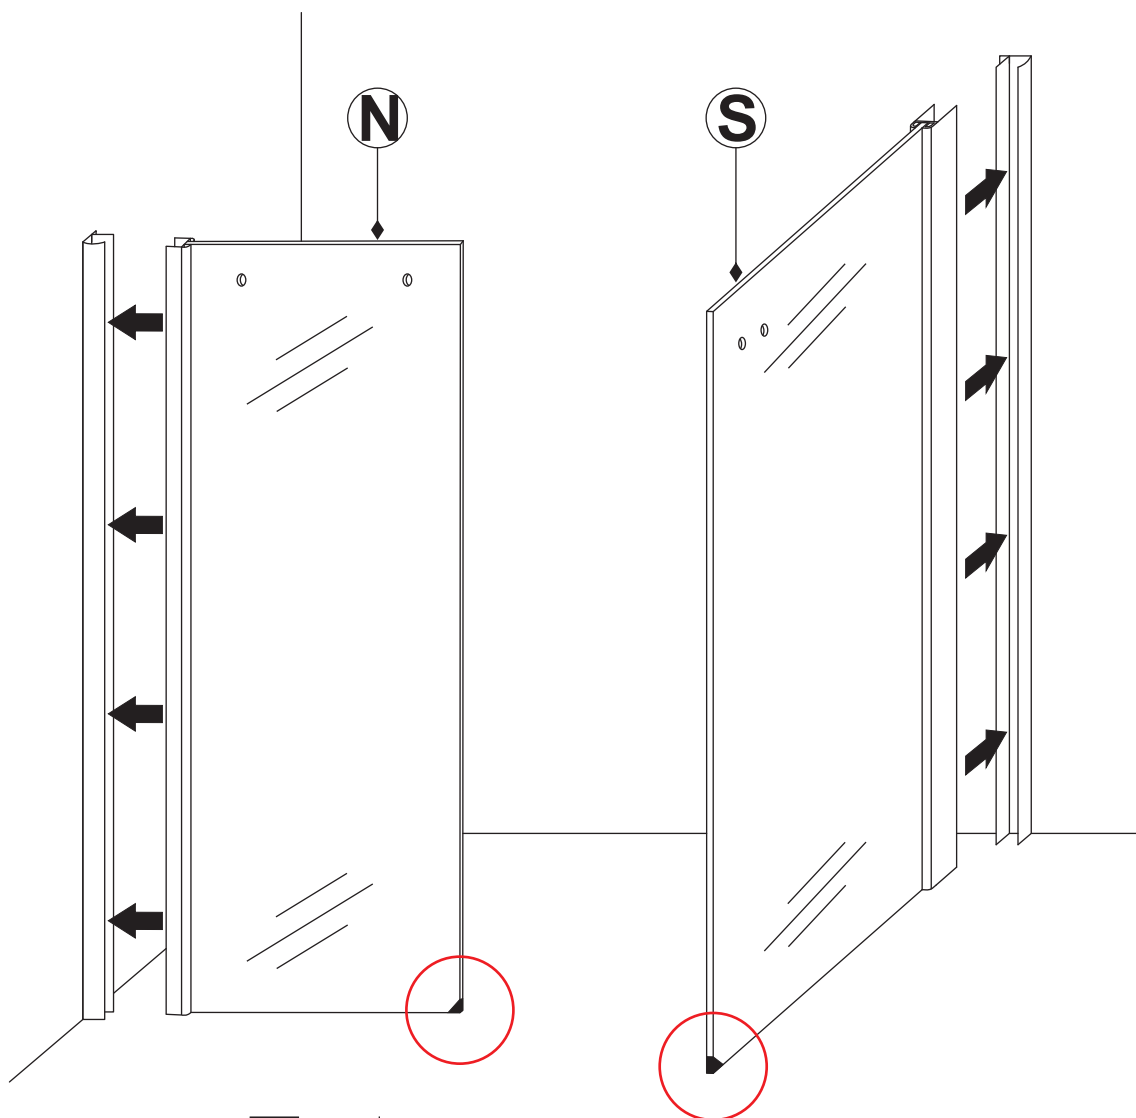

 **Verwijder de zwarte
hoekbeschermers
pas als de cabine
helemaal is geïnstalleerd!**

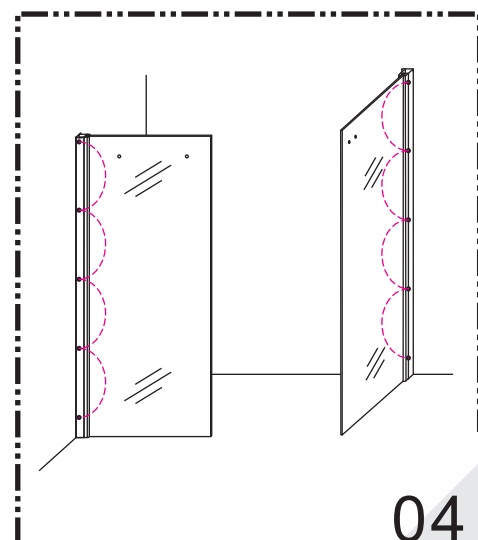


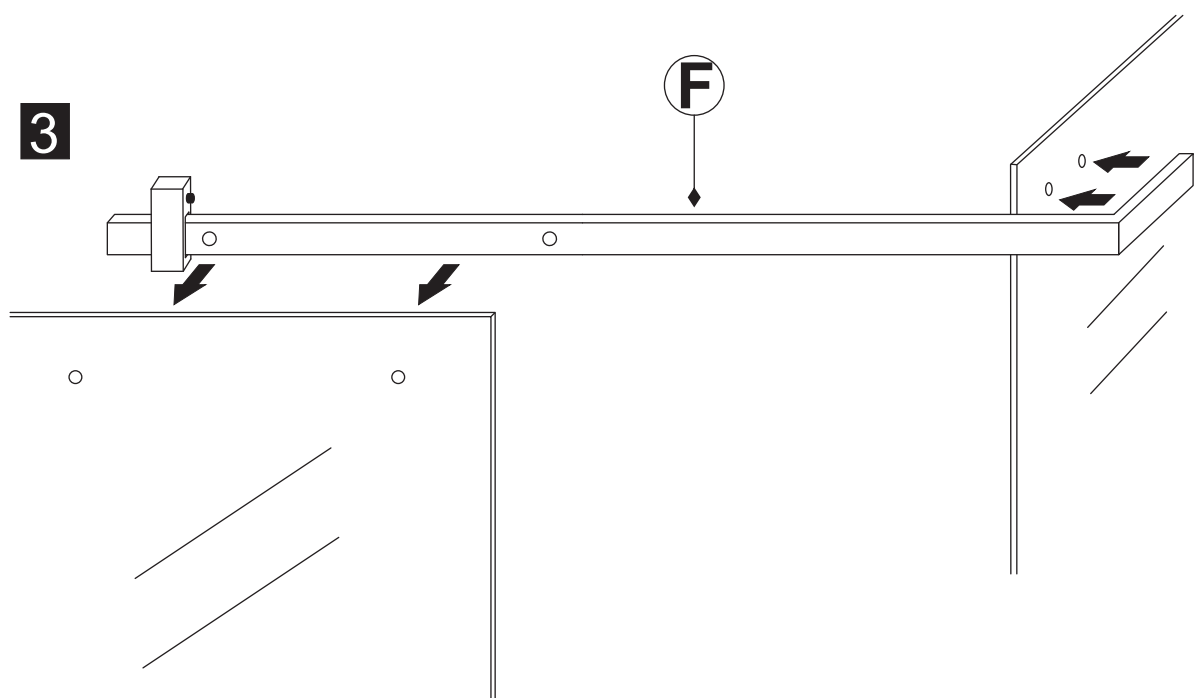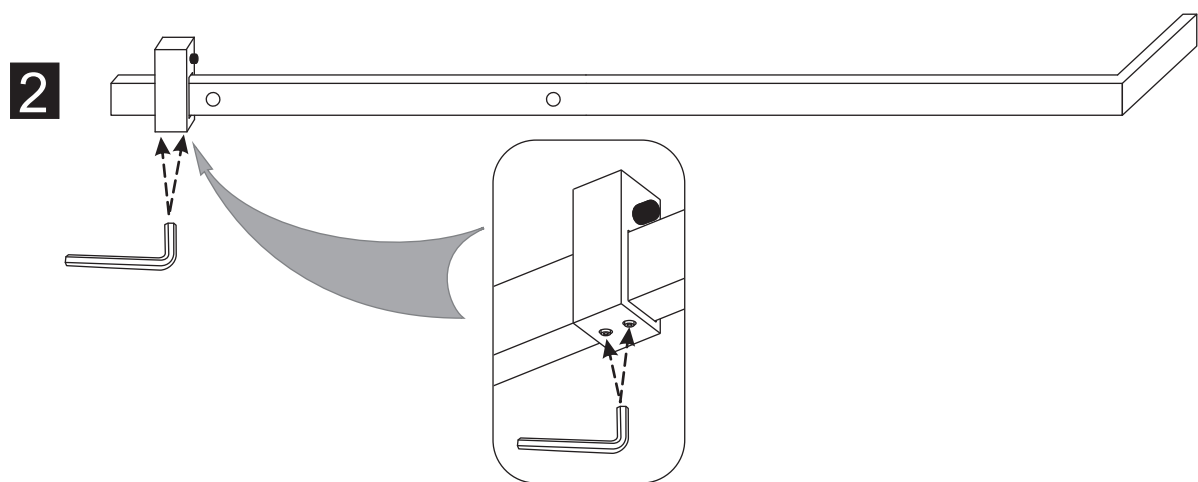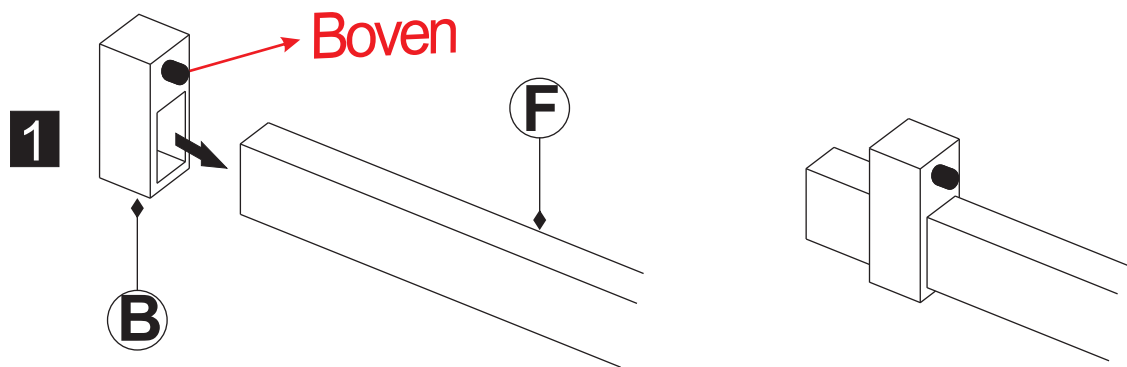


J

4


C

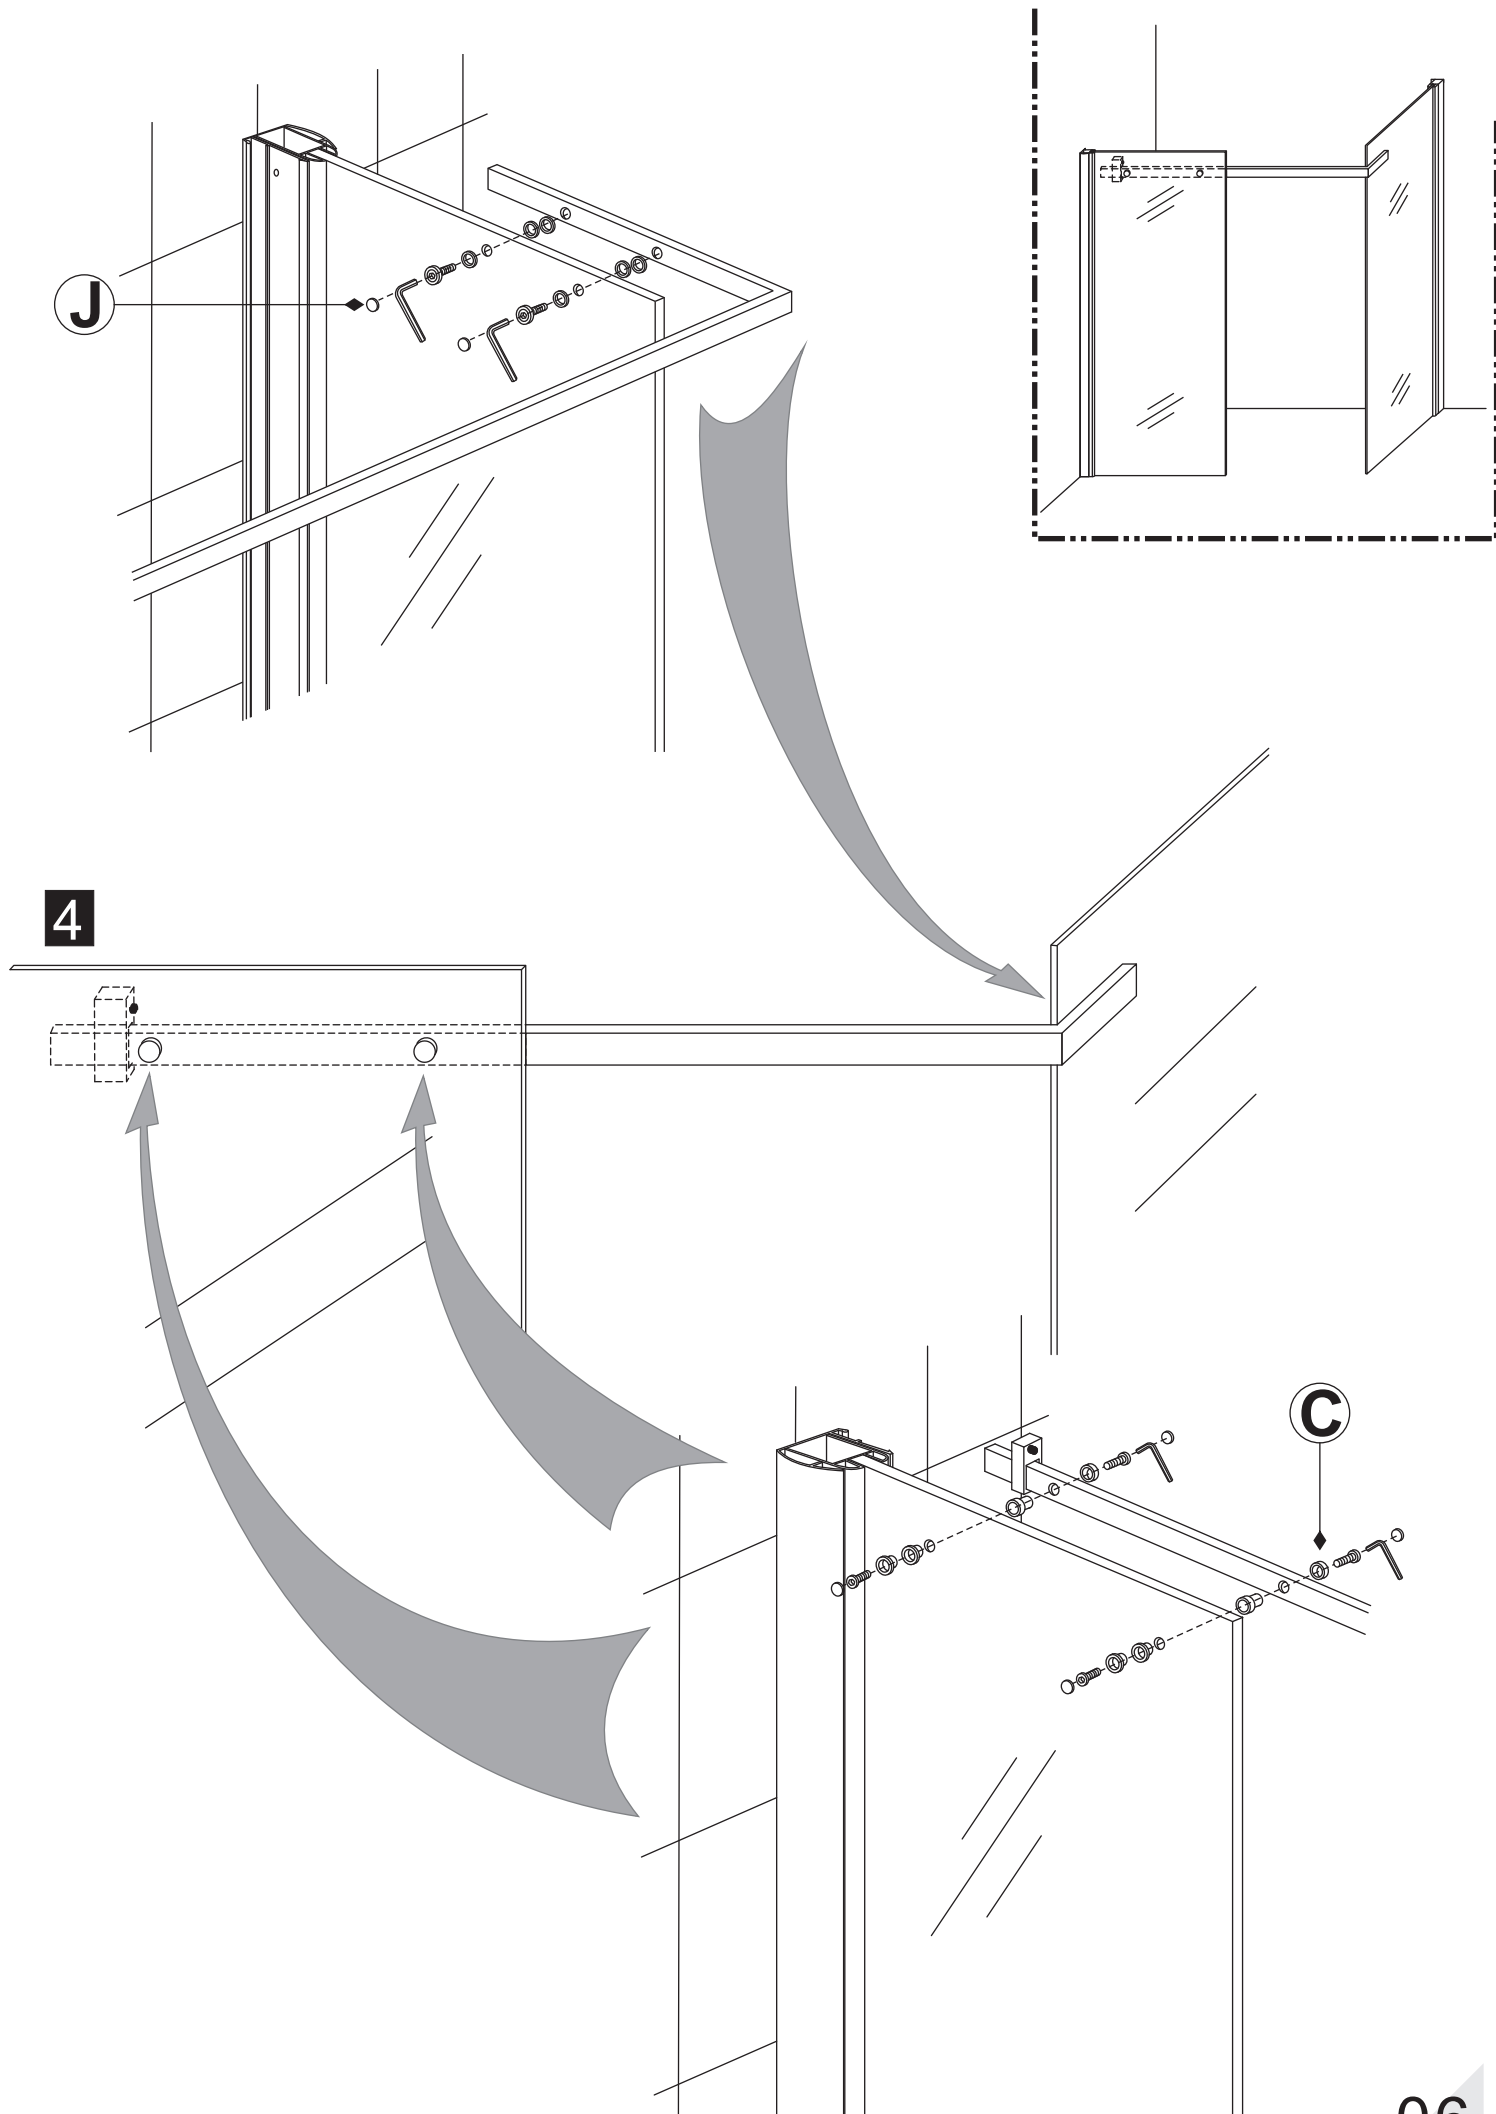


1

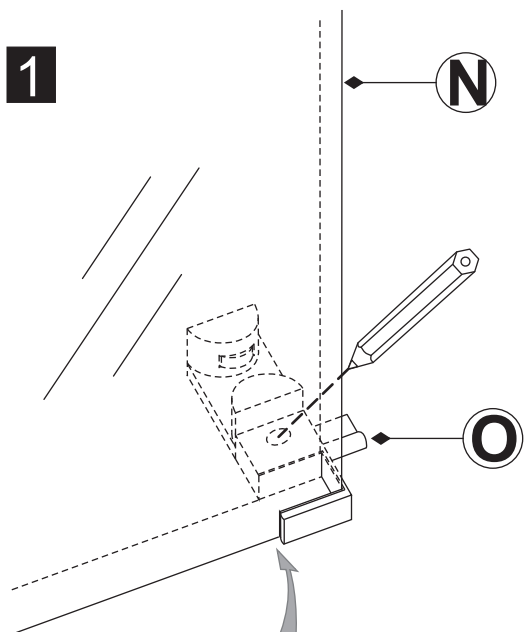


2

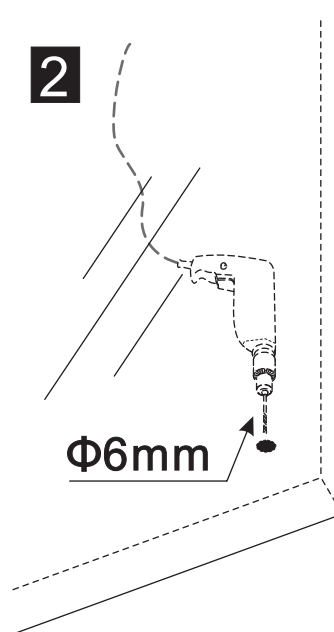


3






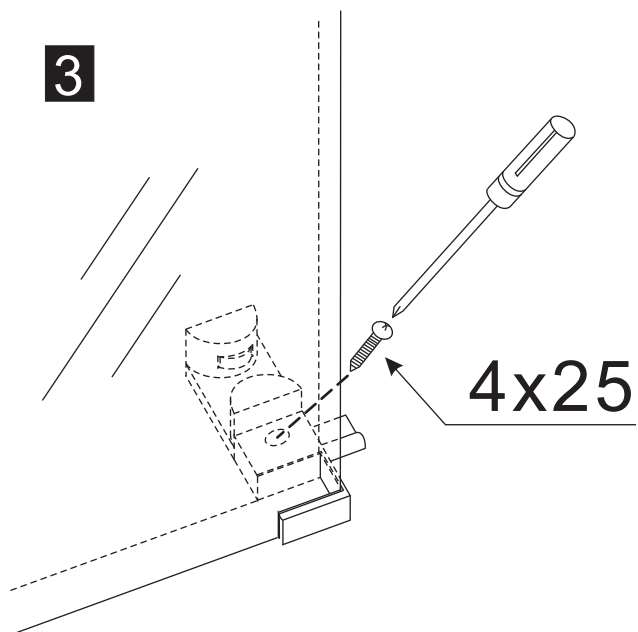




4


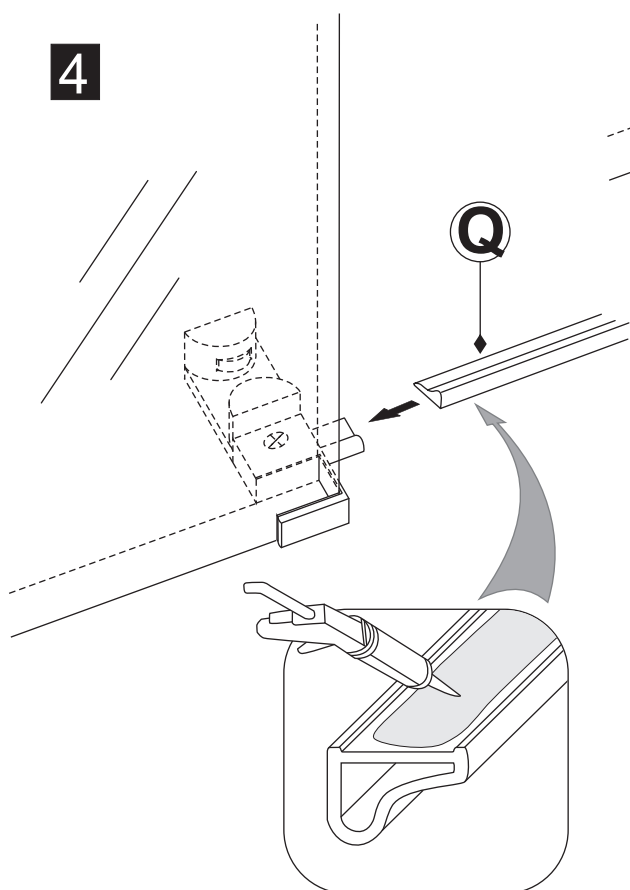







5

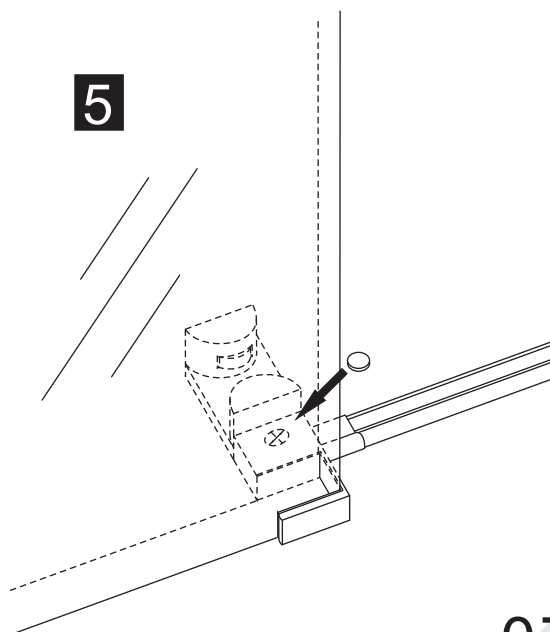


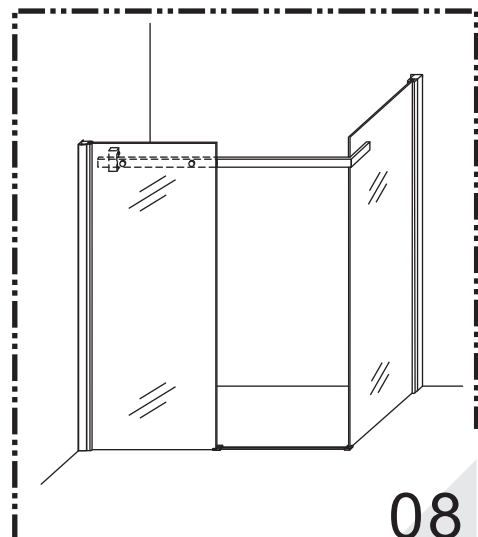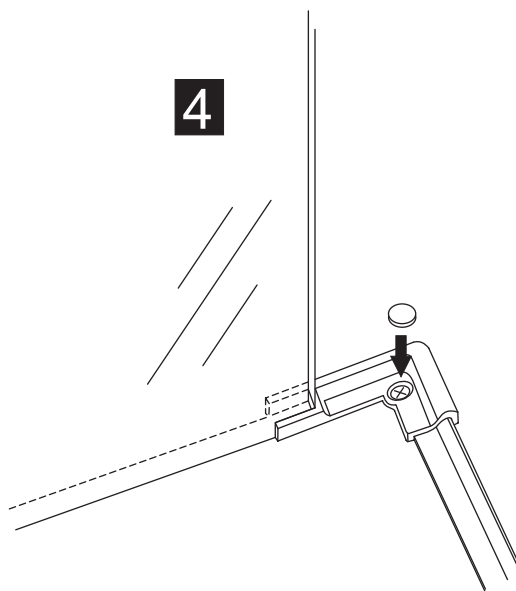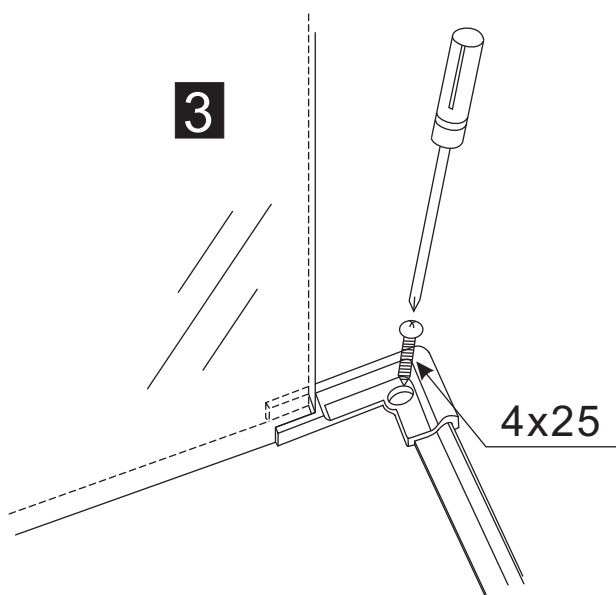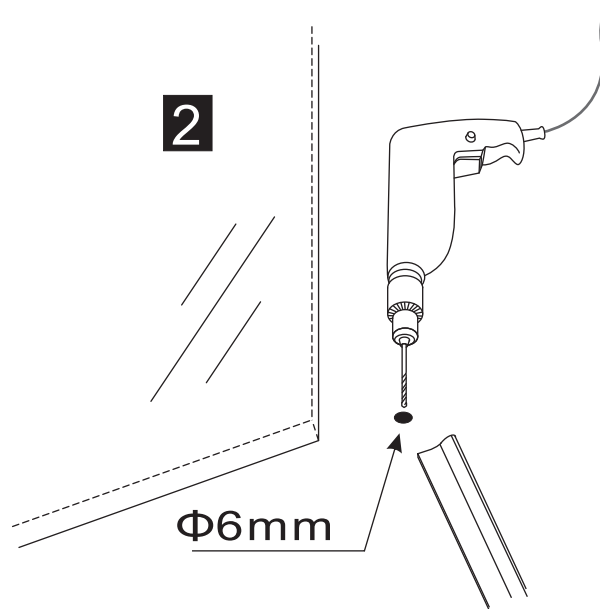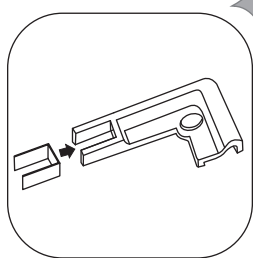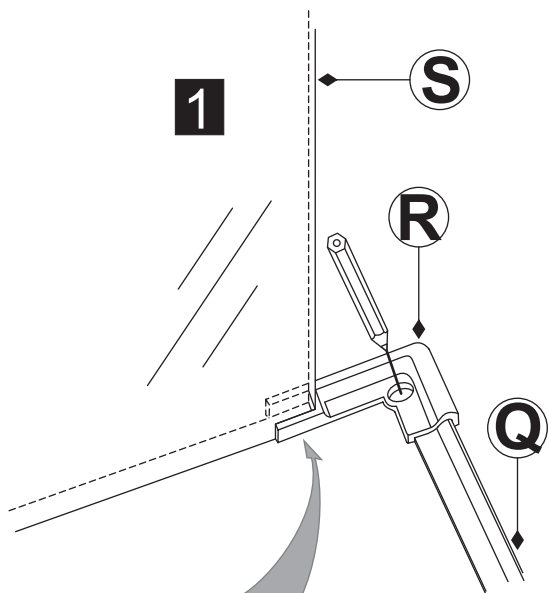

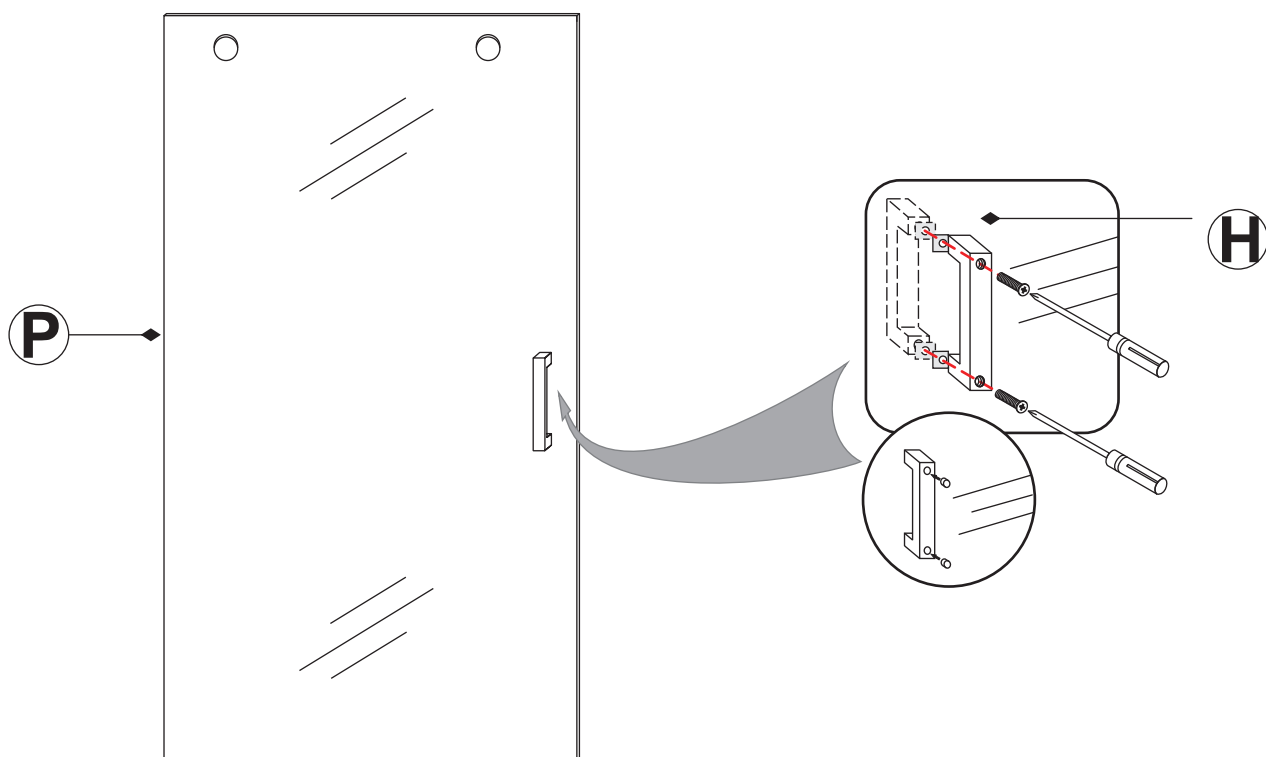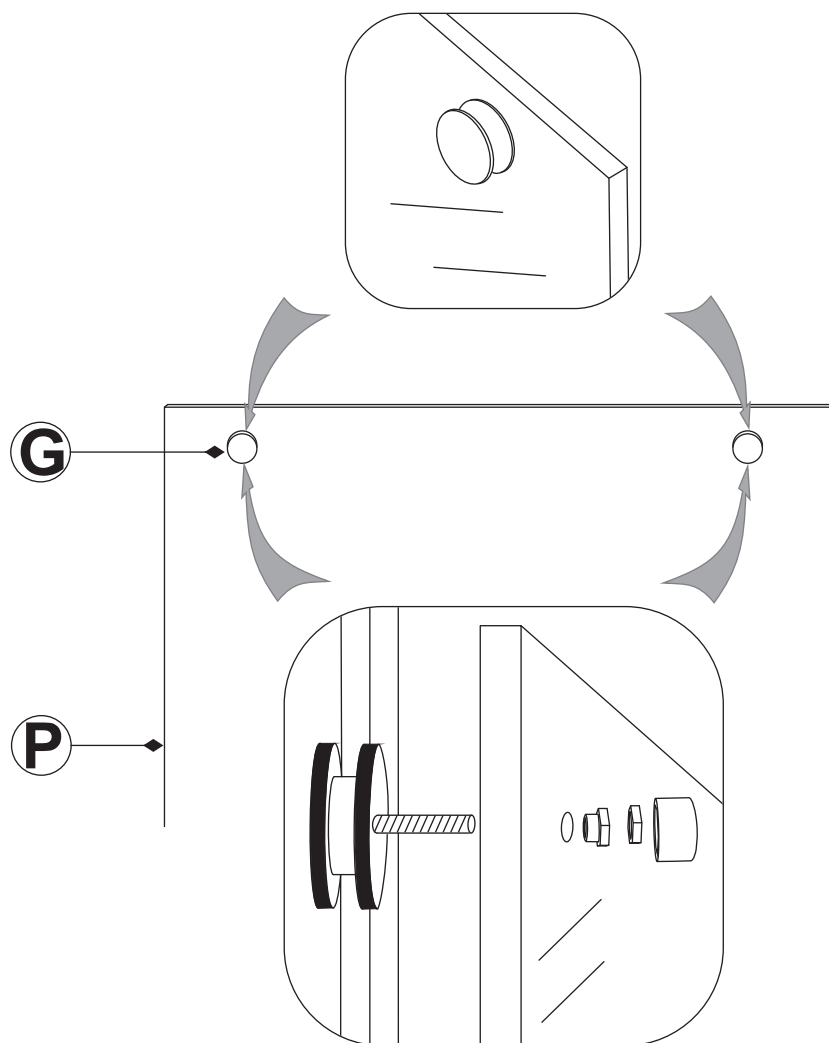

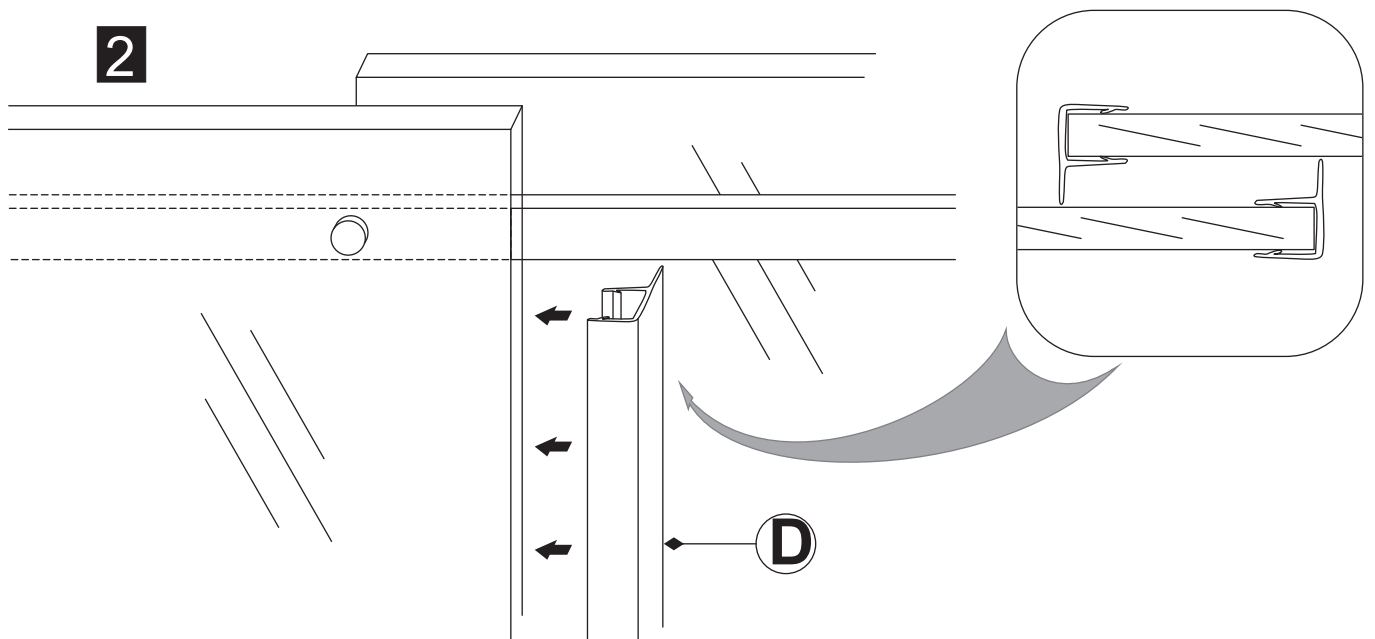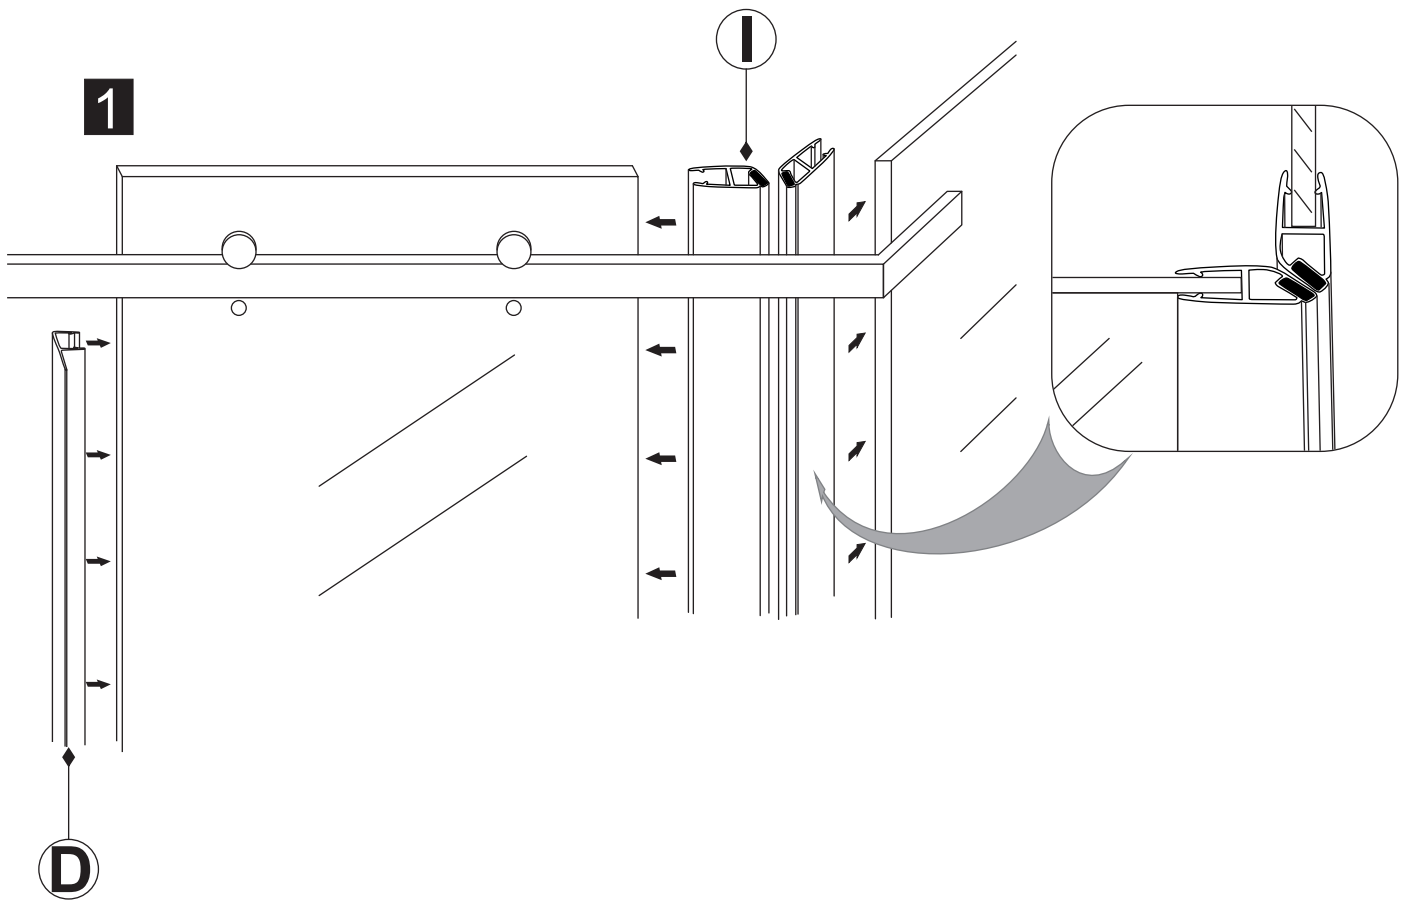

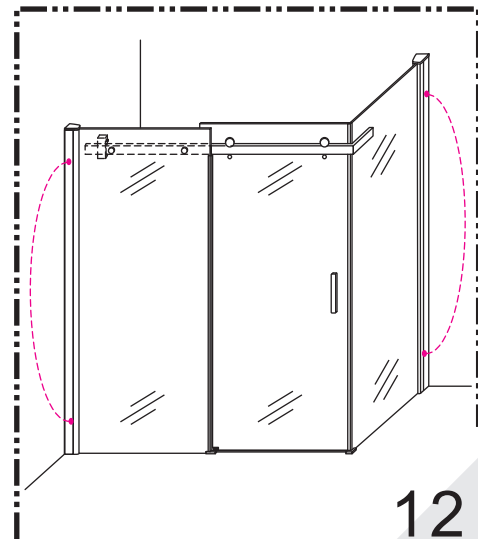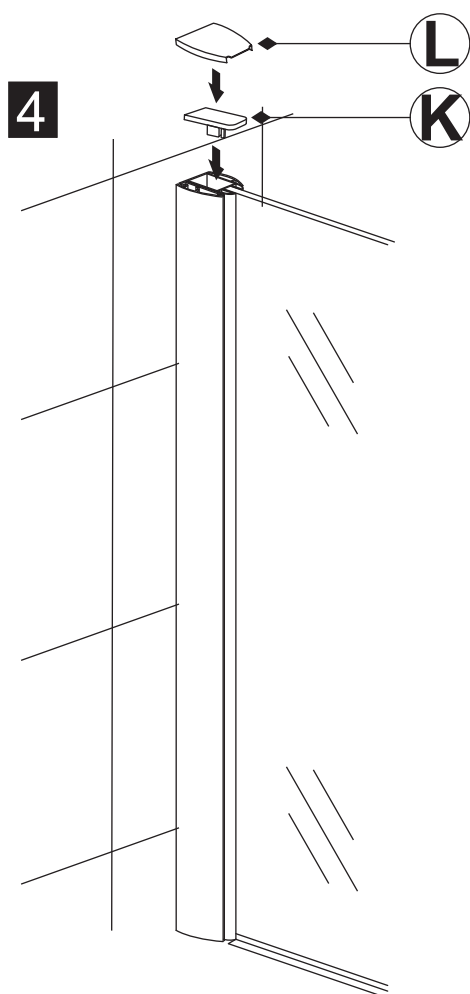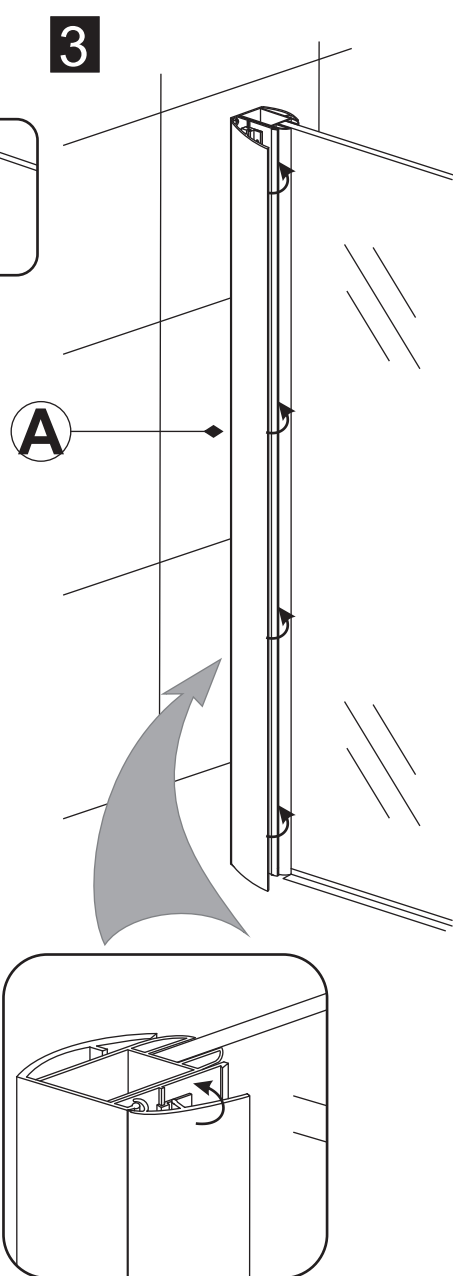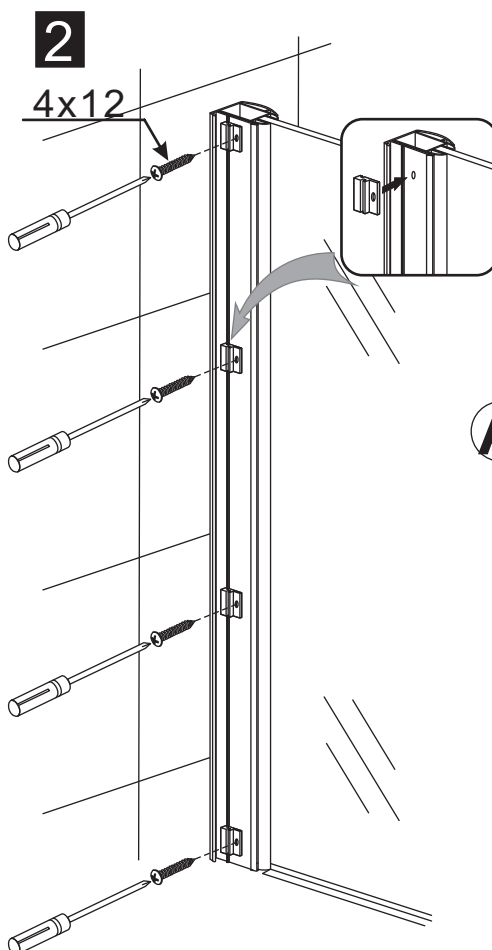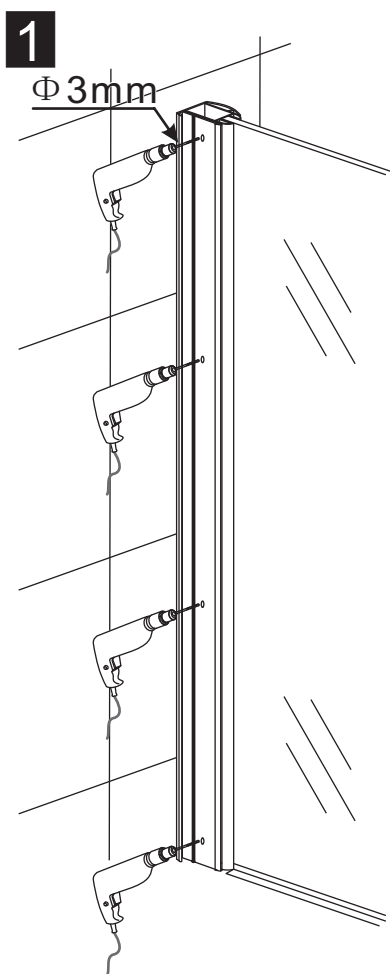

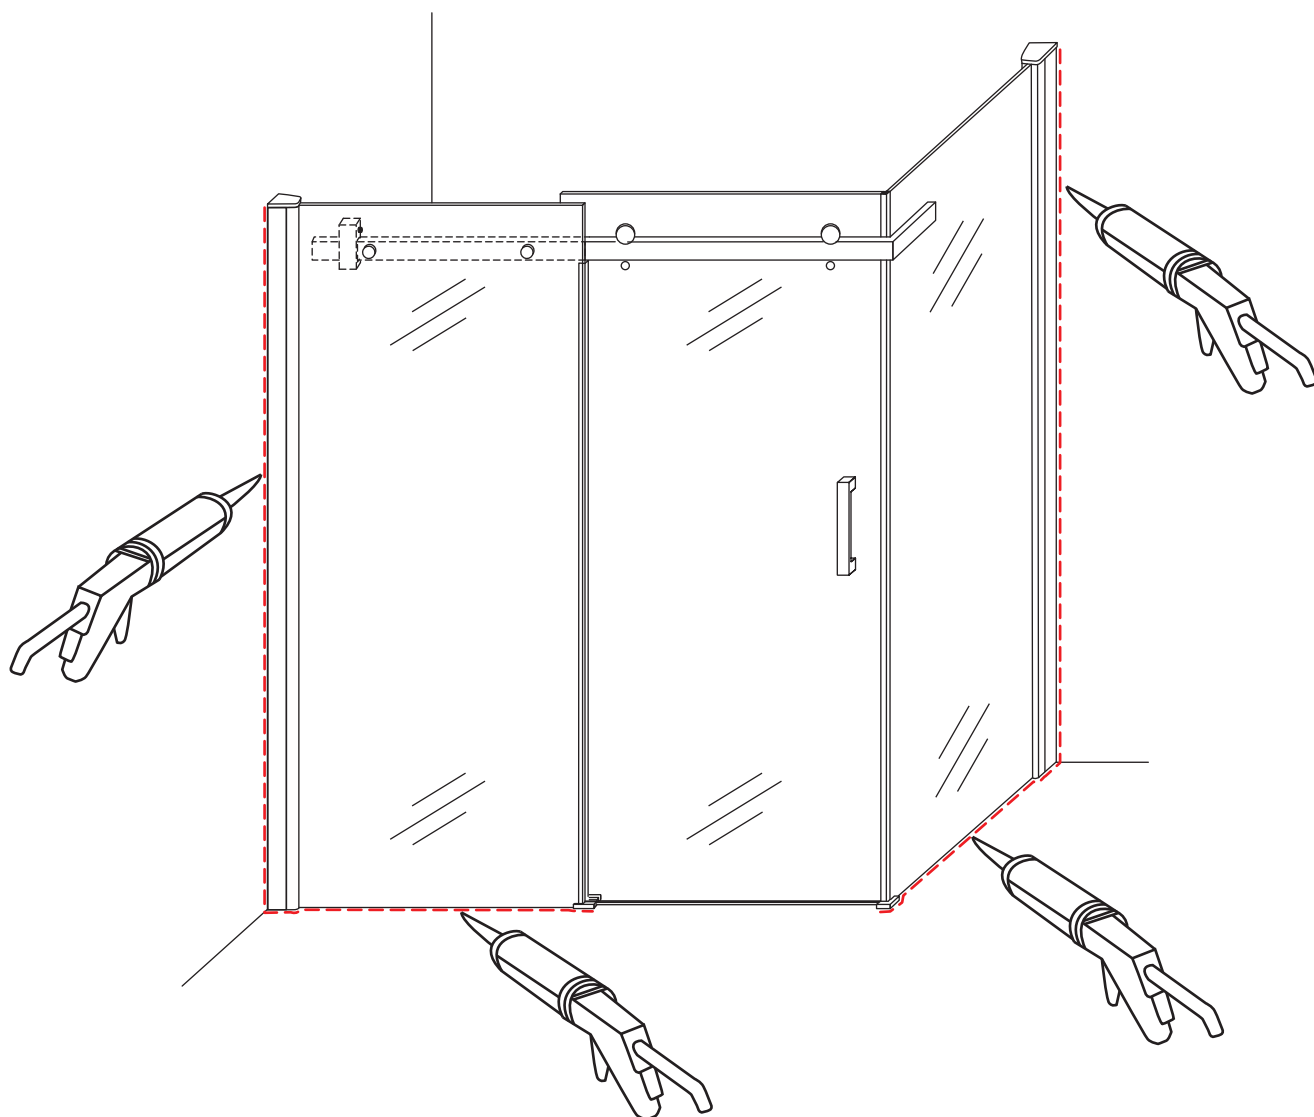

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

