



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

ZIJWAND+HOEKPROFIEL volledig matglas

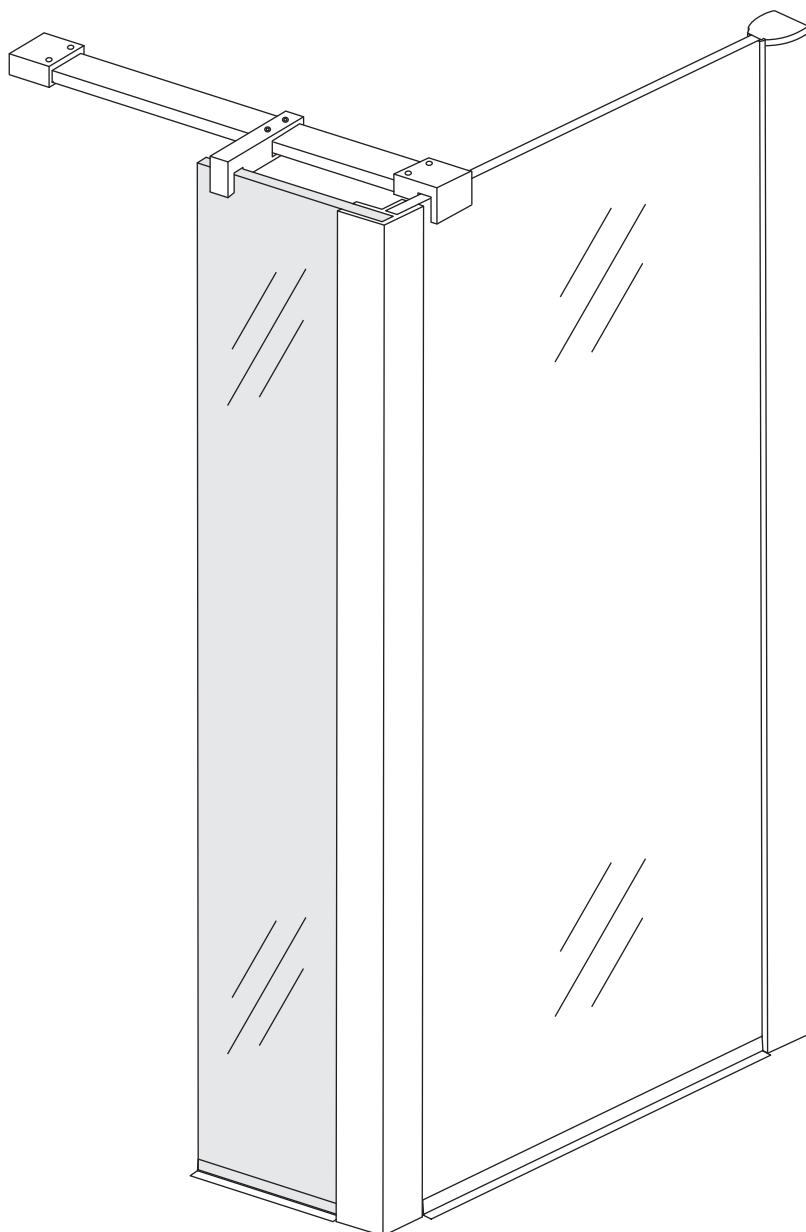




Zonder NANO

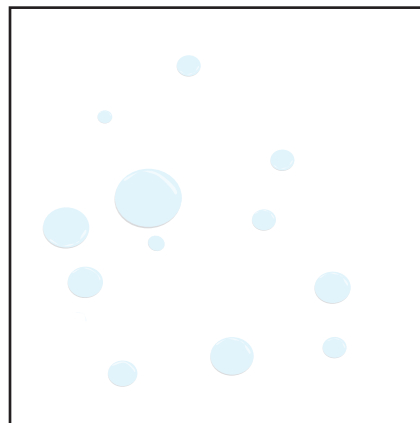


NANO

**NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker**




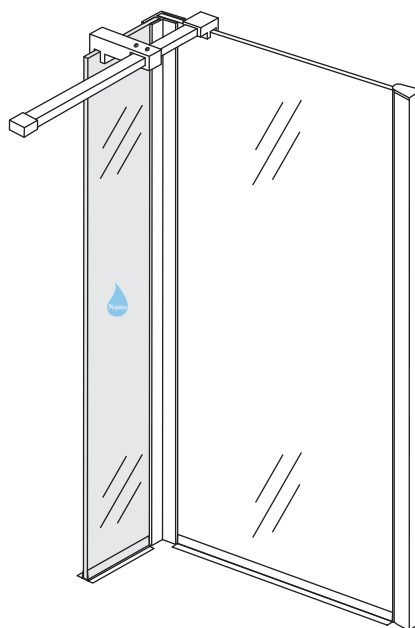


**NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker**

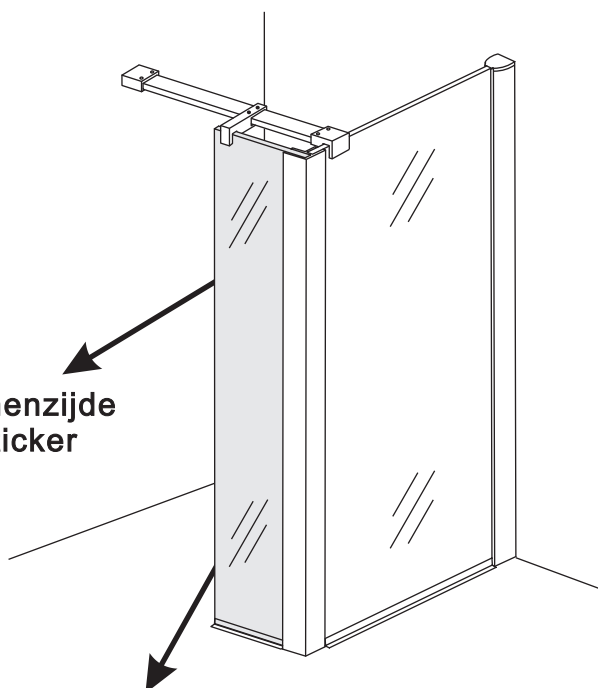







NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik



**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals
schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

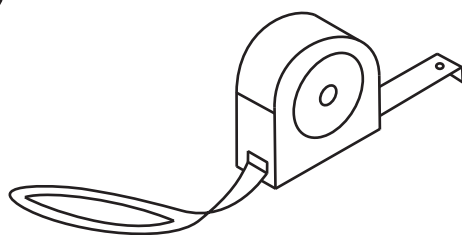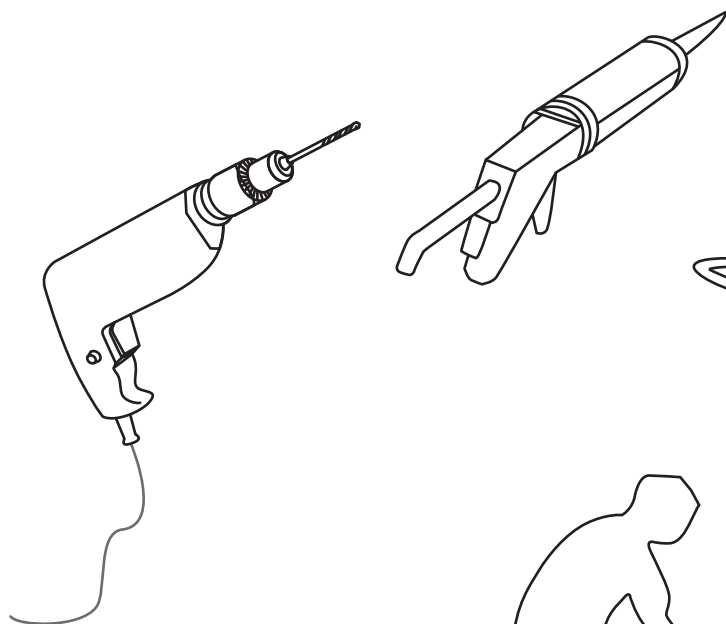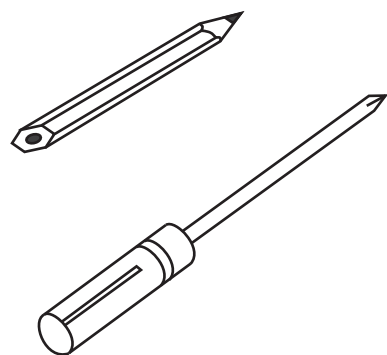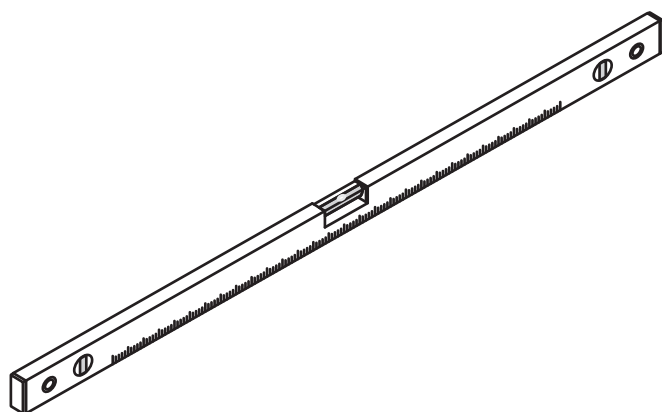

1

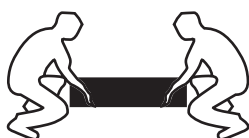


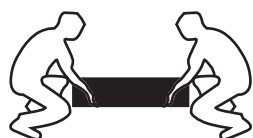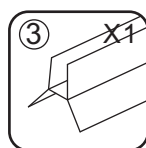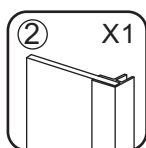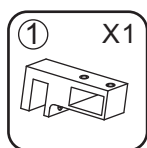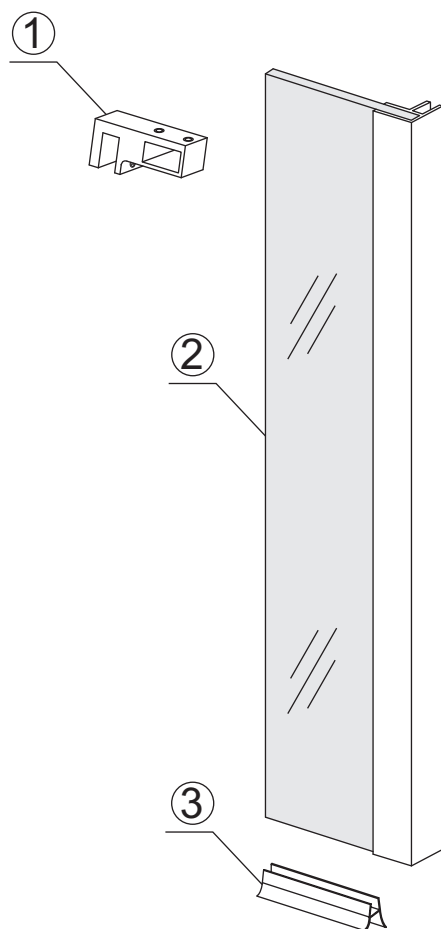

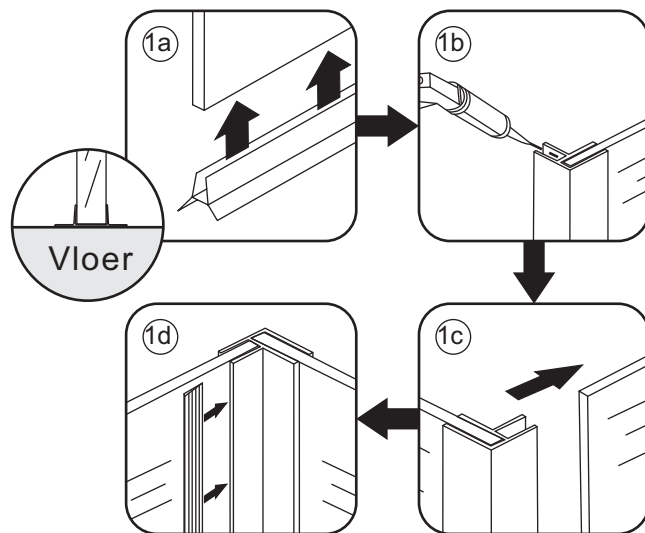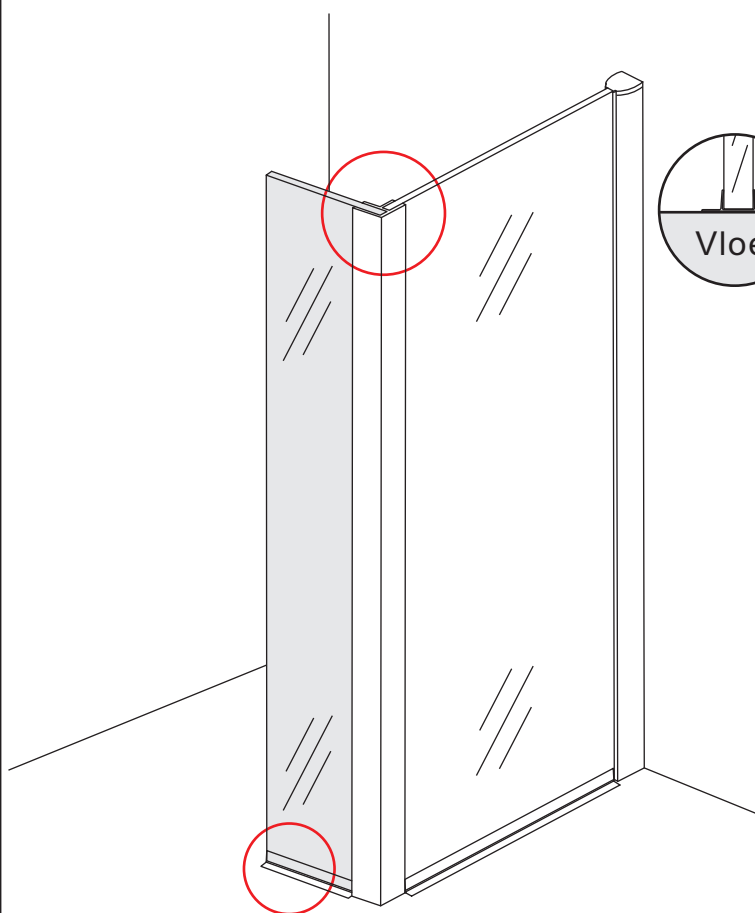

8mm glas: ①a ①b ①c ①d

10mm glas: ①a ①b ①c



**Verwijder de zwarte
hoekbeschermers
pas als de cabine
helemaal is geïnstalleerd!**

